


COBERTIZO DE METAL

10.17X16.6FT

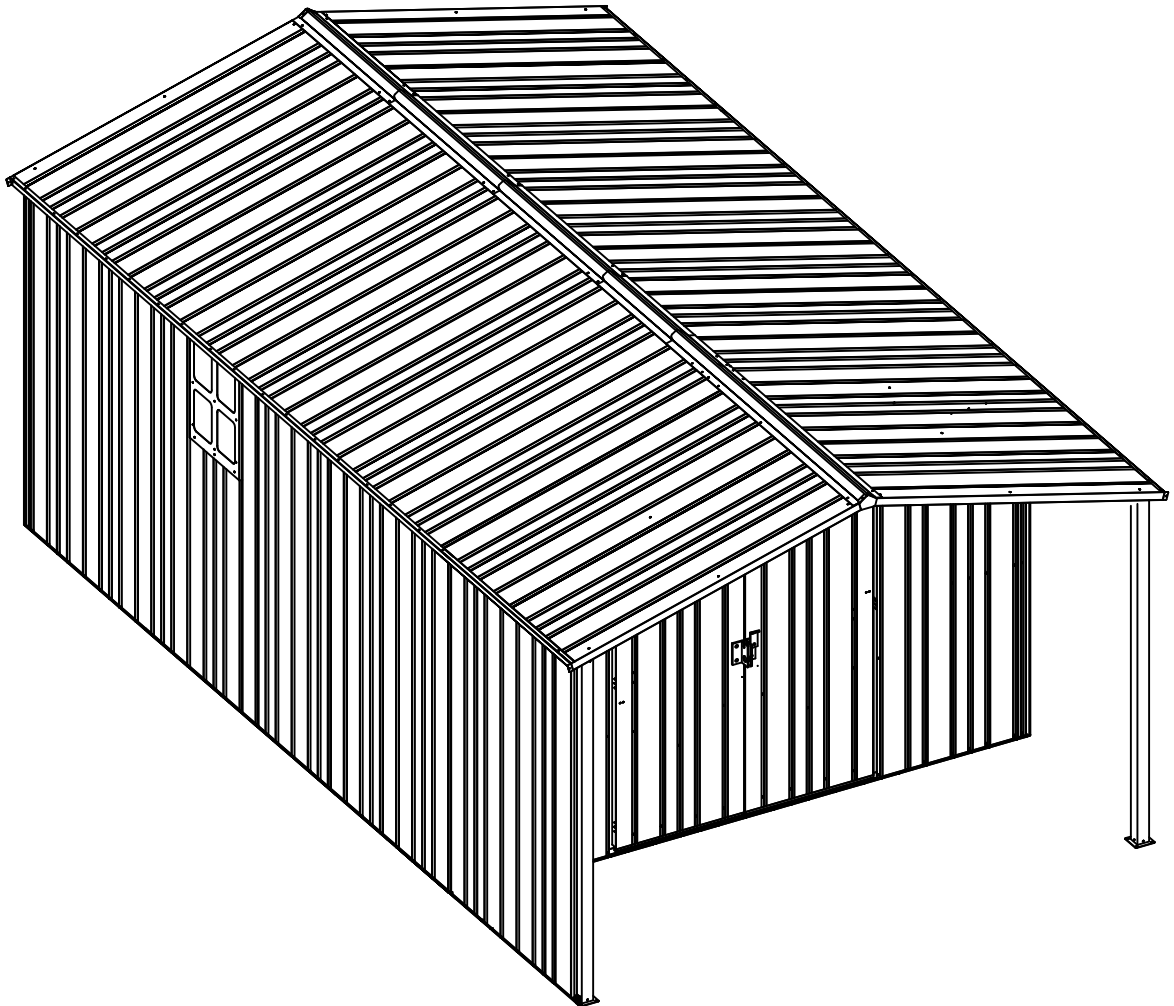

Llega en 3 cajas separadas y puede que no formen parte del mismo envío; por favor, instale el producto después de recibir todos los paquetes.

BB12A1-1A1A1(Caja1)
BB12A1-1A1A2(Caja2)
BB12A1-1A1A3(Caja3)

V1.0

CONTÁCTENOS

ES

- Correo electrónico: service@grandtunnel.com

Para recibir asistencia más rápidamente, por favor proporcione

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- Número de pedido
- Plataforma de compra
- Fecha de compra
- Descripción detallada del problema junto con fotos (si corresponde)

Importante - Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar la instalación.

GUÍA DE SERVICIO AL CLIENTE

Gracias por elegir nuestro producto. Estamos comprometidos a brindarle un servicio excelente. Si encuentra piezas faltantes, embalajes dañados o daños en el producto después de recibir todos los paquetes, siga los pasos a continuación para ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente. Haremos todo lo posible por resolver su problema.

1. Piezas Faltantes

Verificar las Piezas:

1. Consulte la “Lista de Piezas” en el manual para verificar el nombre, las especificaciones y la cantidad de las piezas faltantes.
2. Tome una foto clara de la lista de piezas y marque las piezas faltantes con información detallada, por ejemplo: “Faltan 5 tornillos M6×30mm”.

Contactarnos:

Por Correo Electrónico:

Envíe un correo a service@grandtunnel.com, con el asunto “Problema de Piezas Faltantes”.

Incluya lo siguiente en el correo:

- Una descripción de las piezas faltantes y una foto de la lista de piezas.
- Detalles del pedido (número de pedido, plataforma de compra, fecha de compra).

2. Producto o Embalaje Dañado

Si afecta el uso normal:

Pasos:

1. Tome fotos o videos claros que muestren las partes dañadas y el alcance del daño (se recomienda tomar imágenes desde varios ángulos).
2. Envíe las fotos/videos junto con los detalles del pedido a service@grandtunnel.com, con el asunto “Problema de Daños en el Producto”.

Resolución:

Tras la verificación, organizaremos el envío de una pieza de repuesto, el intercambio del producto o un reembolso lo antes posible.

Si no afecta el uso normal:

Pasos:

1. Póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente (por correo electrónico: service@grandtunnel.com).
2. Proporcione una descripción del daño e incluya fotos o videos relevantes.

Resolución:

Le proporcionaremos orientación para la reparación o un plan de compensación adecuado según la situación específica.

Contáctenos

- Correo Electrónico de Servicio al Cliente: service@grandtunnel.com

Consejos Útiles:

Para procesar su solicitud de manera eficiente, prepare la siguiente información:



- Detalles del pedido (número de pedido, plataforma de compra, fecha de compra).
- Fotos o videos claros.
- Estamos comprometidos a ofrecer soluciones rápidas y profesionales, independientemente del tamaño del problema, para garantizar su satisfacción.

¡Gracias por su confianza y apoyo! Esperamos que disfrute de nuestro producto.




Consejos de ensamblaje y mantenimiento

1. Por razones de seguridad, recomendamos encarecidamente que este producto sea ensamblado por al menos cuatro personas.
2. Algunos componentes tienen bordes metálicos afilados. Tenga cuidado al manipular los componentes metálicos. Por favor, use guantes, zapatos y gafas de seguridad durante el ensamblaje.
3. Coloque todos los componentes sobre una alfombra suave o manta para evitar rayones o daños.
4. NO suba ni se pare sobre el techo. No apoye objetos pesados contra el cobertizo de almacenamiento.
5. Mantenga el techo y las canaletas libres de nieve, suciedad y hojas. Dejar que se acumule nieve en el techo puede dañar el producto.
6. A diferencia del acero, si el acabado de pintura se raspa, esto no dañará el aluminio debajo.
7. Cuando su producto necesite limpieza, use una solución de detergente suave y enjuague con agua fría y limpia. No utilice acetona, limpiadores abrasivos ni detergentes fuertes para limpiar los paneles.

Herramientas proporcionadas:

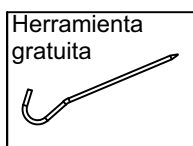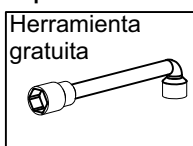

Herramientas necesarias para el ensamblaje (No proporcionadas):

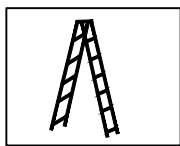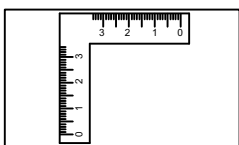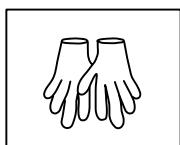

Ensamblaje realizado por lo menos por cuatro personas.



PZA	N.º	CANT
	1A002	22
	1A006	2
	1C002	2
	1D013	1
	1G022	2



BB12A1-1A1A1

PZA	N.º	CANT
	1B002	2
	1E004	20
	6B003	2

PZA	N.º	CANT
	D358	2
	D359	2
	Y1	2

PZA	N.º	CANT
	3A026	1
	3A027	1
	3A028	1
	3A029	1








BB12A1-1A1A2

	PZA	N.º	CANT
1		2L006	1
		2L007	2
		2L011	2
		2L012	1
		2L060	1
2		3J006	1
		3J007	1
		3J011	2
		3J012	2
		3J023	1
3		3J024	1
		6B023	1
		6B024	1





	PZA	N.º	CANT			PZA	N.º	CANT			PZA	N.º	CANT	
1		2A001	2	2		2A002	2	12				D310	2	
		2A022	1			2A008	3					D311	2	
3		2A025	1			2A009	1					D353	2	
		2A026	1			2A021	1					D355	12	
		2A026	1			2A021	1					D356	1	
4		2B002	1			13					4B008	2	14	
5		2B002	1	15		5B005	1	17		5B005	1		D378	1
6		2B011	1			5B037	1			5B037	1		D438	4
7		2D006	1			5A008	1			5A008	1		D455	1
		2D007	1			5A034	1			5A034	1		D490	1
		2D014	1	16		5E003	3	5E003	3		D506	2		
		2D015	1	18		5H002	2	20		5H002	2		D507	1
8		2M008	2			5J004	1			5J004	1		D508	1
		2M009	3			5K004	2			5K004	2		H48	8
		2M013	2			19				6B002	1	21		6B002
		2M042	1	6B010	2			6B010	2		H181			1
9		2M039	1	4C007	1			4C007	1		S63			30
		2Q001	2	6B006	1			6B006	1		M4X12			
		2R014	4	6B007	1	6B007	1		S69	7				
10		3G007	1	20		6B013	2	22		6B013	2		S74	813
		3G008	1	23		6B004	1	24		6B004	1		M4X8	
		3G026	1			6B005	1			6B005	1		M11	8
		3G027	1			6B032	1			6B032	1		M6	
		5G013	2			6B033	1			6B033	1		M25	805
	11		3H004			1	5F016			1	5F016	1		
		3H005	3			6B001	1			6B001	1		J156	34
		3H006	1	24		6B001	1	25		6B001	1		Z40	34
		3H024	1			6B001	1			6B001	1		M5X40	
	3H024	1	6B001			1	6B001			1		Z41	6	
	3H024	1	6B001			1	6B001			1		M4.2X9.5	4	
	3H024	1	6B001	1	6B001	1		J211						

Herramientas incluidas:

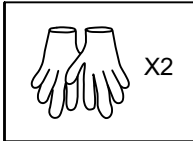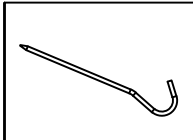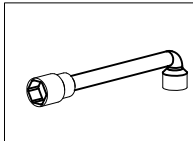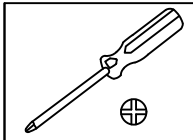



Herramientas
incluidas:

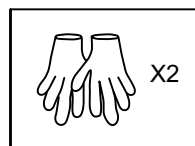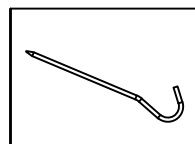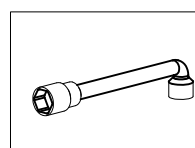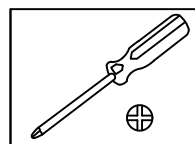


BB12A1-1A1A3


PZA	N.º	CANT
	1G022	1
	4A037	1
	4A038	1
	S74 M4X8	4
	M25 M4	4

Puerta izquierda





Coloque 4A038, 4A037 y 1G022 como se muestra a continuación.

Coloque (4A038), (4A037) y (1G02) como se muestra en el diagrama.

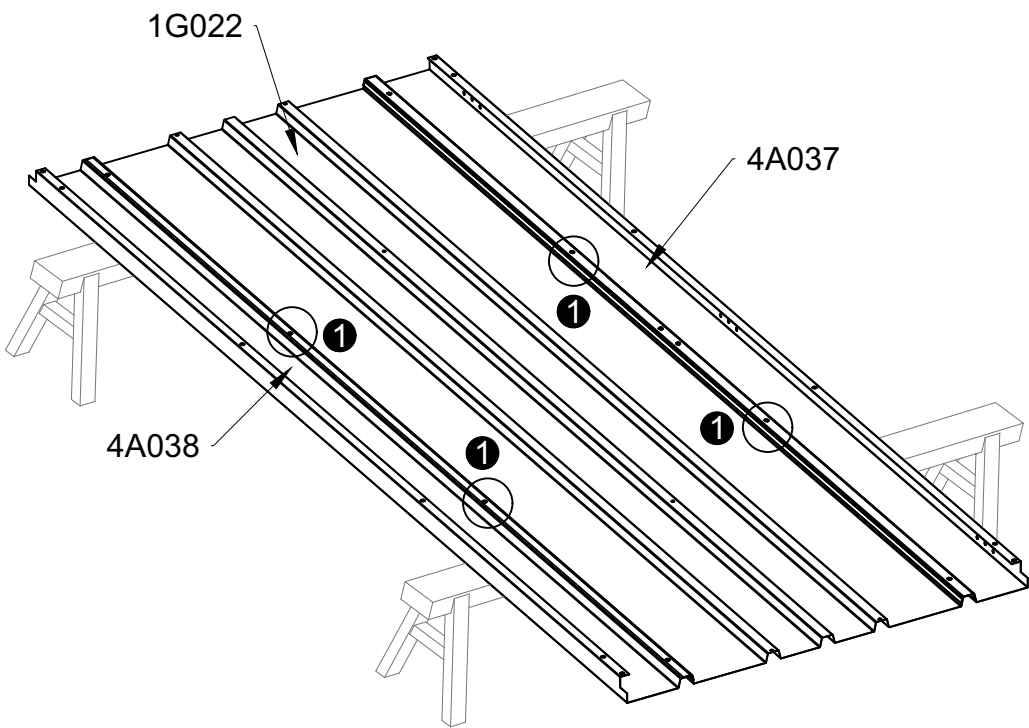


Conecte (4A038), (1G022) y (4A037) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

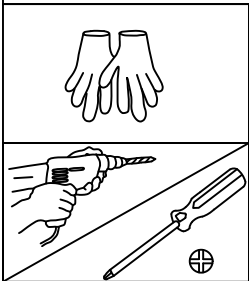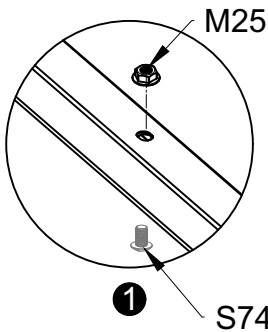


PZA	N.º	CANT
	4B008	1
	4B010	1
	H48	2
	S74 M4X8	4
	M11 M6	2

Puerta izquierda

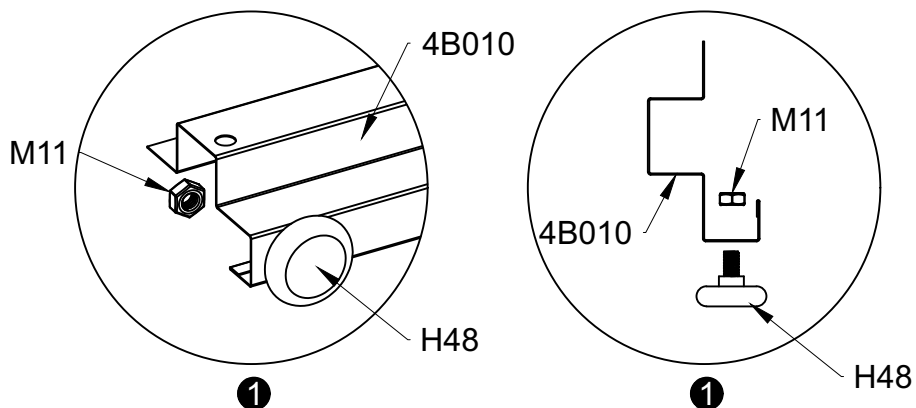

Instale (H48) con tuerca (M11) en (4B010).

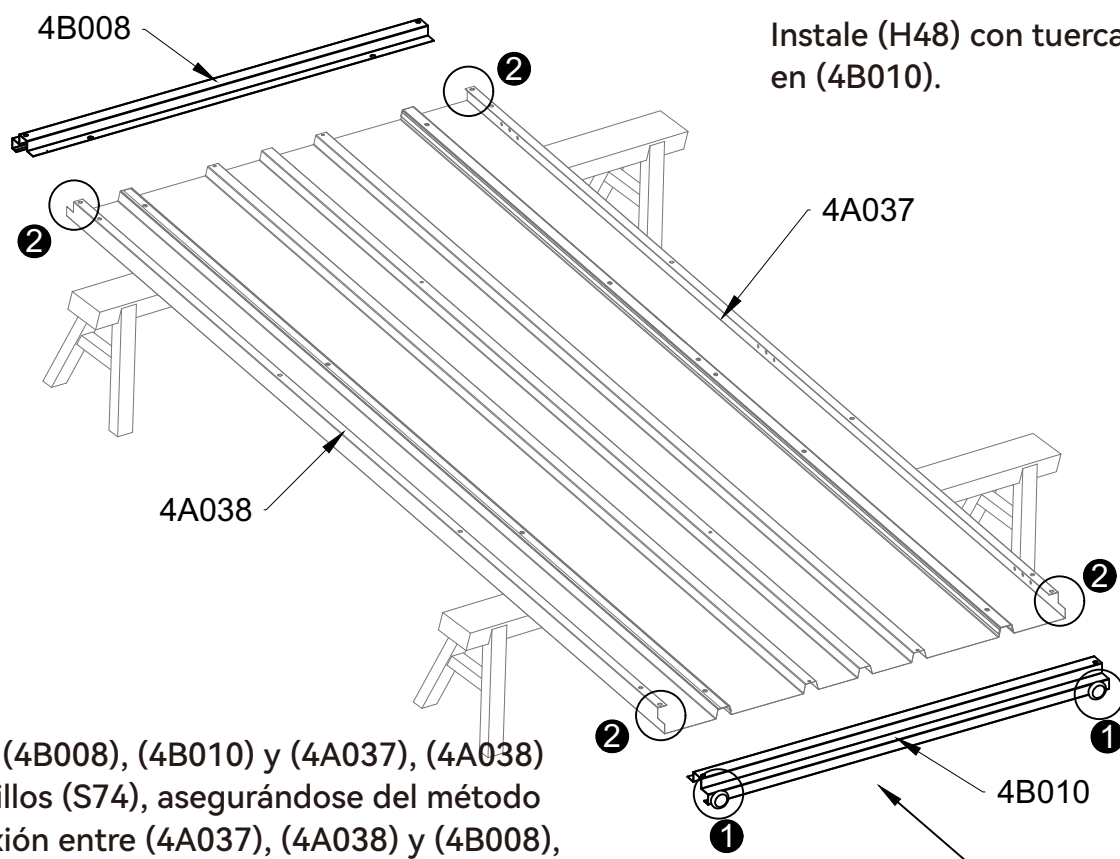

Conecte (4B008), (4B010) y (4A037), (4A038) con tornillos (S74), asegurándose del método de conexión entre (4A037), (4A038) y (4B008), (4B010).

4A037/4A038


4A037/4A038

S74

4B008/4B010

4B008/4B010



Preste atención al método de conexión entre 4A036/4A038 y 4B008/4B010.

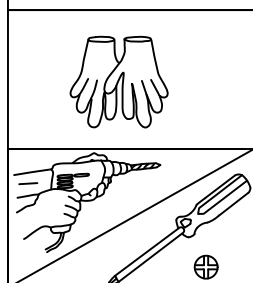


PZA	N.º	CANT
	4C007	1
	2R014	2
	S74 M4X8	16
	M25 M4	16

Puerta izquierda



Instale (2R014) como se muestra con tornillos (S74) y tuercas (M25).

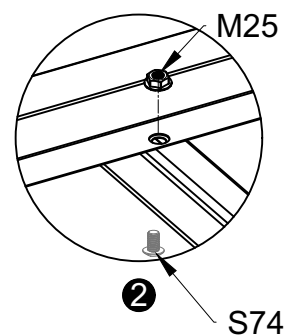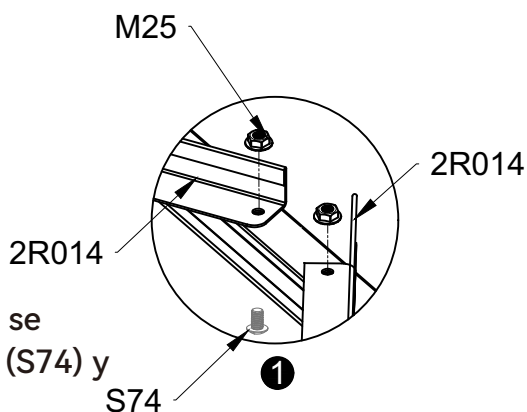


Conecte (4B008), (4B010) y (1G022) como se muestra con tornillos (S74) y tuercas (M25).

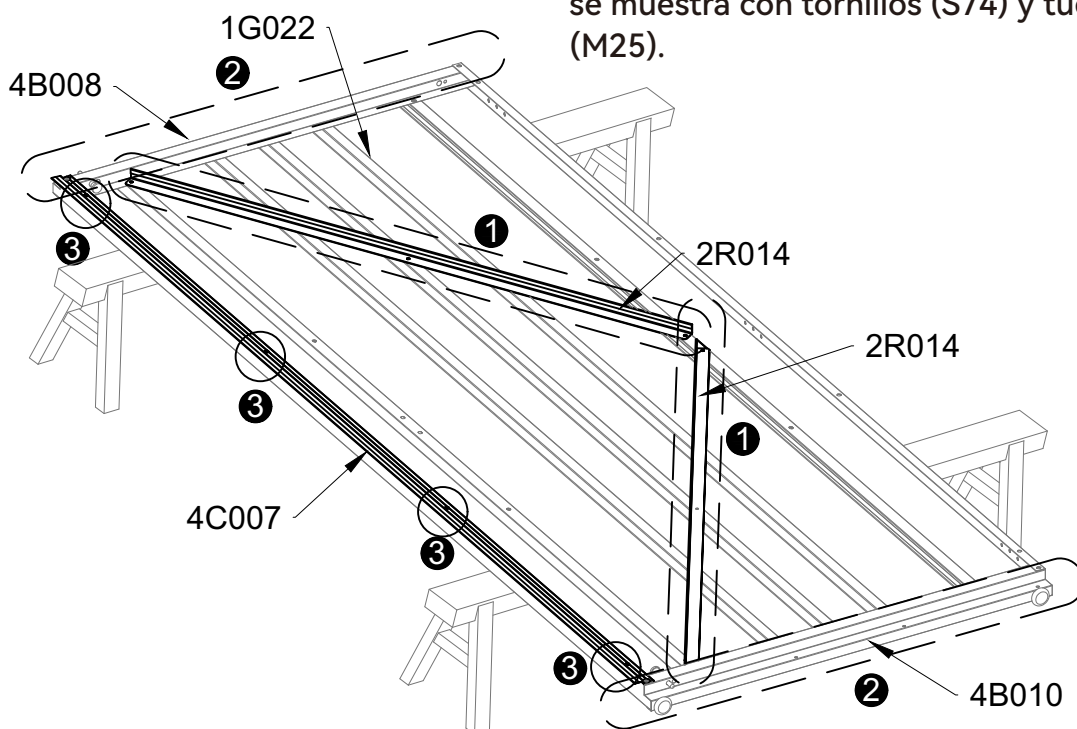

S74 (Install nut M25 on the inside)

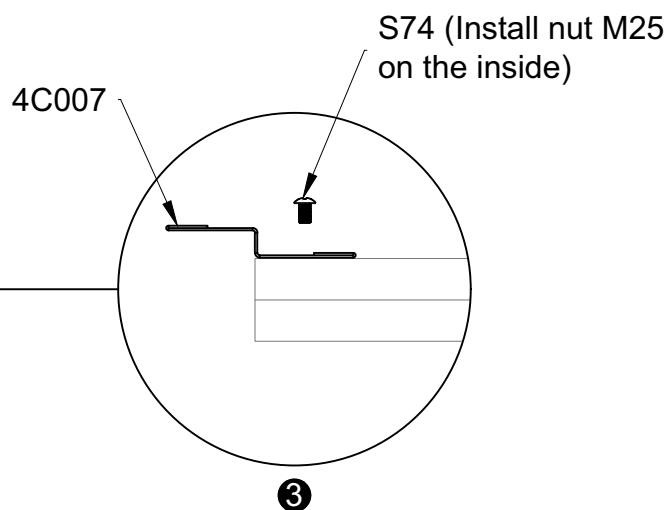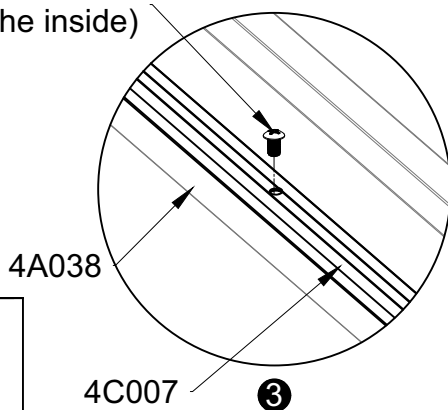


Conecte (4C007) y (4A038) con tornillos (S74) y tuercas (M25), e instale la tuerca (M25) por dentro.

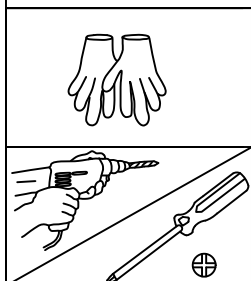


PZA	N.º	CANT
	1G022	1
	4A036	1
	4A037	1
	S74 M4X8	4
	M25 M4	4



Puerta derecha

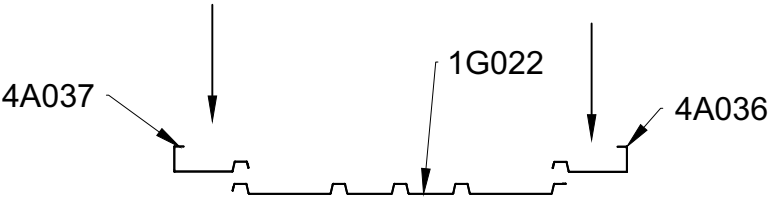

Coloque (4A036), (4A037) y (1G022) como se muestra en el diagrama.

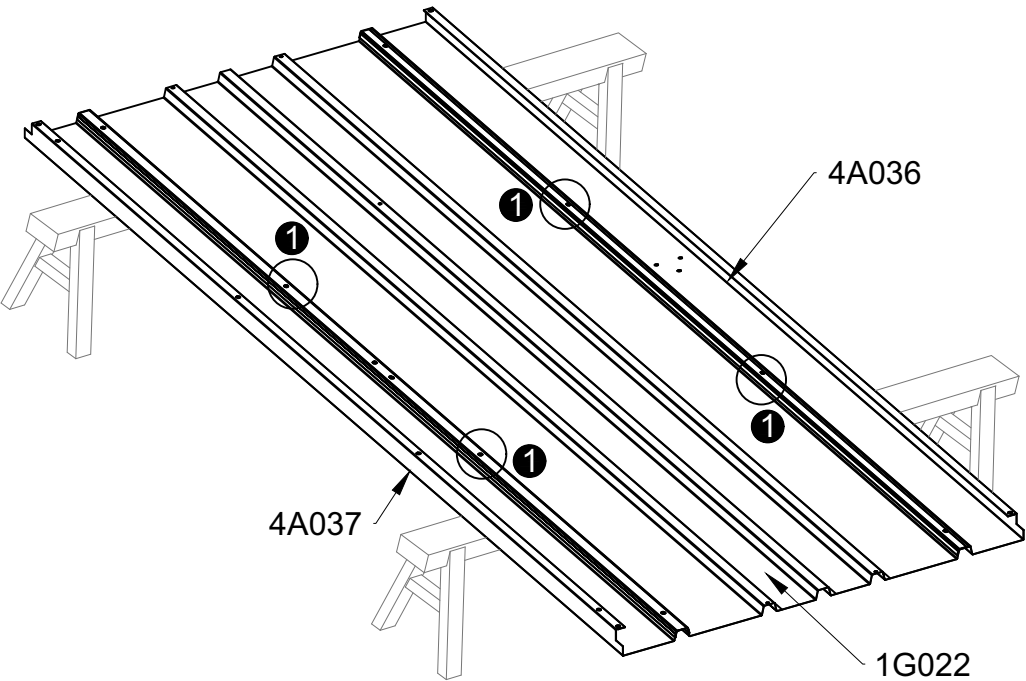


Utilice tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (4A036)/(4A037)/(1G022).

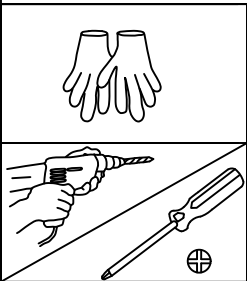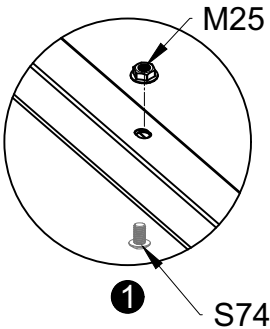


PZA	N.º	CANT
	4B008	1
	4B010	1
	H48	2
	S74 M4X8	4
	M11 M6	2

Puerta derecha

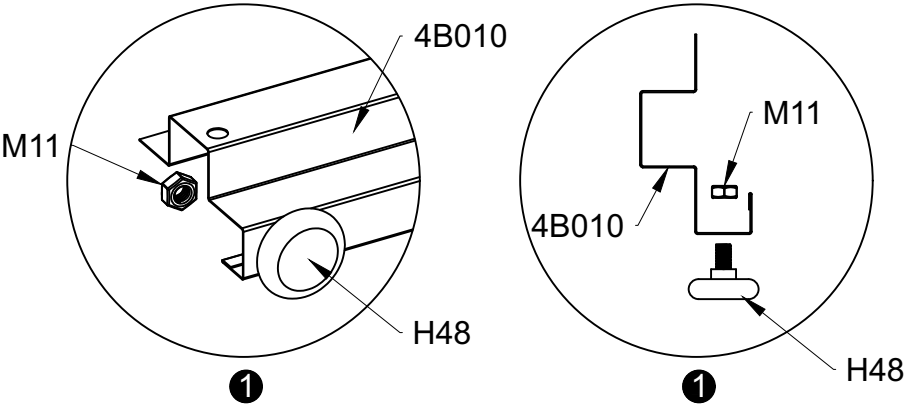


Install (H48) with nut (M11) on (4B010).

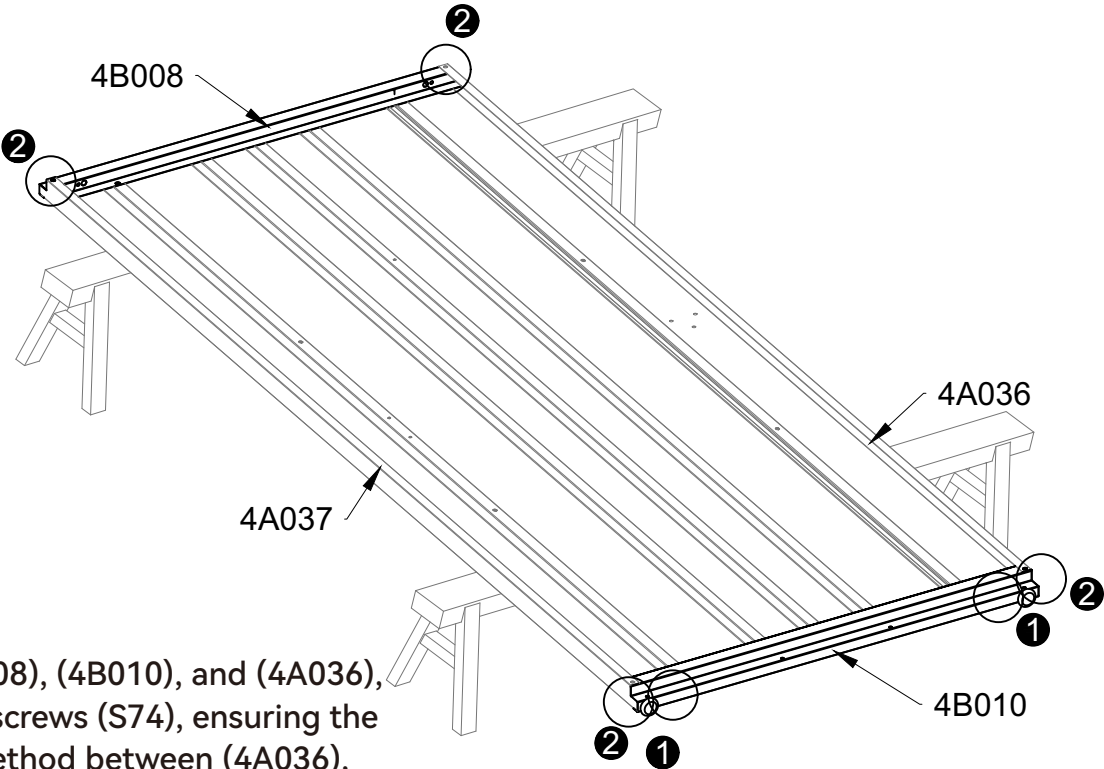


Connect (4B008), (4B010), and (4A036), (4A037) with screws (S74), ensuring the connection method between (4A036), (4A037), and (4B008), (4B010).

Preste atención al método de conexión entre 4A036/4A037 y 4B008/4B010.

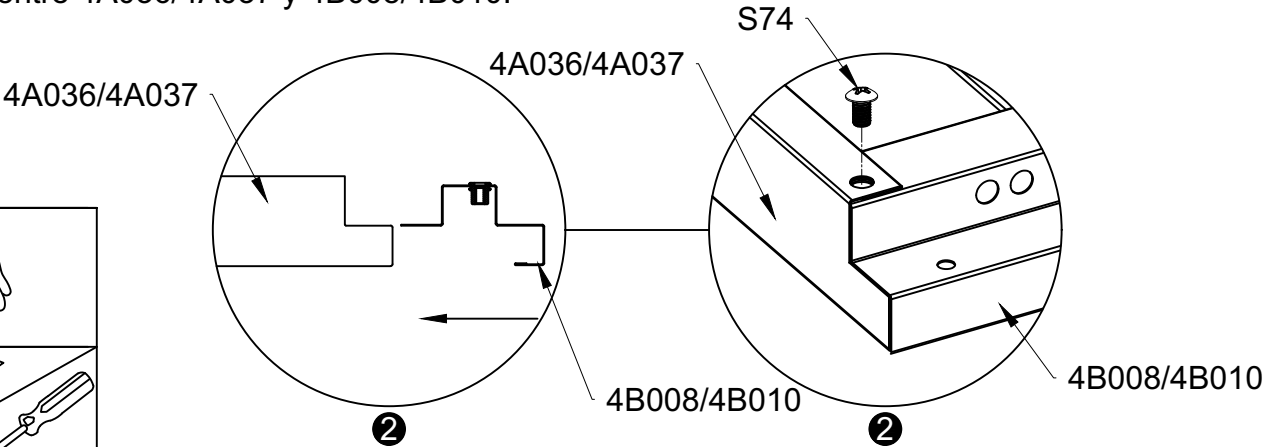


PZA	N.º	CANT
	2R014	2
	S74 M4X8	12
	M25 M4	12



Puerta derecha

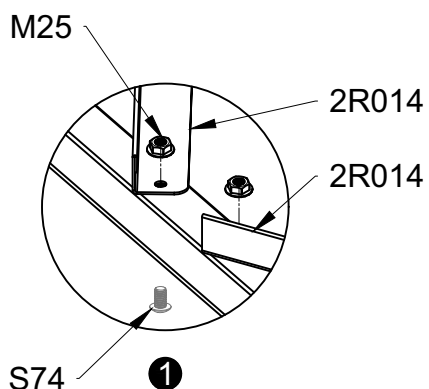

Instale (2R014) como se muestra con tornillos (S74) y tuercas (M25).

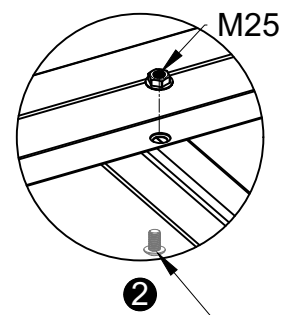


Conecte (4B008), (4B010) y (1G022) como se muestra con tornillos (S74) y tuercas (M25).

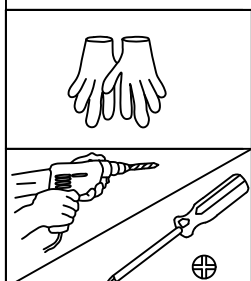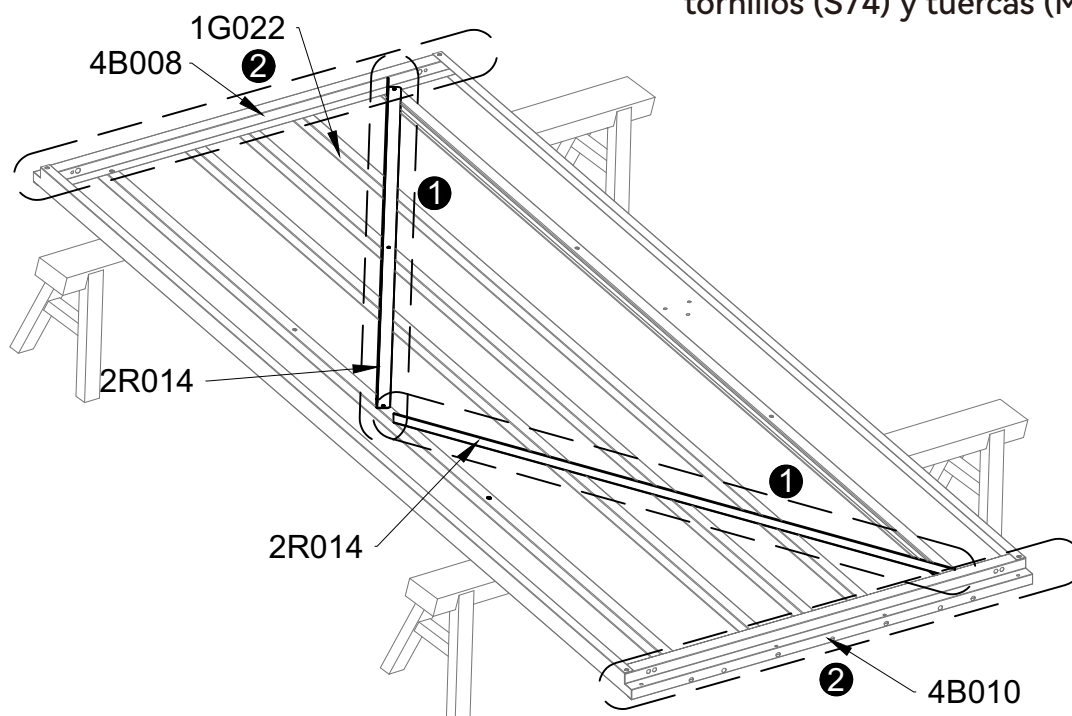


PZA	N.º	CANT
	2A001	2
	2A002	2
	2A008	3
	2A009	1
	2A021	1
	2A022	1
	2A025	1
	2A026	1
	D355	12
	D438	4
	S74 M4X8	44
	M25 M4	44

Aquí hay una marca de semicírculo, por favor preste atención a la dirección de la muesca.



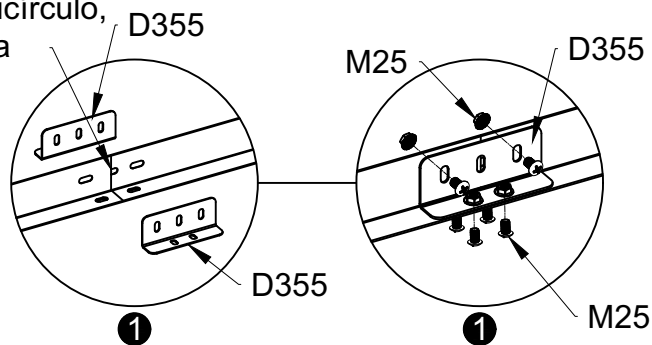


Conecte (D355) y (2A002), (2A008), (2A009), (2A001), (2A021), (2A022) con tornillos (S74) y tuercas (M25) como se muestra.


* Preste atención a la marca semicircular y la dirección de la hendidura.

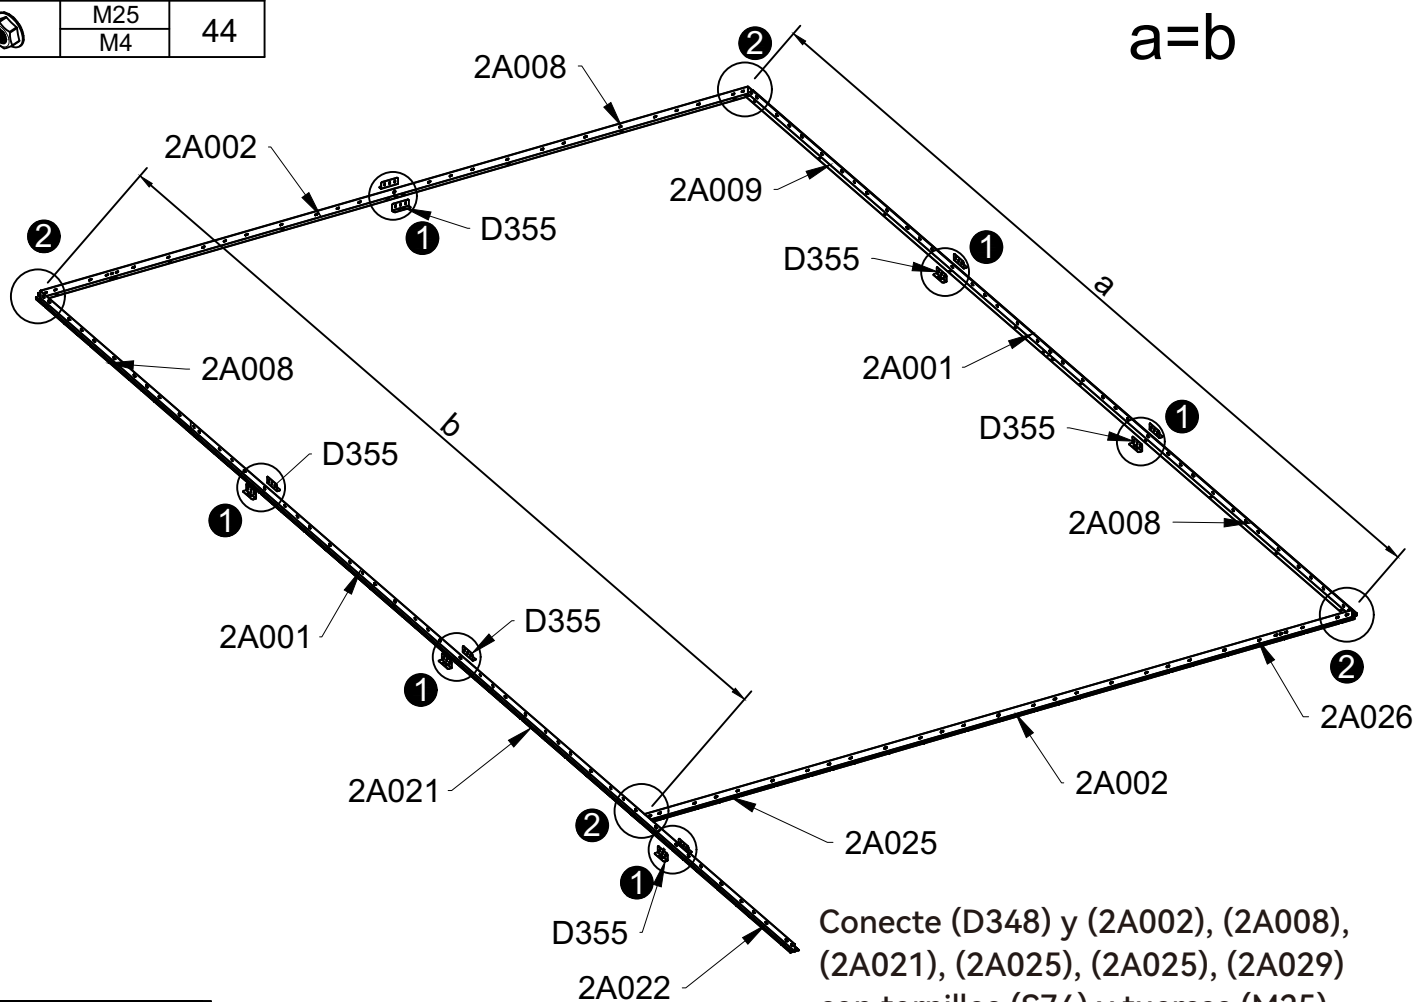


Conecte (D438) y (2A002), (2A008), (2A021), (2A025), (2A025), (2A029) con tornillos (S74) y tuercas (M25) como se muestra.

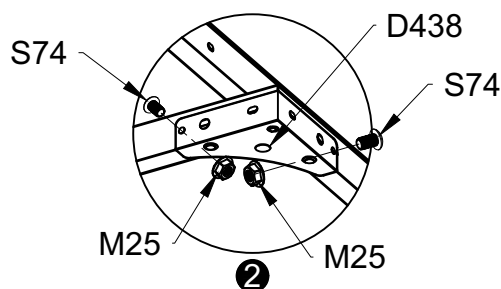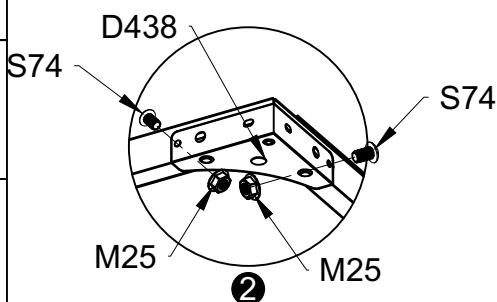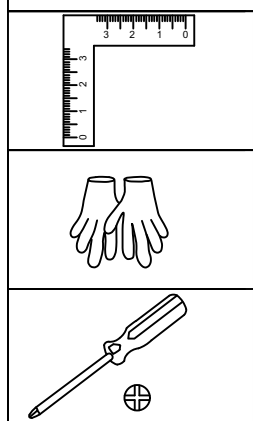

PZA	N.º	CANT
	6B004	1
	6B005	1
	S74 M4X8	10
	M25 M4	10


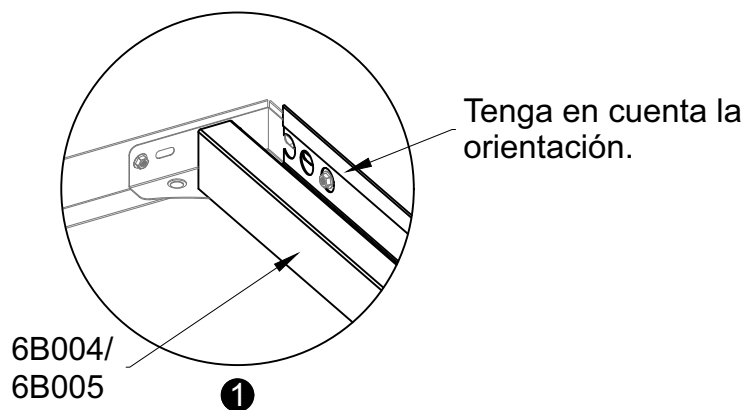


Coloque (6B004) y (6B005) como se muestra.


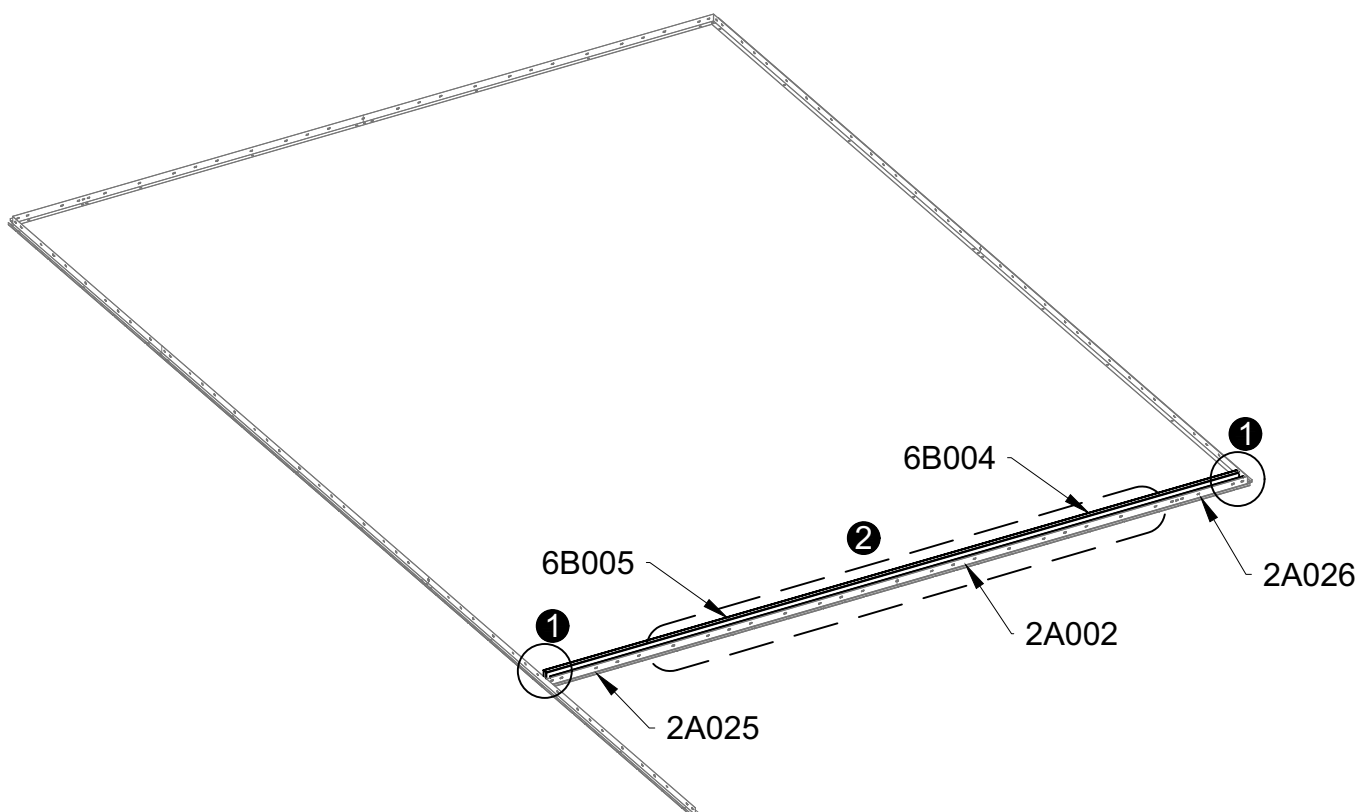


Conecte (6B004), (6B005) y (2A025), (2A002), (2A026) con tornillos (S74) y tuercas (M25) (solo para los 10 agujeros del medio).

Instale solo los 10 orificios centrales.

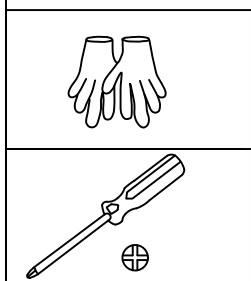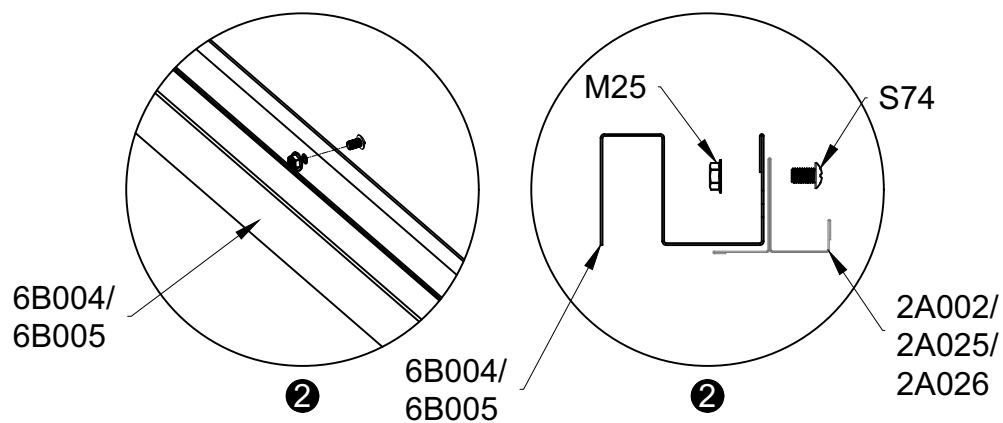


PZA	N.º	CANT
	J156	34
	Z40 M5X40	34

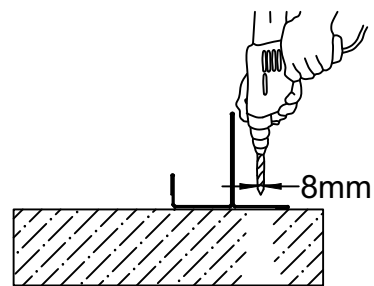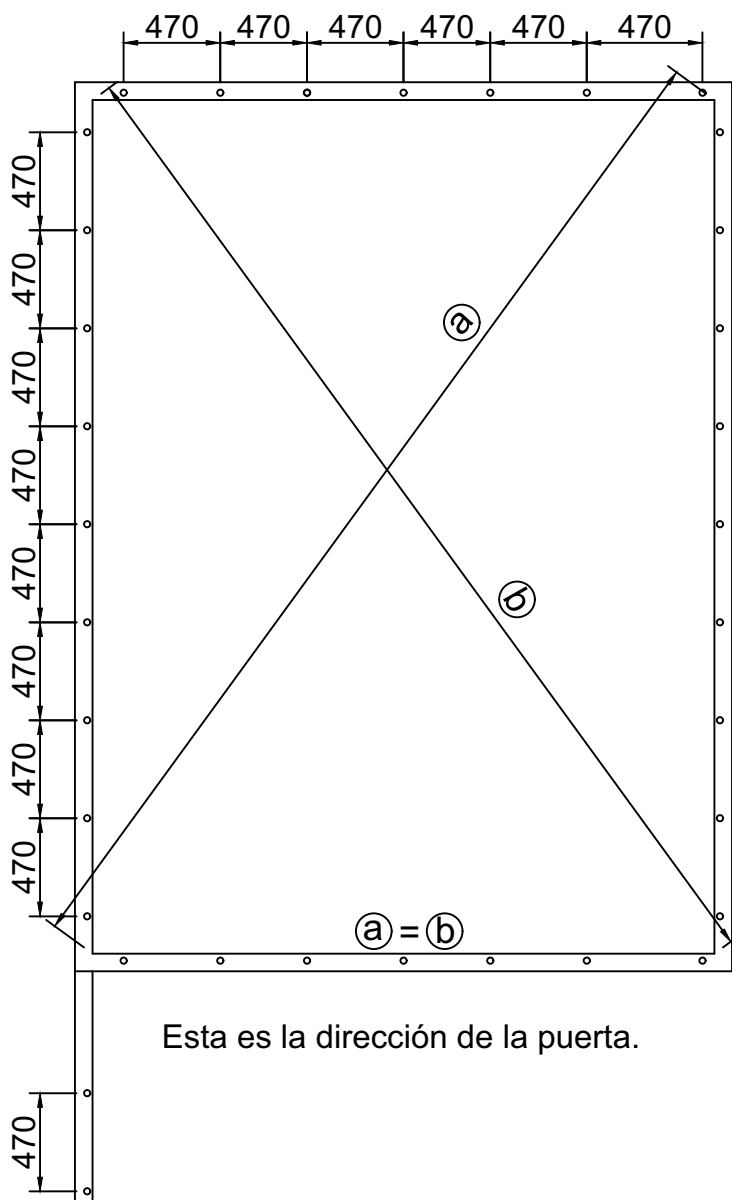


Posicionamiento


Coloque los componentes.

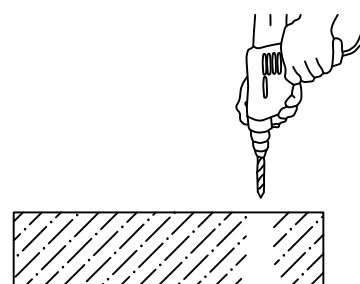

Orificio de giro
Perfore los agujeros.

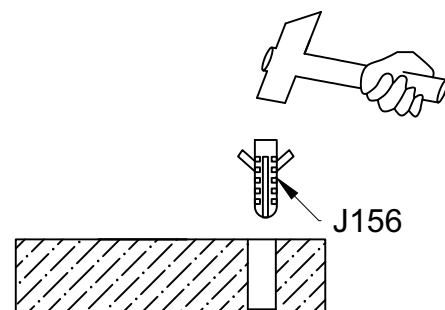


Instale los tornillos de expansión.
Instalación de perno de expansión

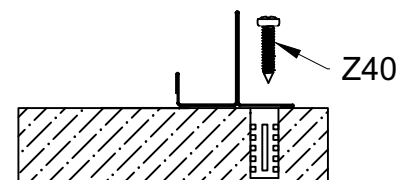


Fije la base al suelo con
tornillos (Z40).


PZA	N.º	CANT
	2B002	1
	S74 M4X8	2
	M25 M4	2

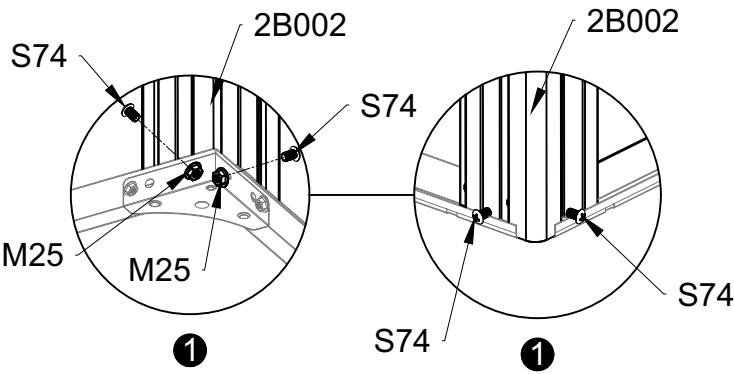


Conecte (2B002) y (2A008),
(2A009) con tornillos (S74) y
tuercas (M25).

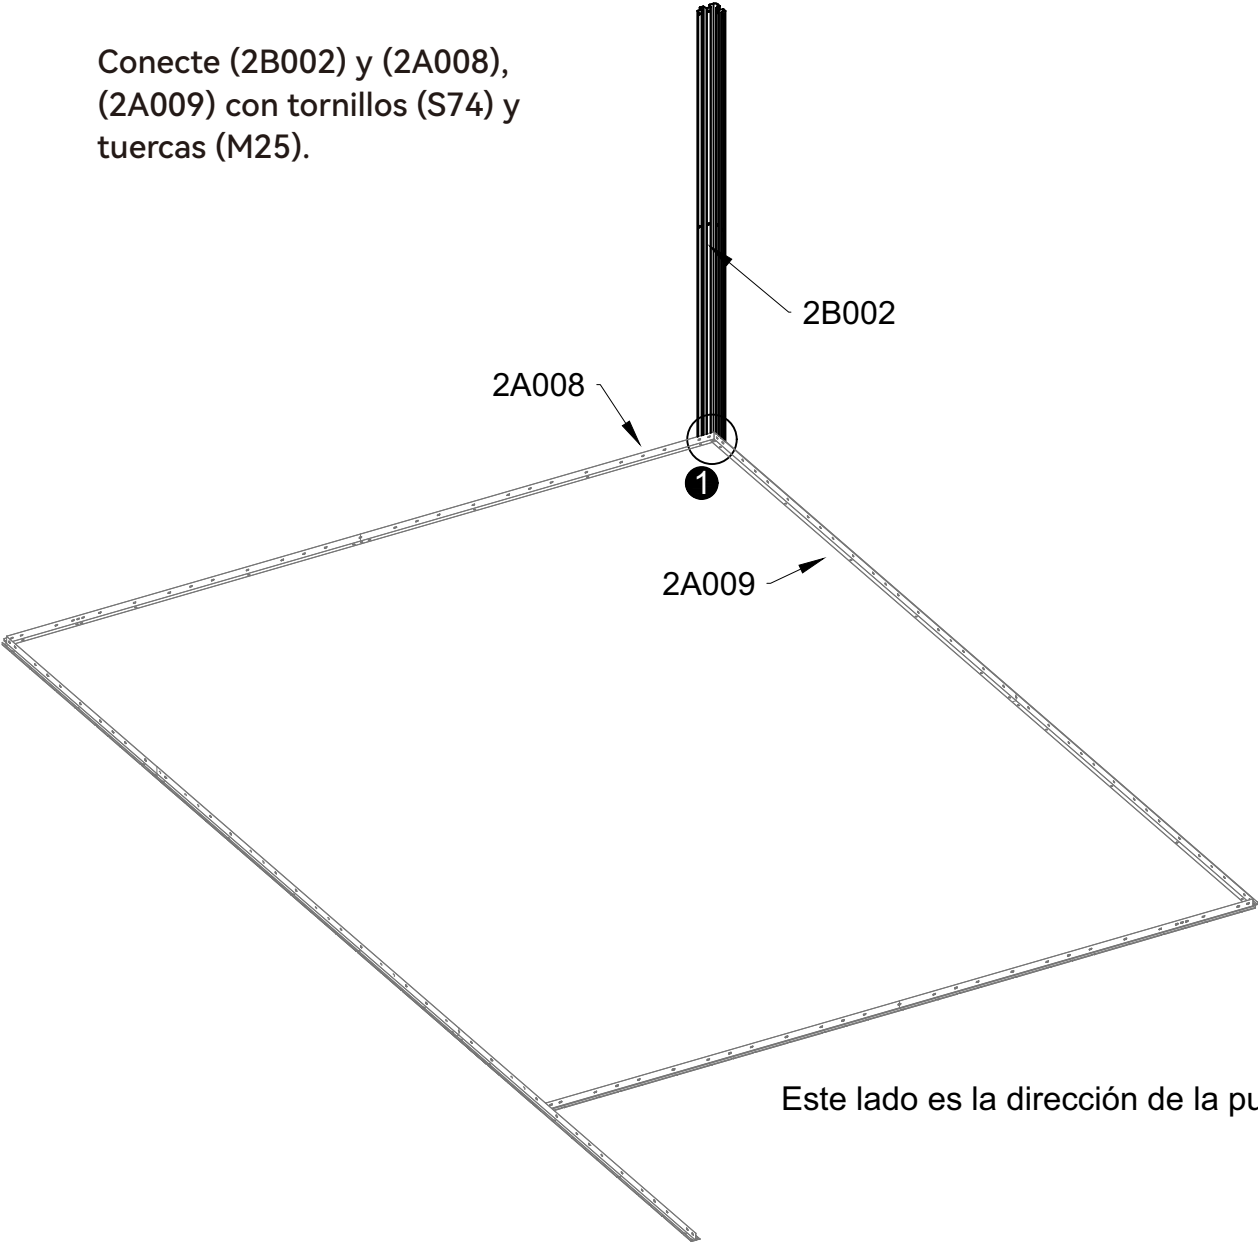


Este lado es la dirección de la puerta.

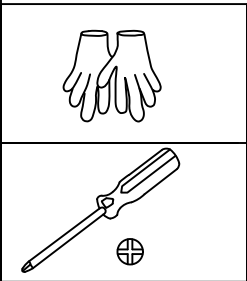



PZA	N.º	CANT
	1A002	2
	S74 M4X8	6
	M25 M4	6

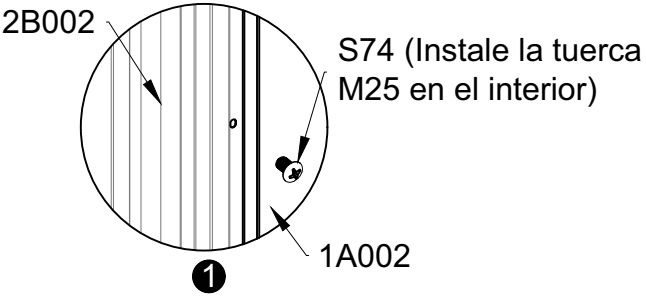


Conecte (1A002) y (2B002) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

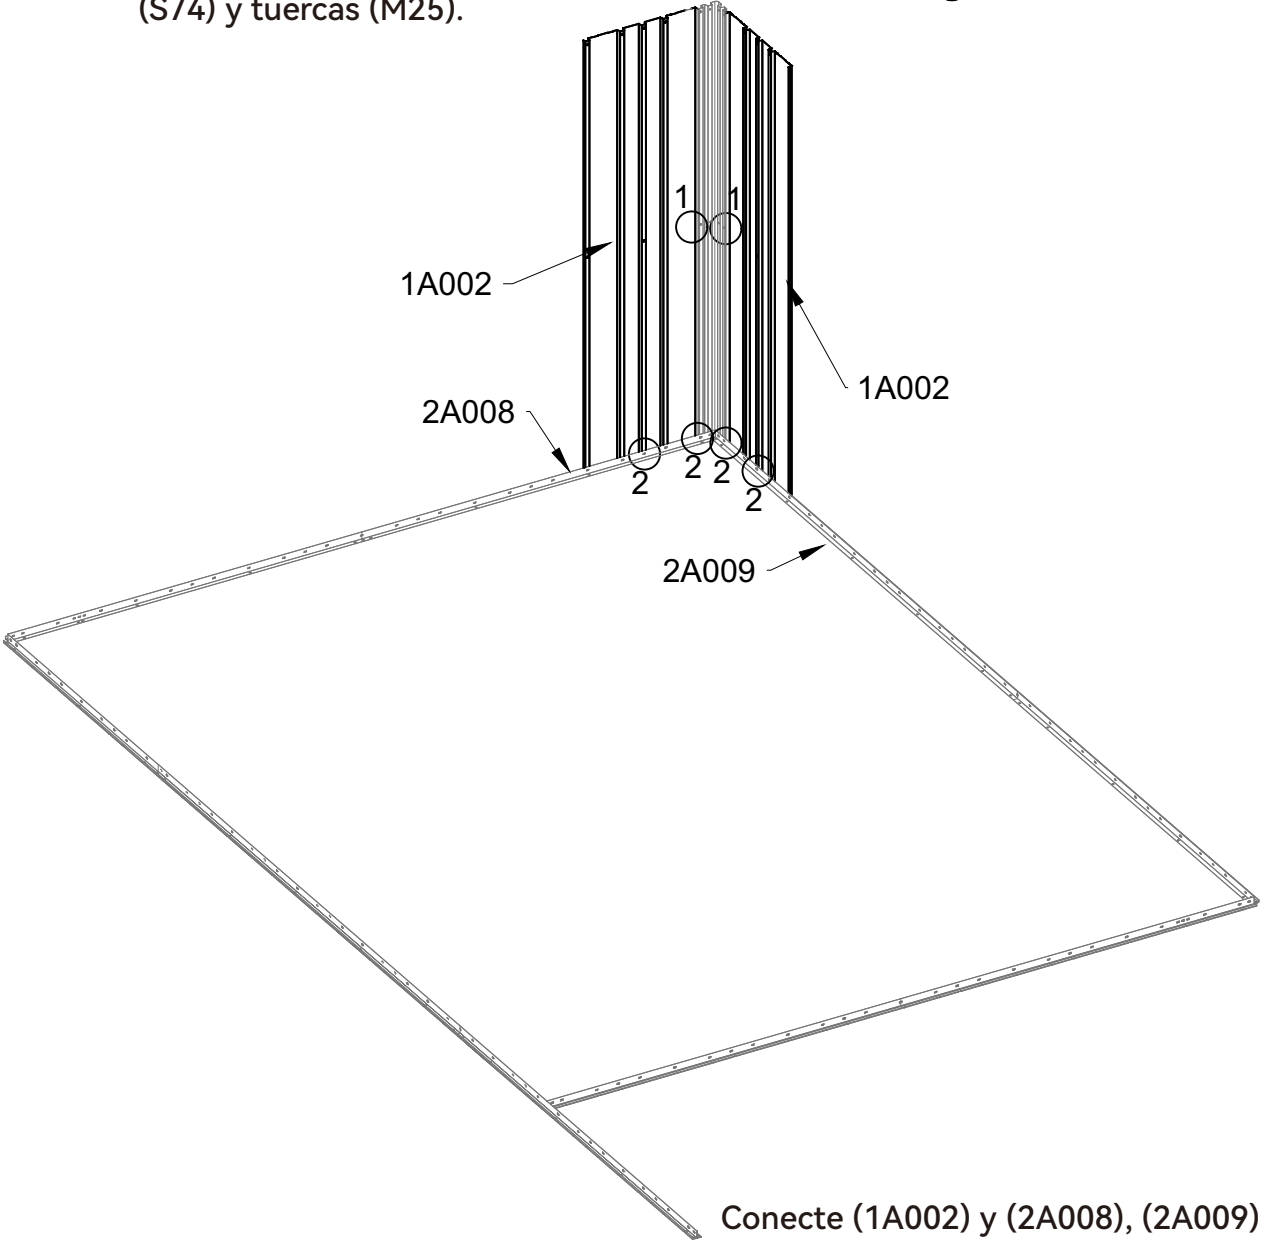



Conecte (1A002) y (2A008), (2A009) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

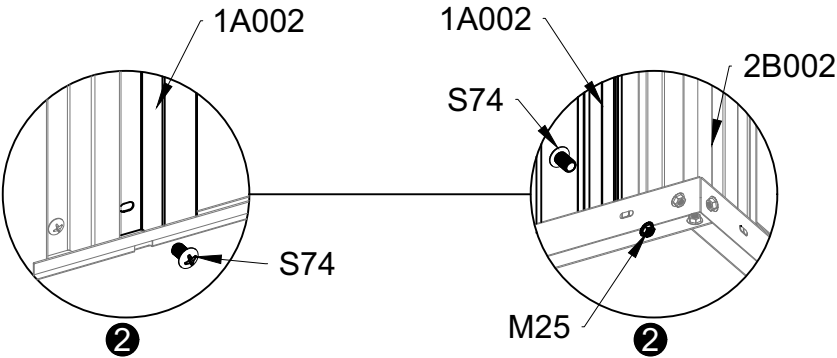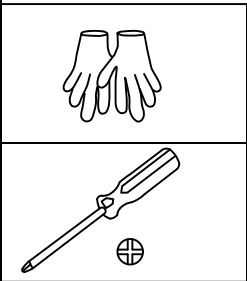

PZA	N.º	CANT
	2B002	1
	S74 M4X8	2
	M25 M4	2

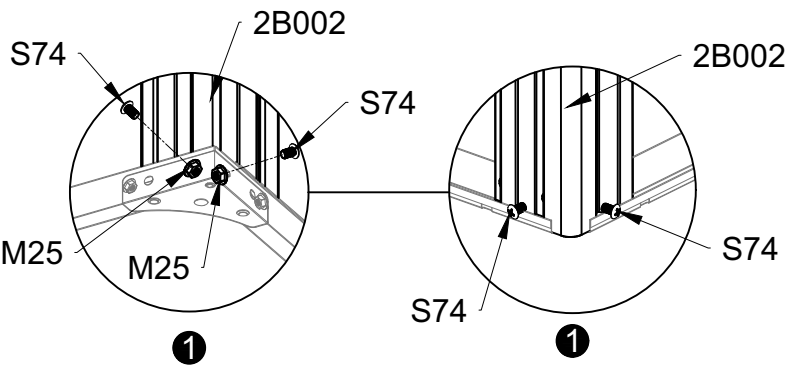


Conecte (2B002) y (2A008), (2A002) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

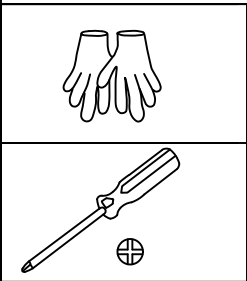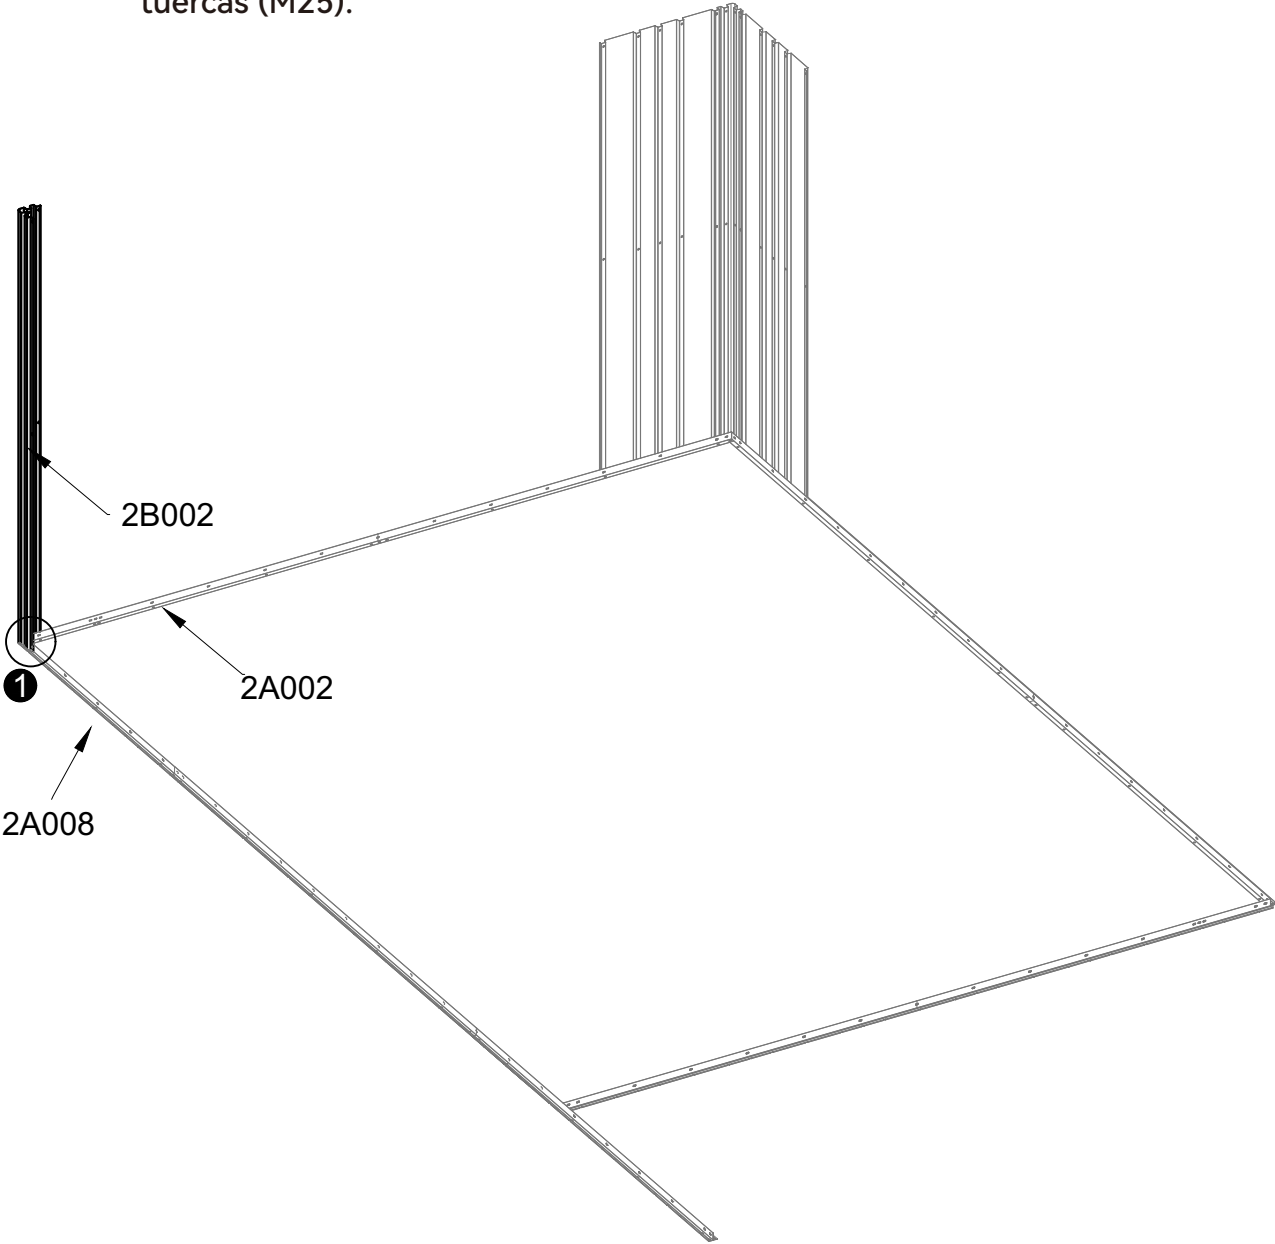


PZA	N.º	CANT
	1A002	2
	S74 M4X8	6
	M25 M4	6

Conecte (1A002) y (2B002) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

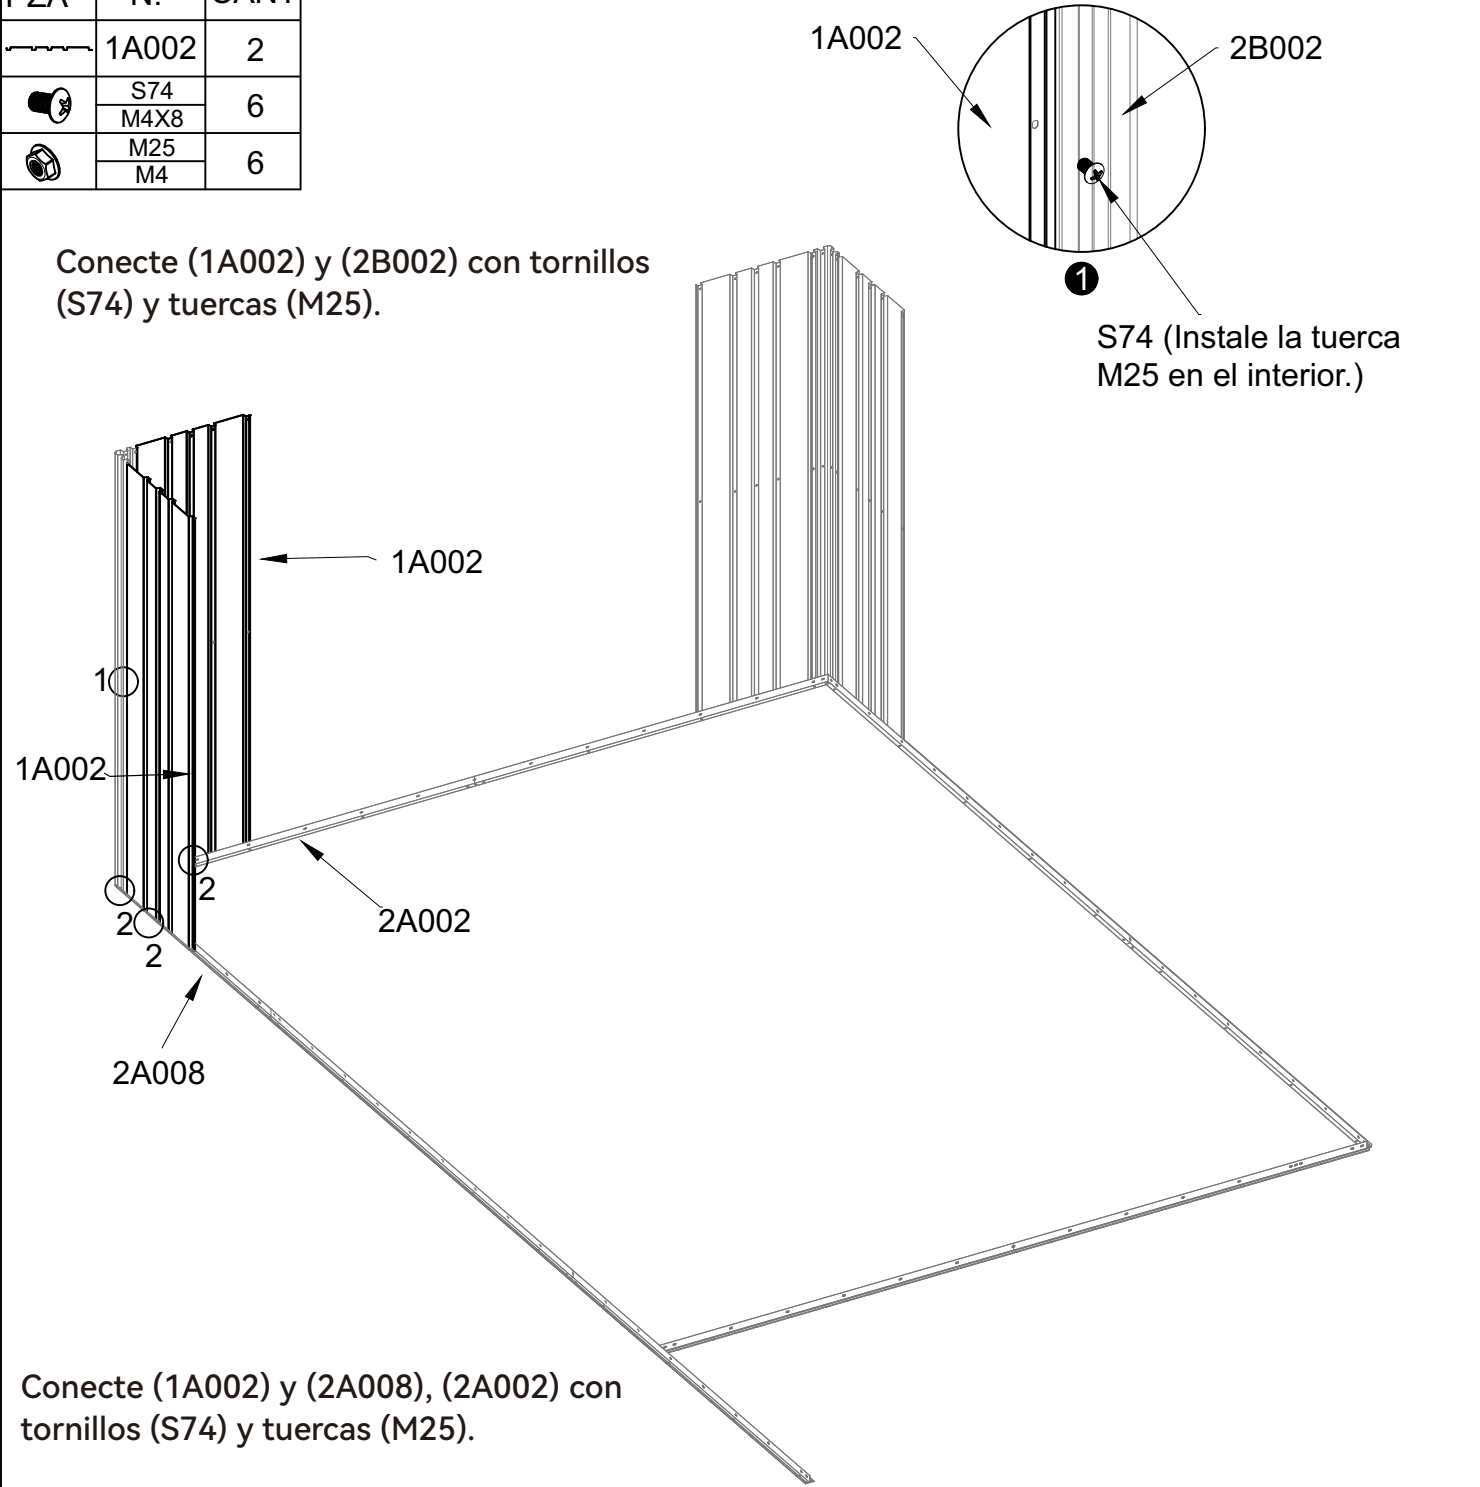





Conecte (1A002) y (2A008), (2A002) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

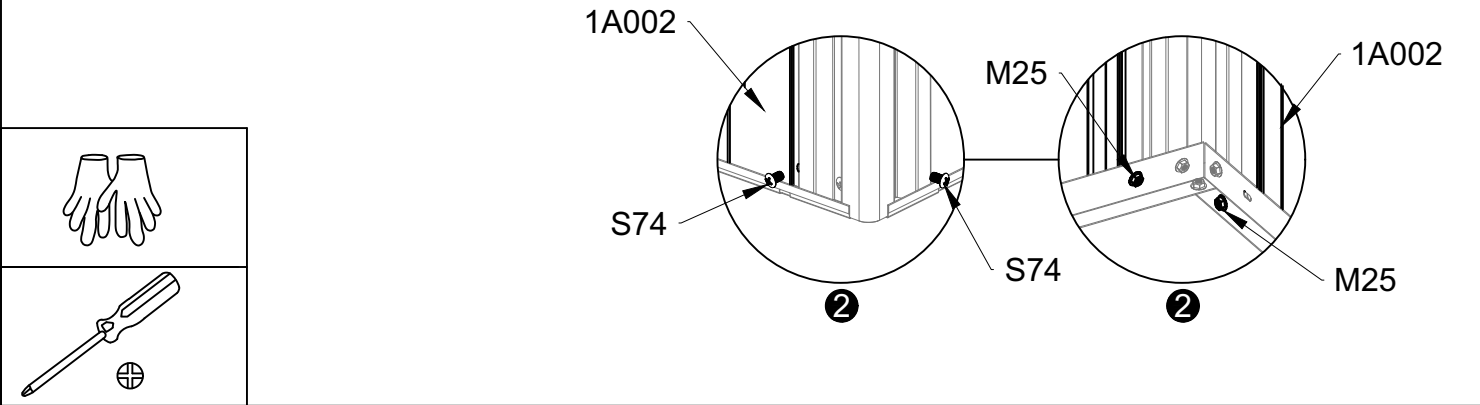


PZA	N.º	CANT
	2B011	1
	S74 M4X8	2
	M25 M4	2

Tenga en cuenta que (2B011) tiene una muesca.


Conecte (2B011) y (2A008), (2A026) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

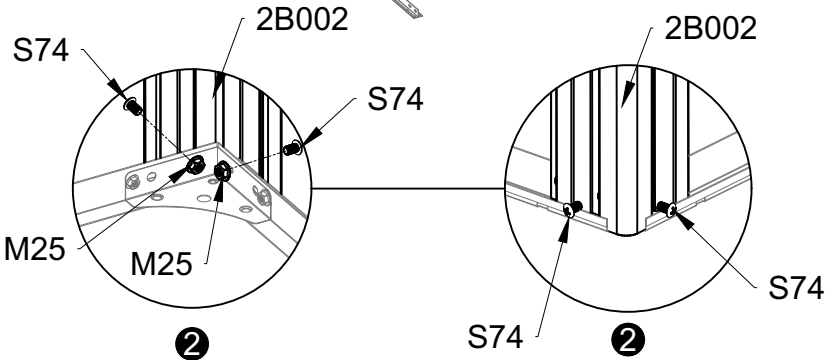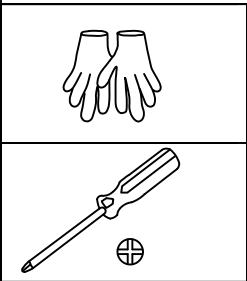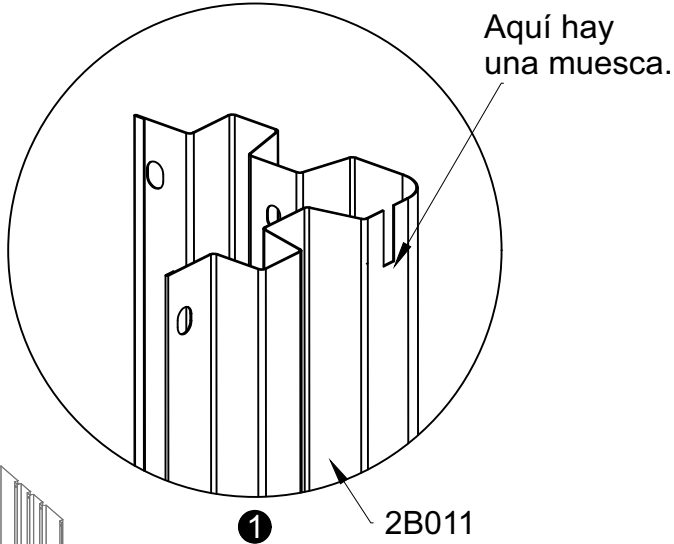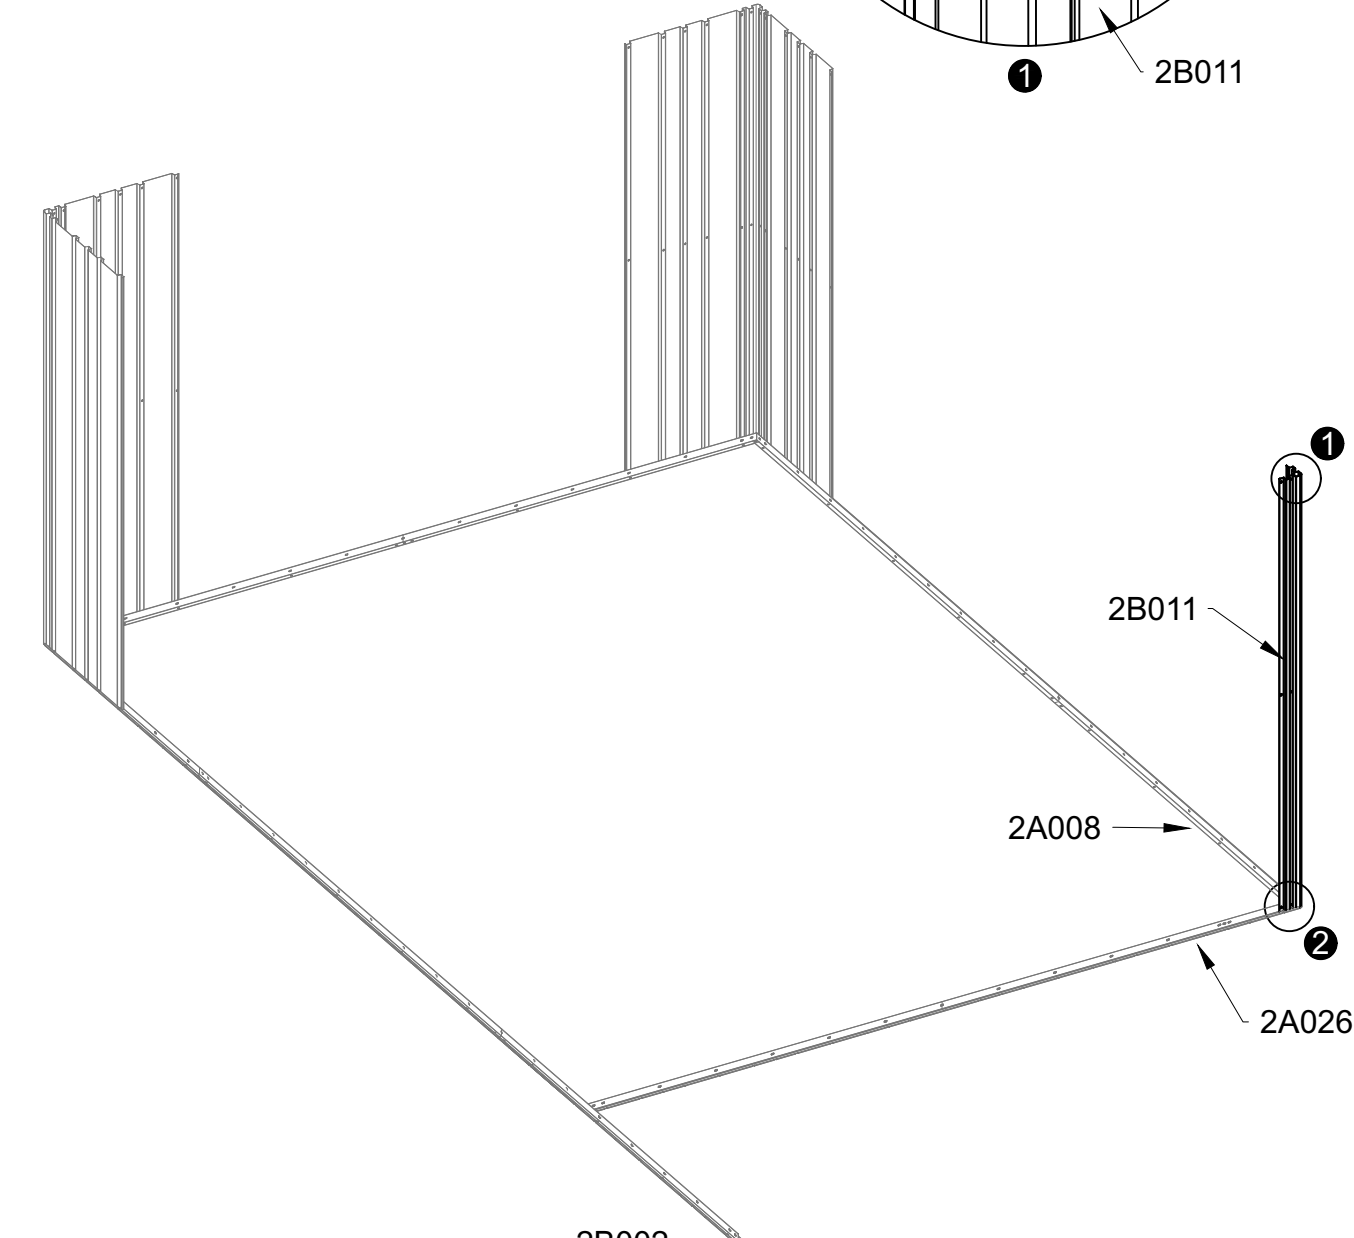



PZA	N.º	CANT
	1A002	1
	1A006	1
	S74 M4X8	6
	M25 M4	6

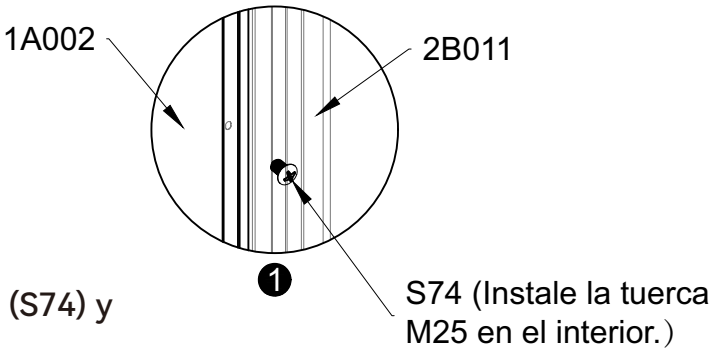



Conecte (1A002), (1A006) y (2B011) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

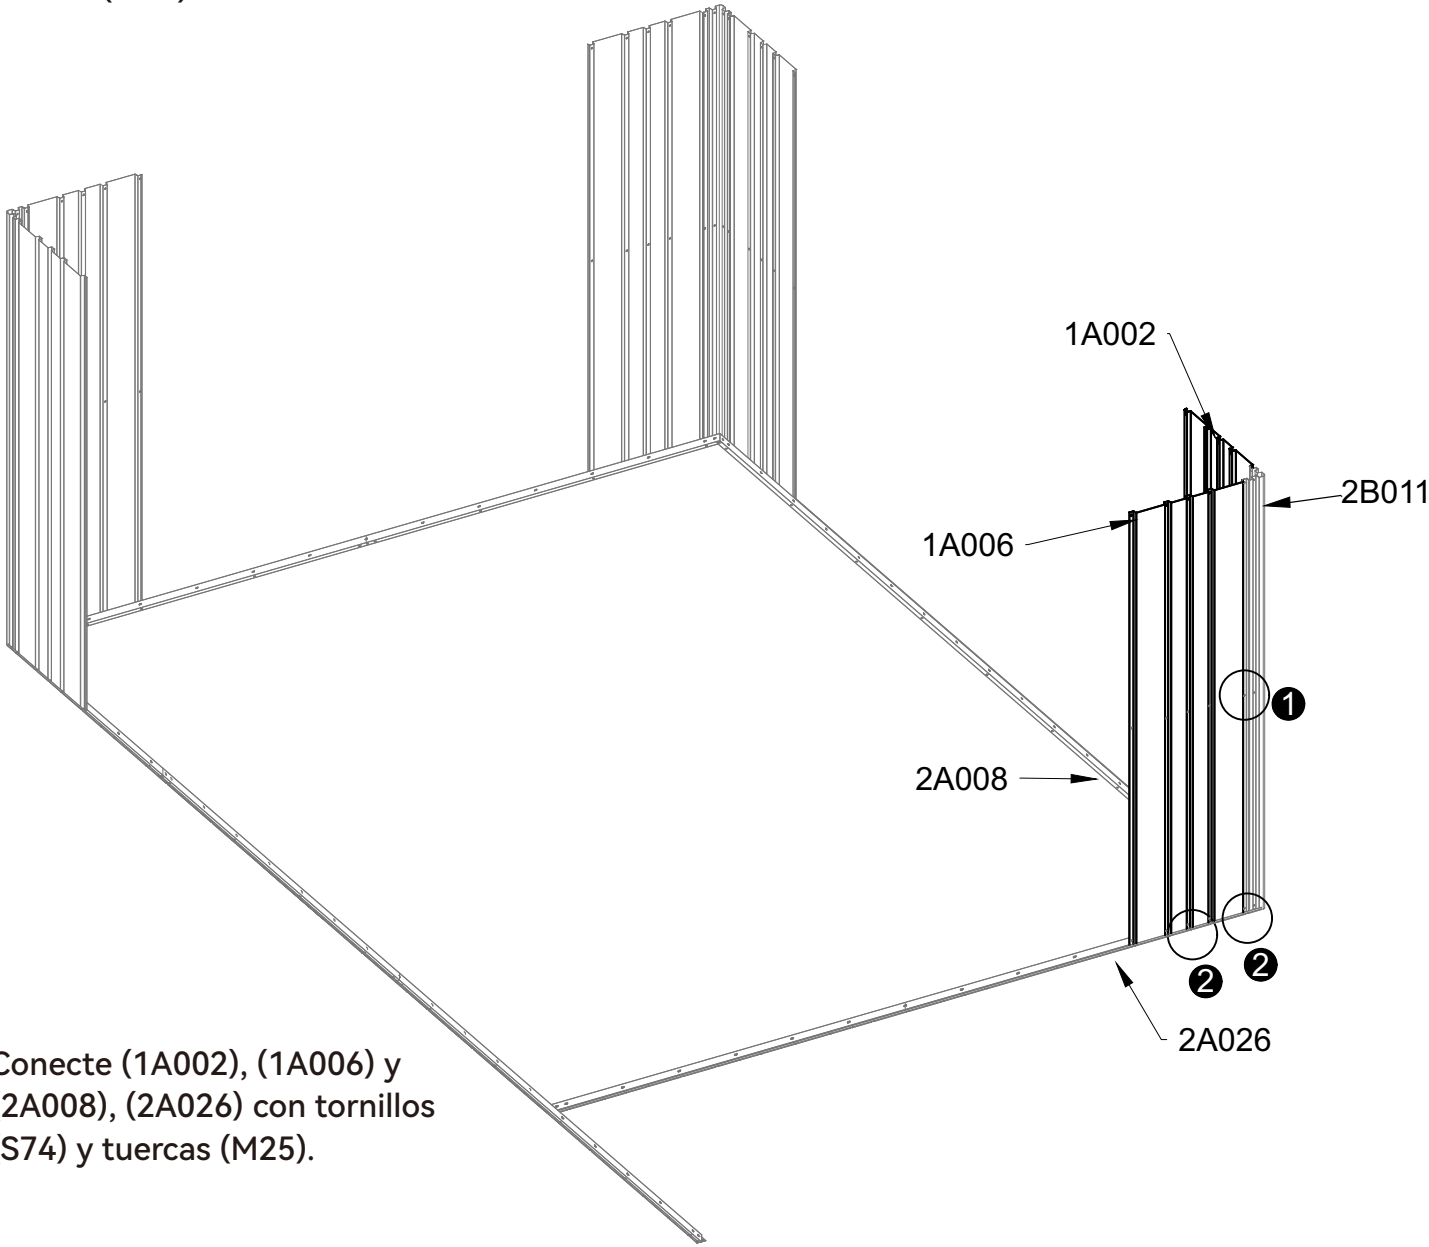



Conecte (1A002), (1A006) y (2A008), (2A026) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

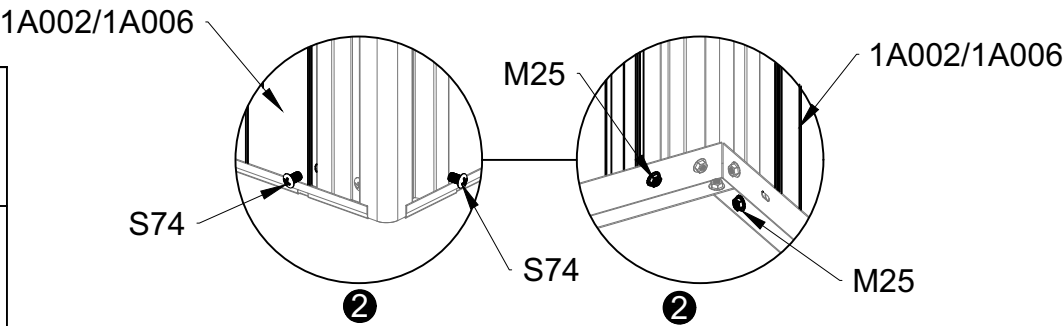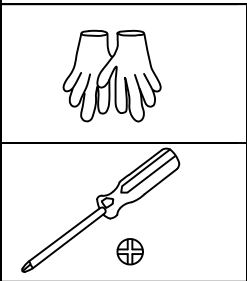


PZA	N.º	CANT
	1D013	1
	6B002	1
	S74 M4X8	2
	M25 M4	2

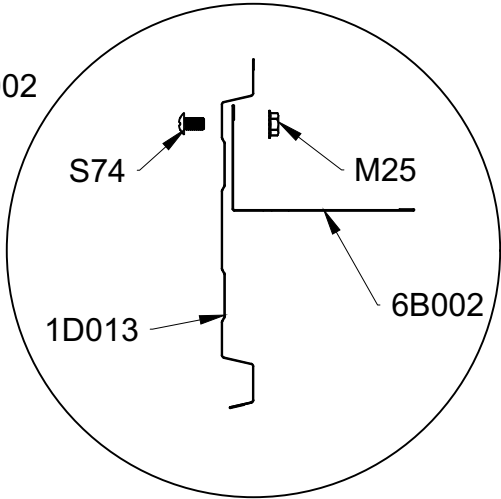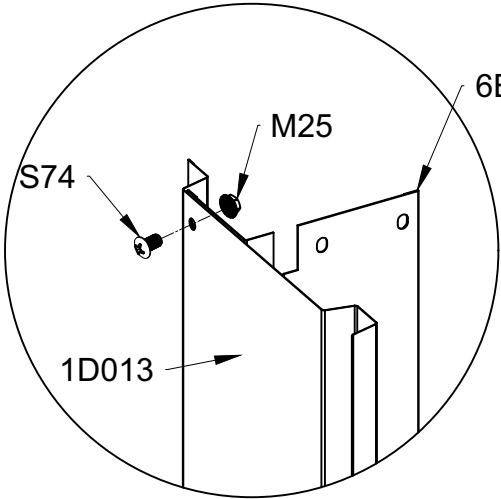



Conecte (1D013) y (6B002) en ambos extremos, luego colóquelos en la intersección de (2A021) y (2A025) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

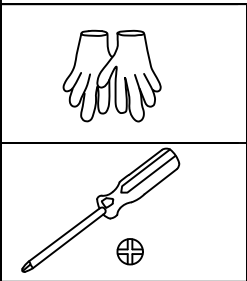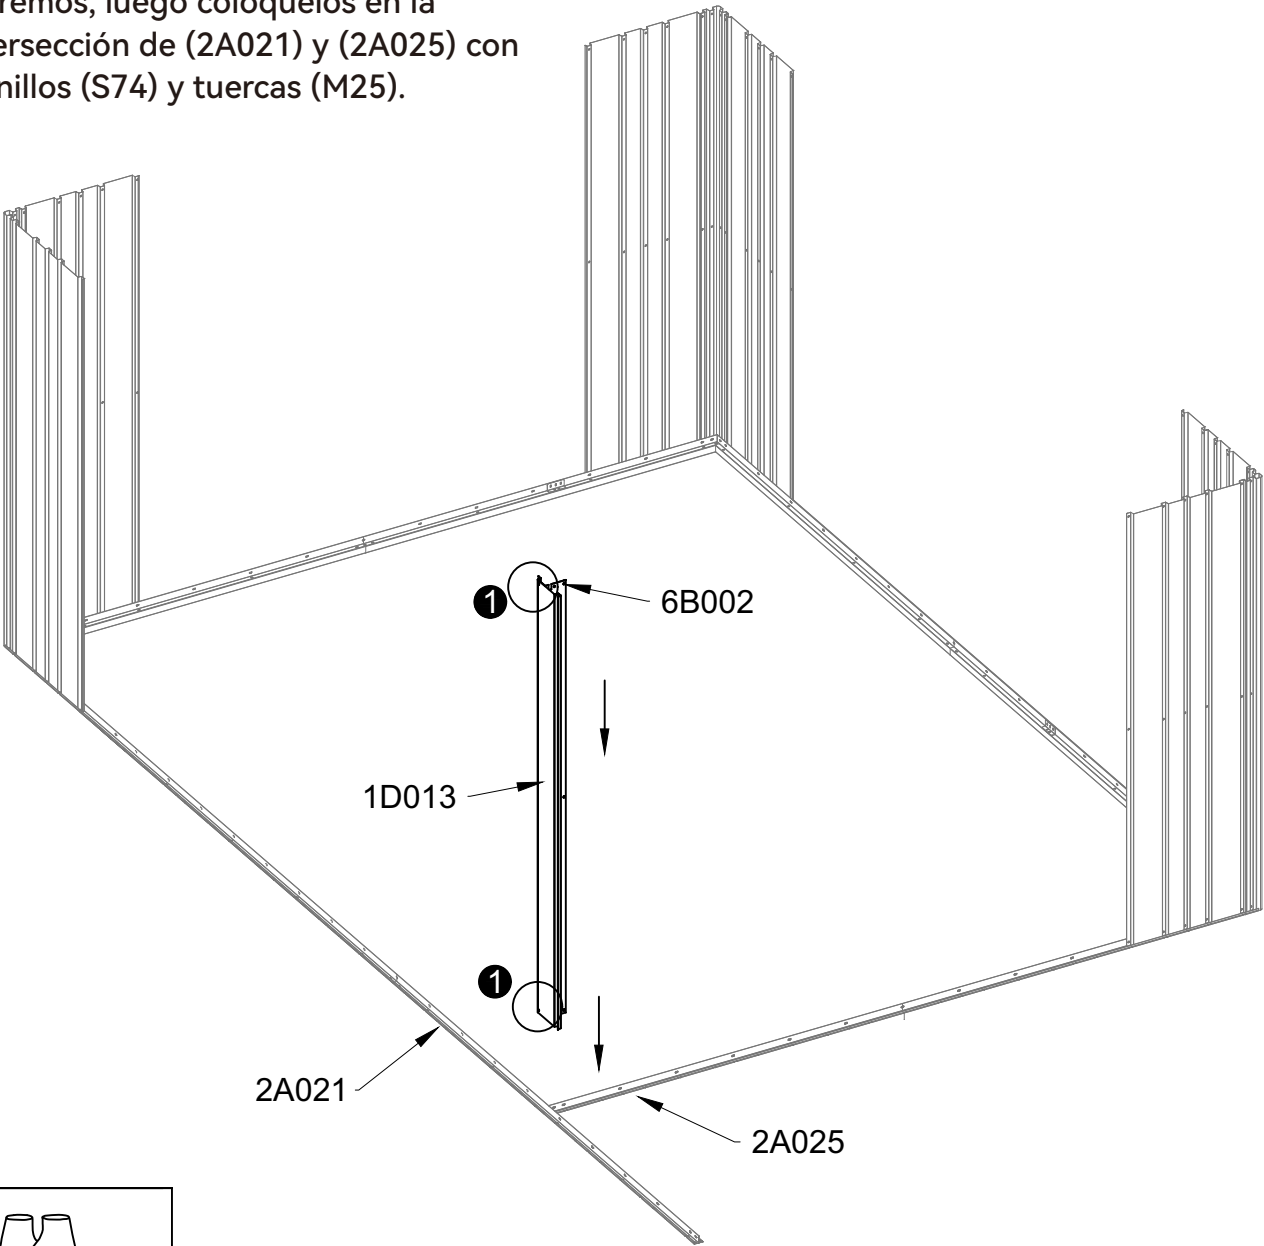



PZA	N.º	CANT
	1A002	1
	1A006	1
	S74 M4X8	7
	M25 M4	7

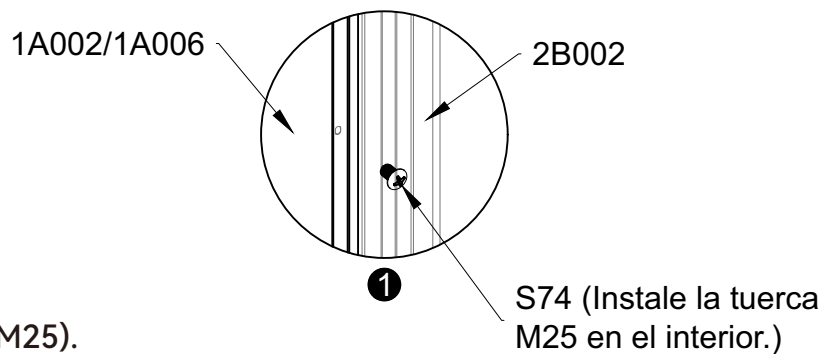

- Conecte (1A002), (1A006) y (1D013), (6B002) con tornillos (S74) y tuercas (M25).
- Conecte (1A002), (1A006) y (2A021), (2A025) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

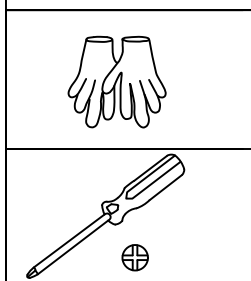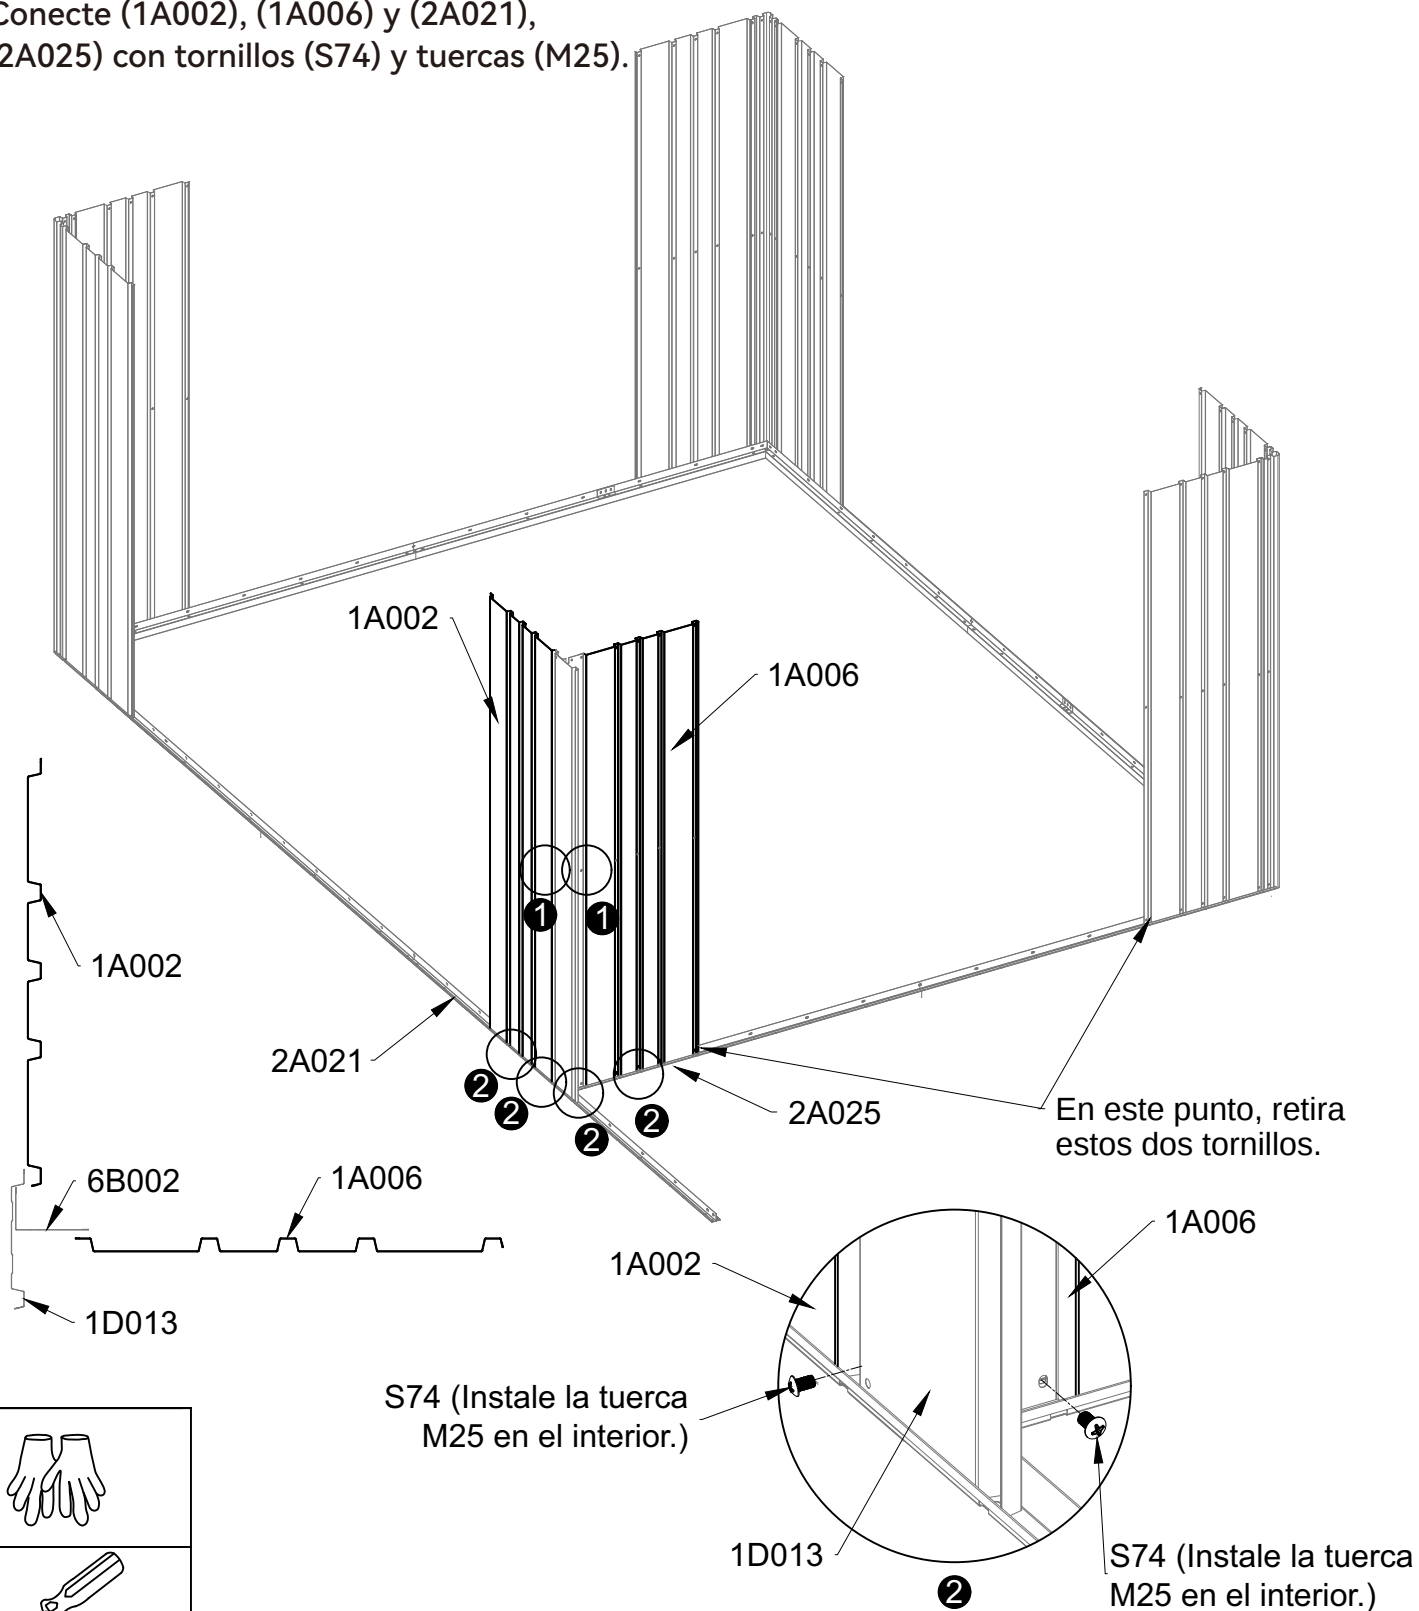


PZA	N.º	CANT
	1C002	2
	6B010	2
	S74 M4X8	4
	M25 M4	4

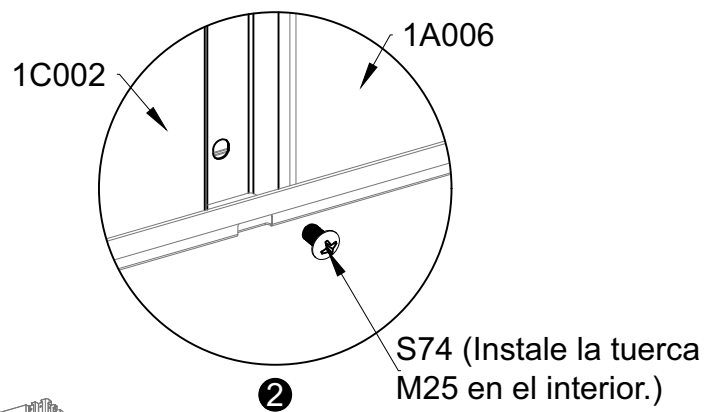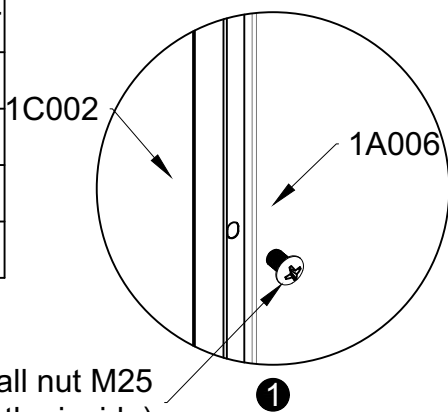




1. Conecte (1C002) y (1A006) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

2. Conecte (1C002), (1A006) y (2A025), (2A026) con tornillos (S74) y tuercas (M25).


3. Conecte (1C002) y (6B010) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

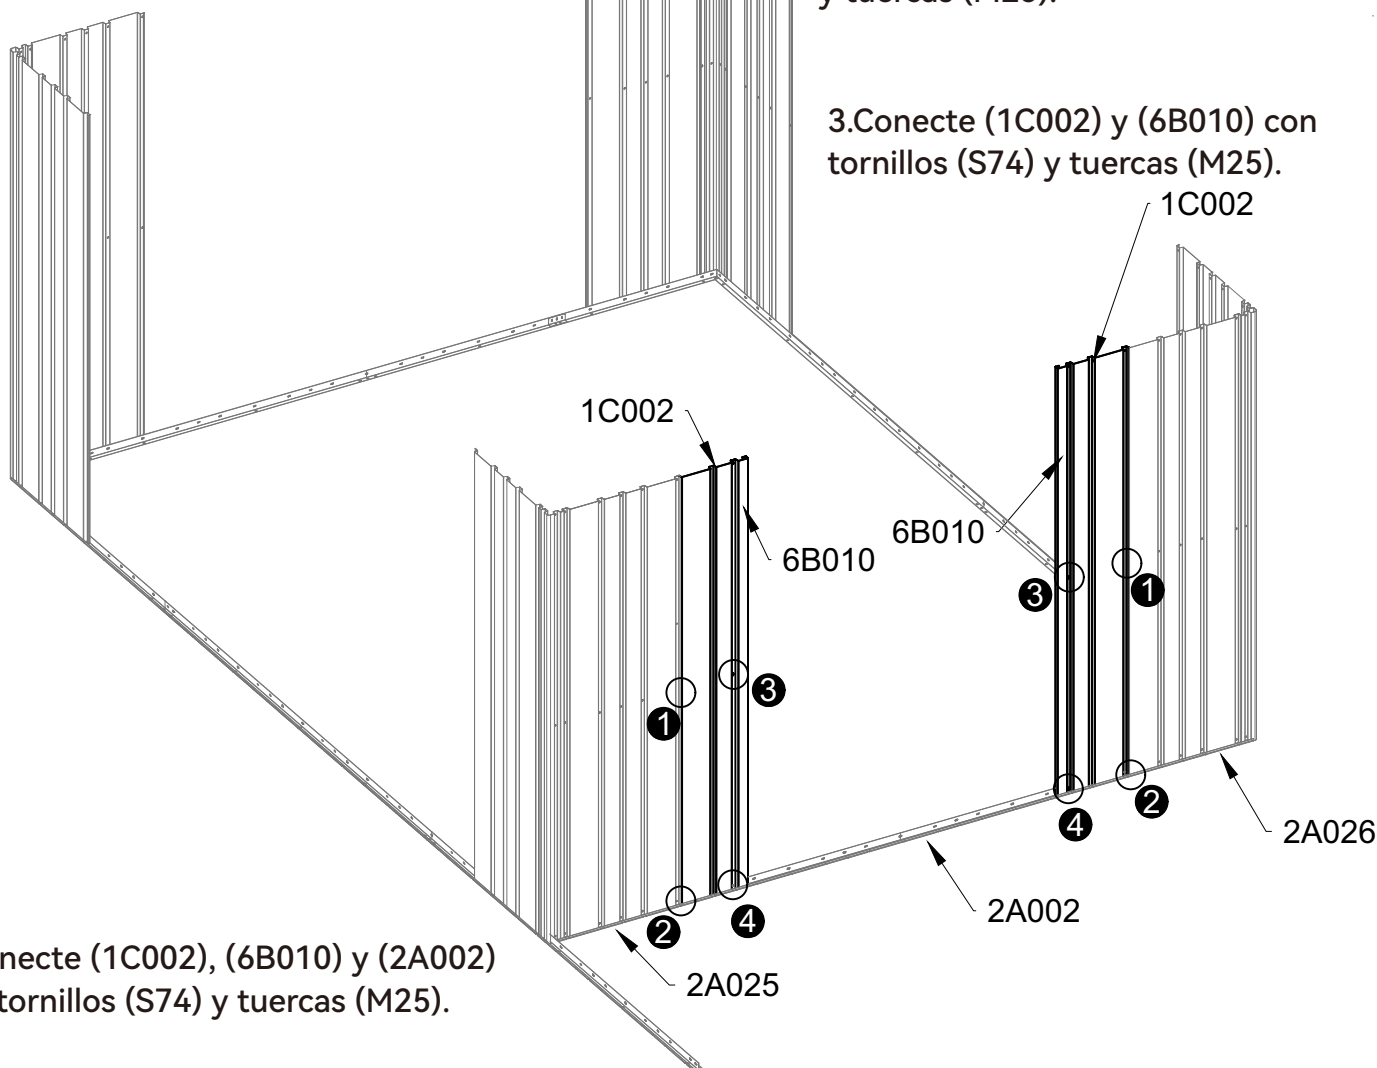



4. Conecte (1C002), (6B010) y (2A002) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

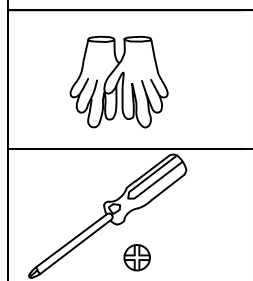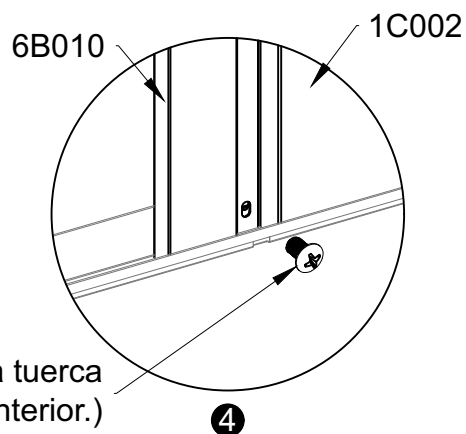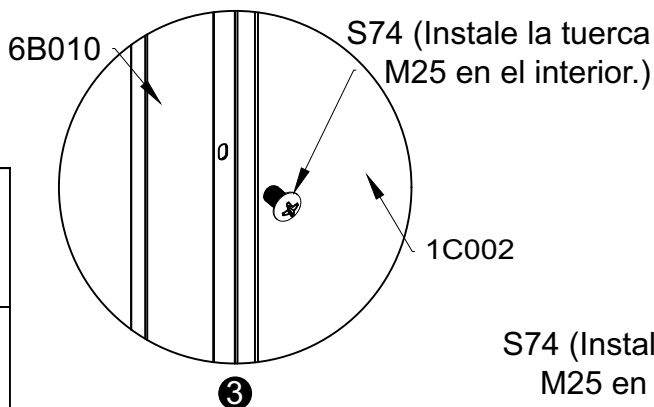



PZA	N.º	CANT
	2D006	1
	2D007	1
	S74 M4X8	4
	M25 M4	4

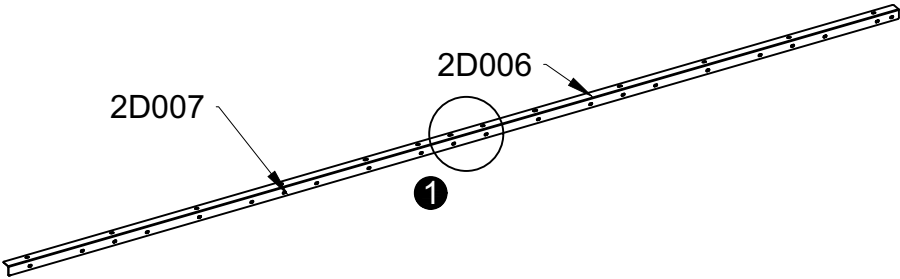


Apile (2D006) sobre (2D007), alinee los agujeros y conéctelos con tornillos (S74) y tuercas (M25).

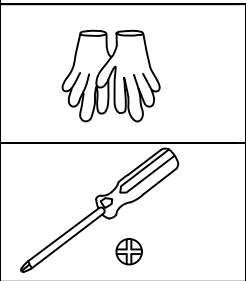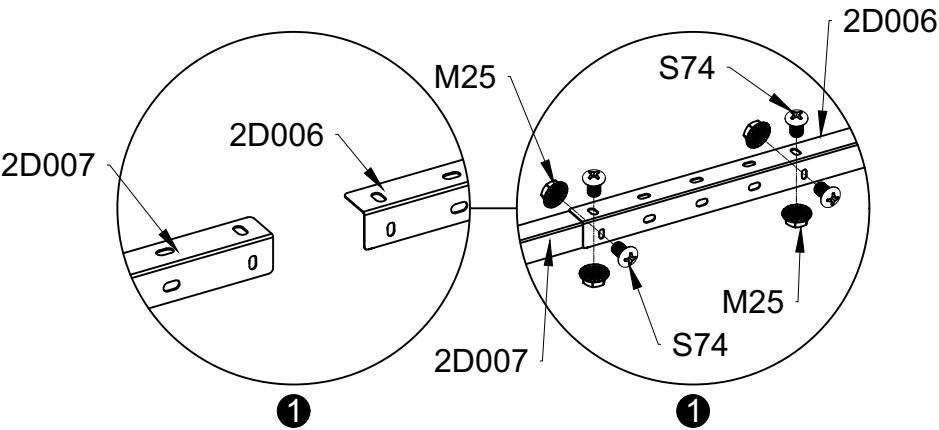



PZA	N.º	CANT
	S74	6
	M4X8	
	M25	6
	M4	

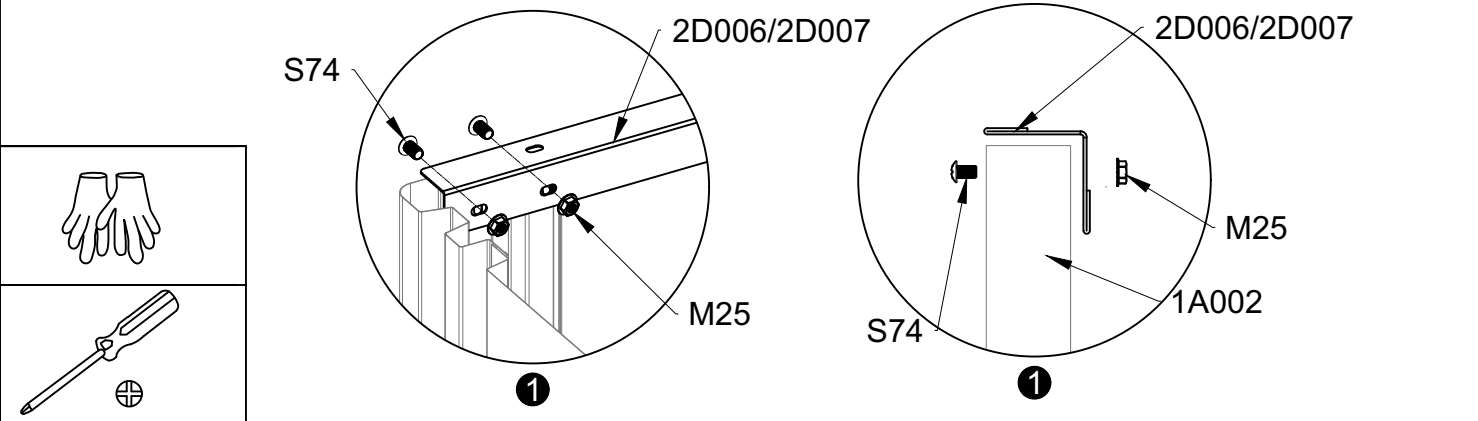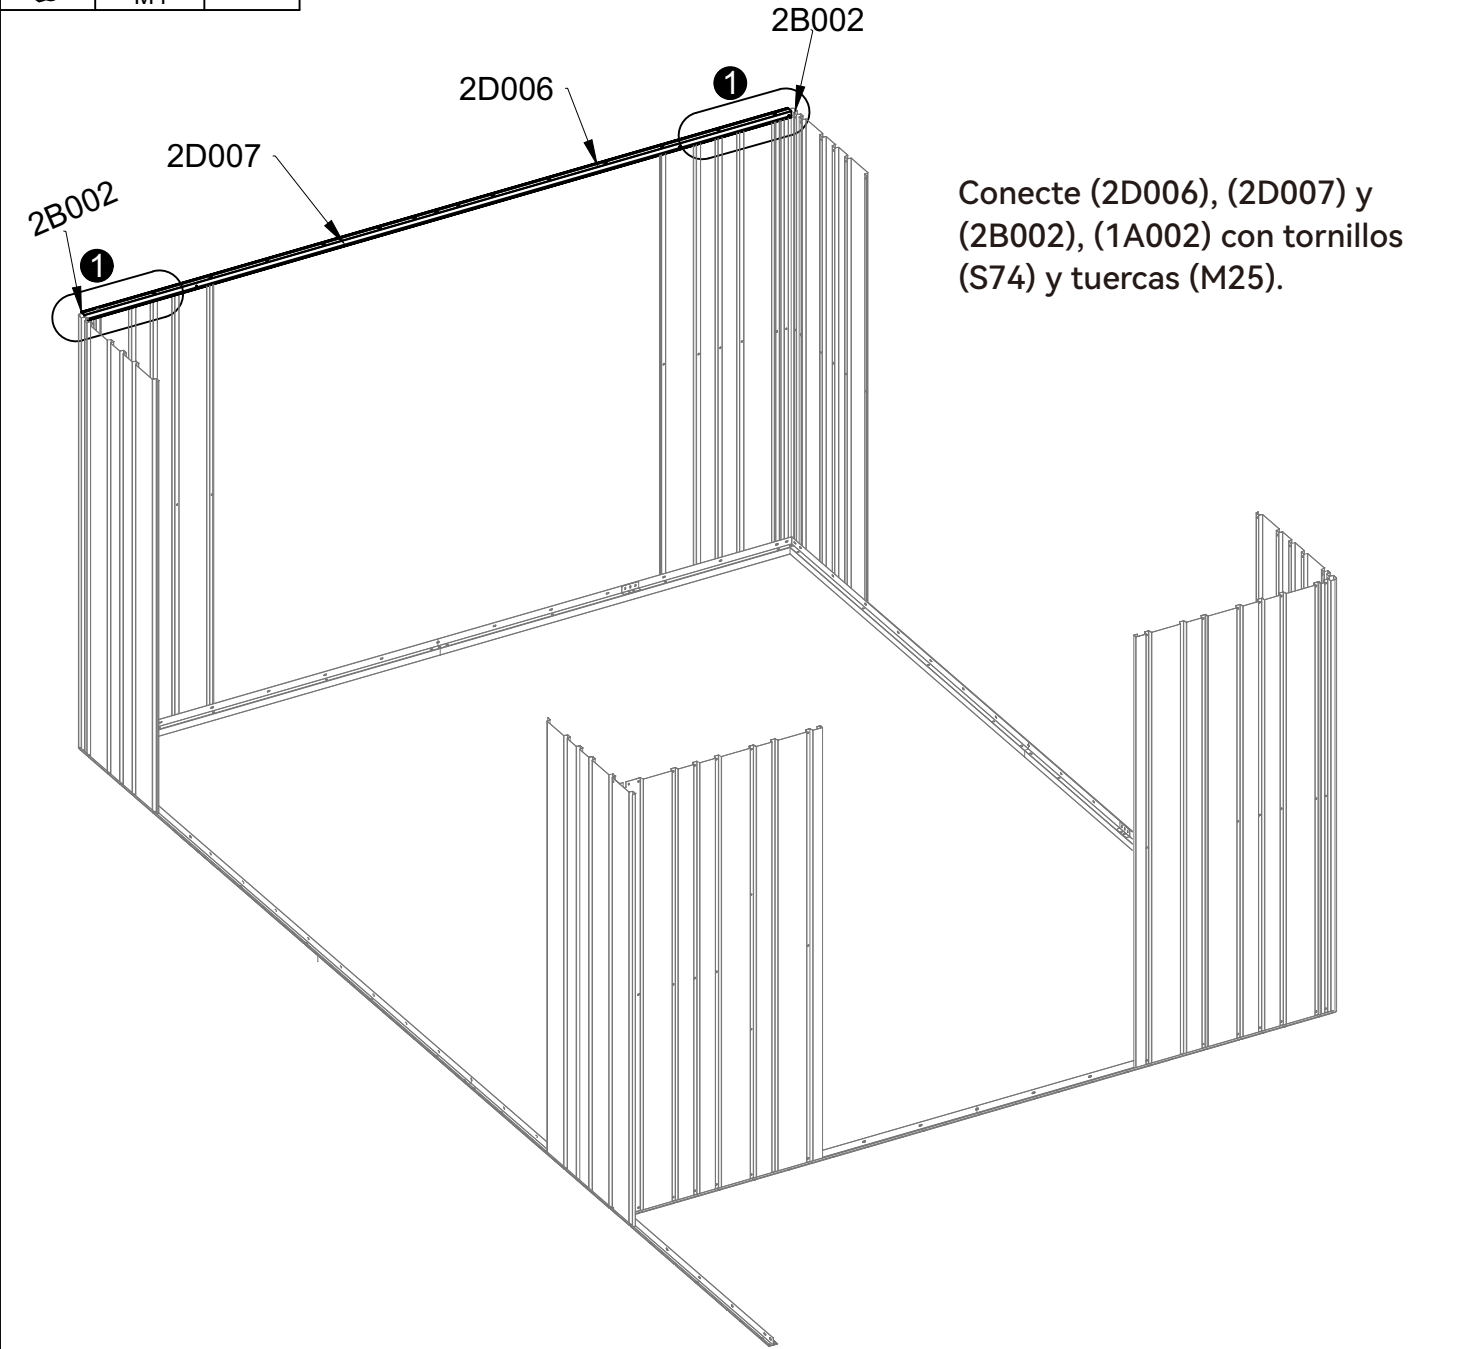

PZA	N.º	CANT
	2D014	1
	2D015	1
	S74 M4X8	4
	M25 M4	4


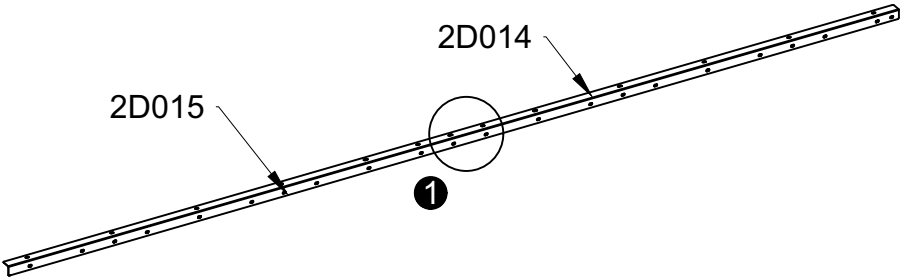


Apile (2D014) sobre (2D015), alinee los agujeros y conéctelos con tornillos (S74) y tuercas (M25).

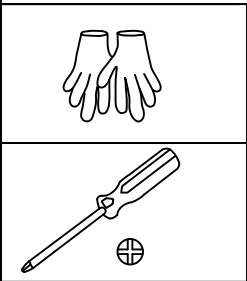
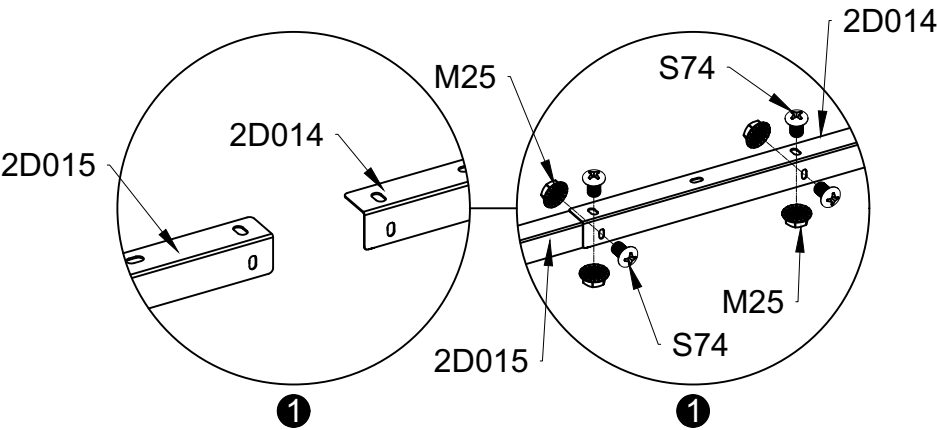


PZA	N.º	CANT
	S74 M4X8	9
	M25 M4	9


Conecte (2D014), (2D015) y (2B011), (1A002) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

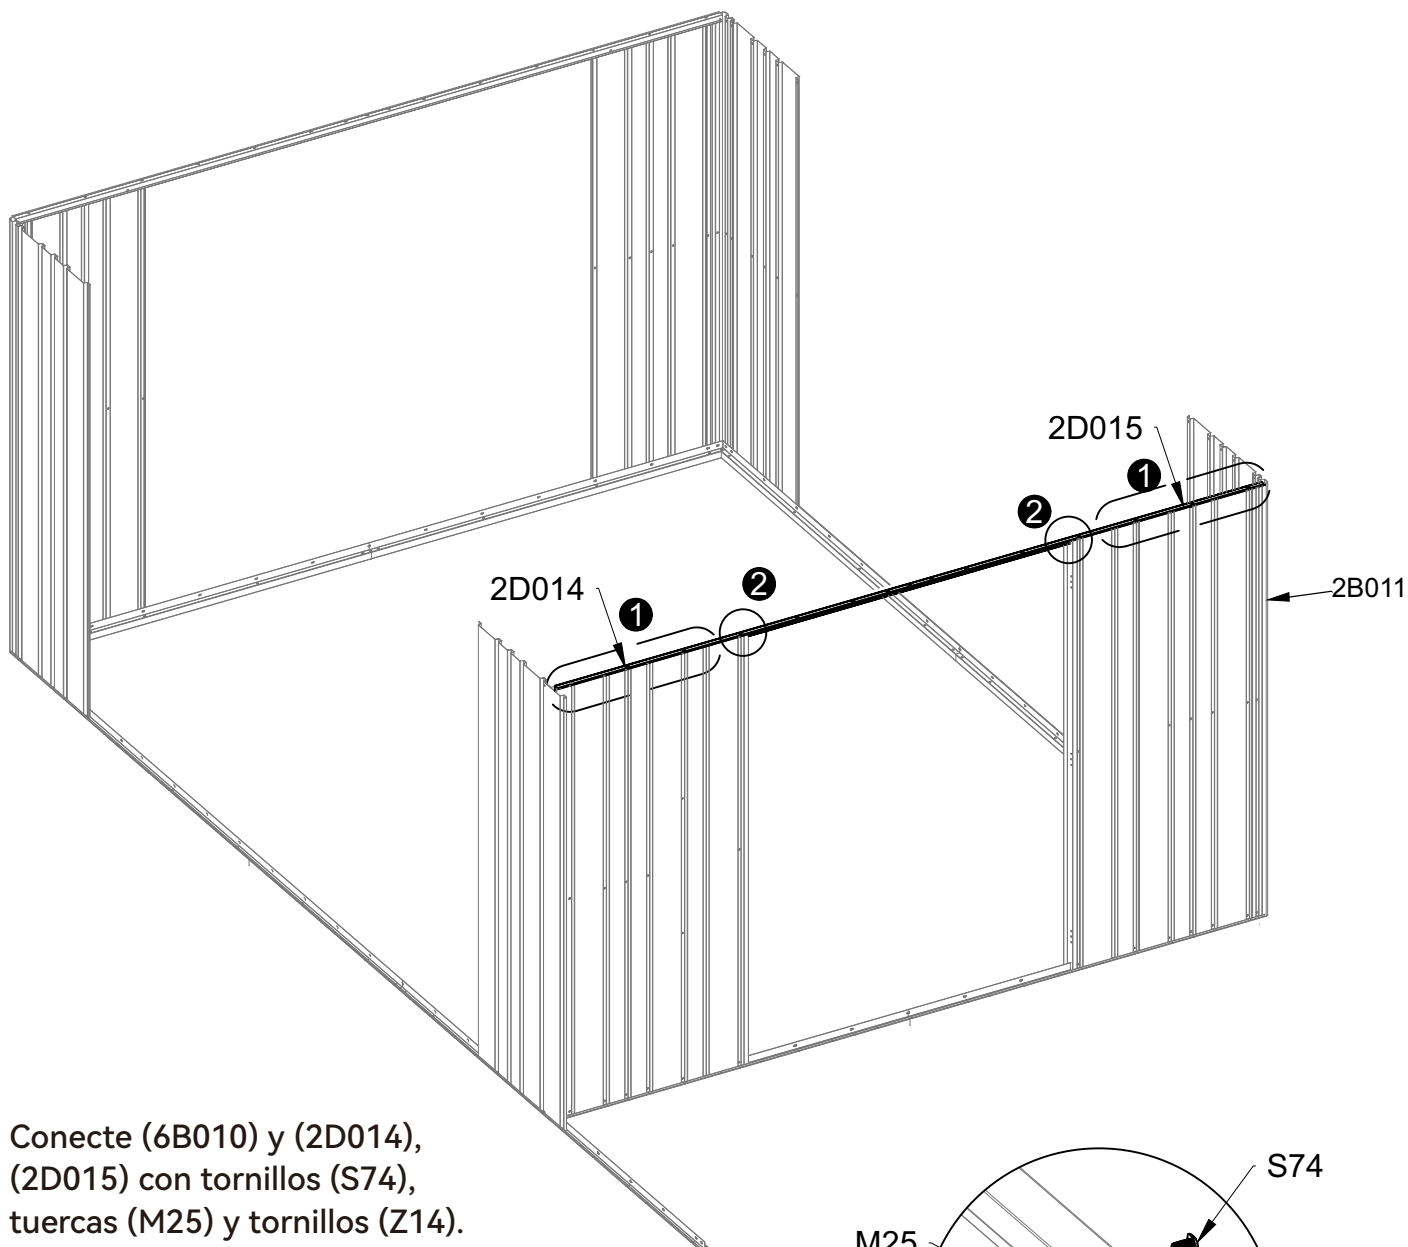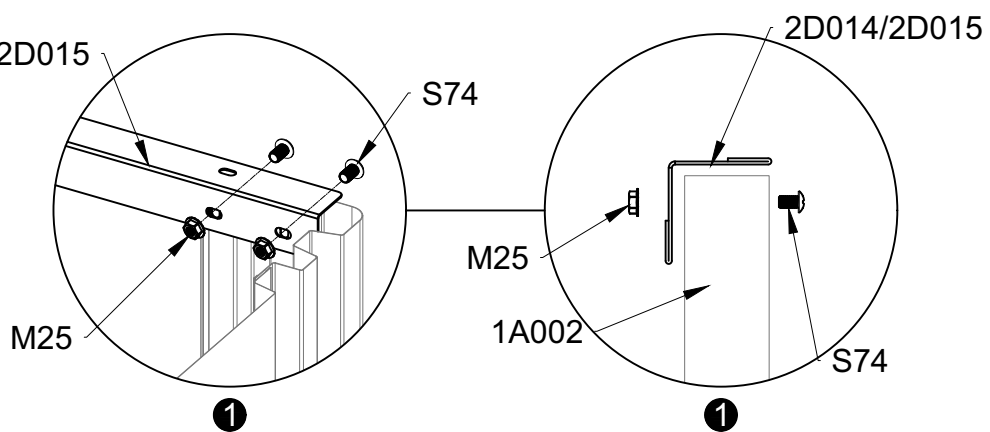



Conecte (6B010) y (2D014), (2D015) con tornillos (S74), tuercas (M25) y tornillos (Z14).

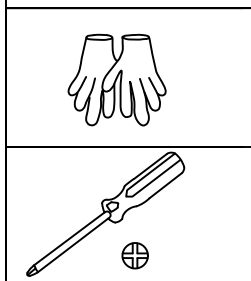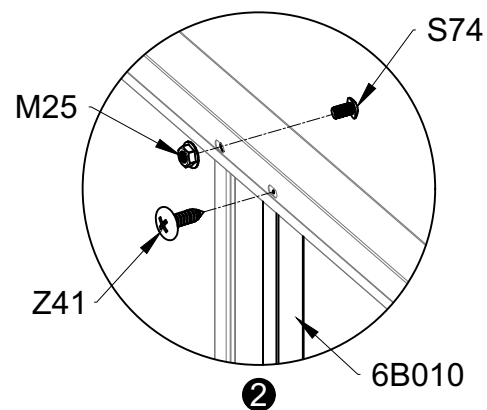




PZA	N.º	CANT
	2M008	1
	2M009	1
	S74 M4X8	4
	M25 M4	4

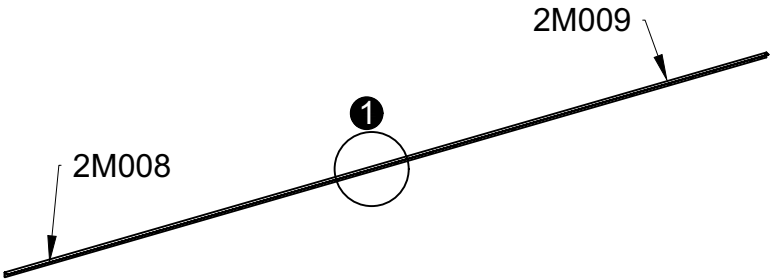

Apile (2M008) sobre (2M009), alinee los agujeros y conéctelos con tornillos (S74) y tuercas (M25).


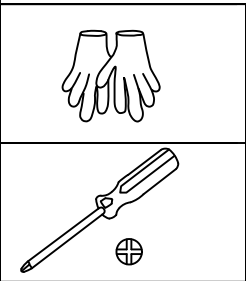
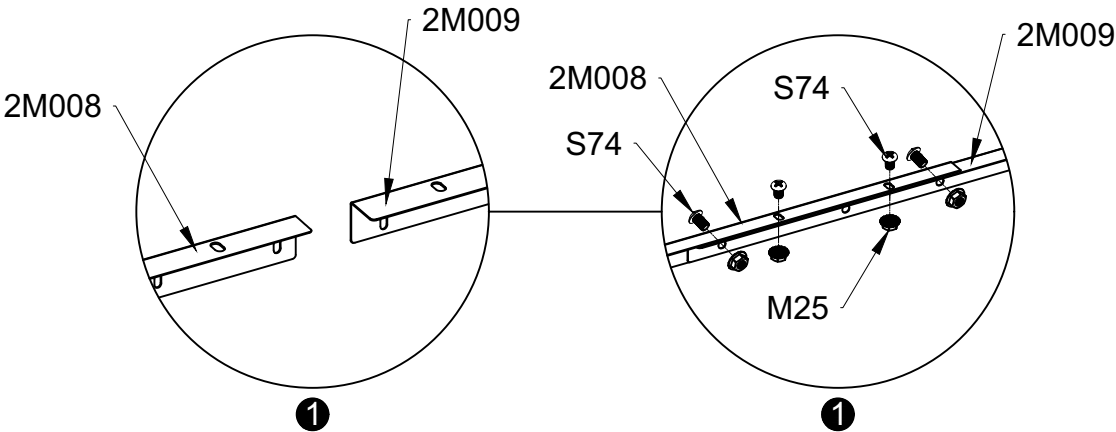


PZA	N.º	CANT
	S74	4
	M4X8	
	M25	4
	M4	

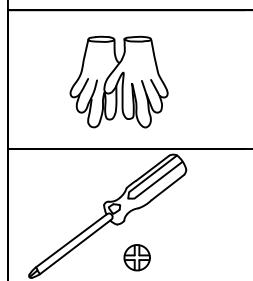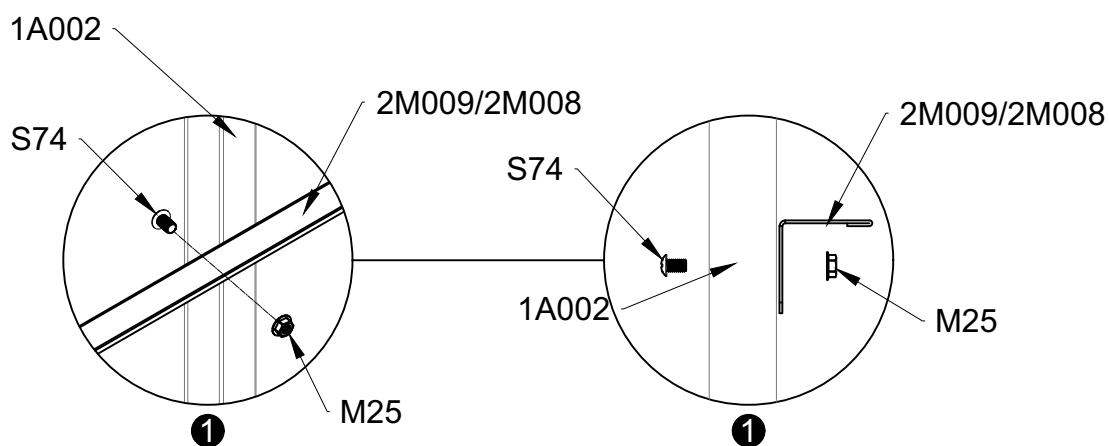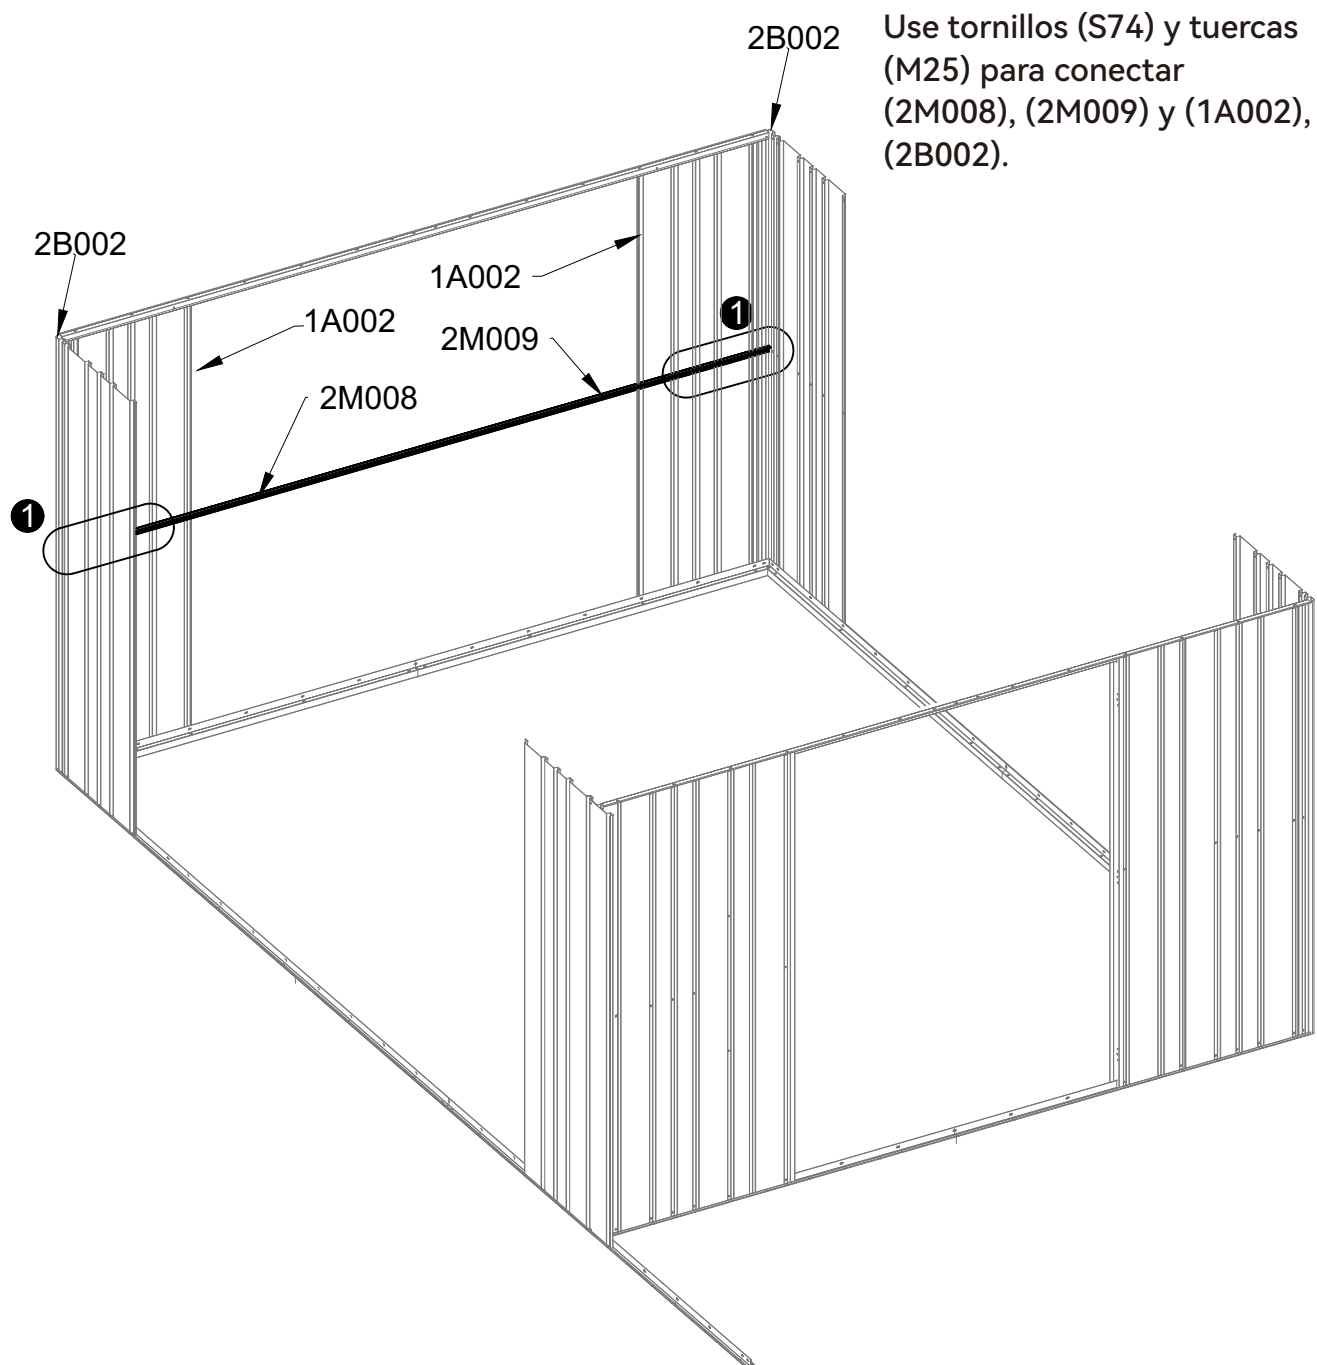

PZA	N.º	CANT
	2L006	1
	2L007	2
	2L011	2
	2L012	1
	2L060	1
	S74 M4X8	20
	M25 M4	20

Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (2L006), (2L007), (2L011), (2L012), (2L060).

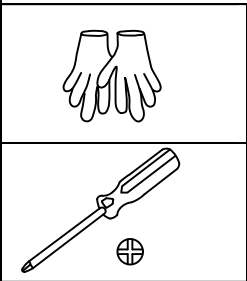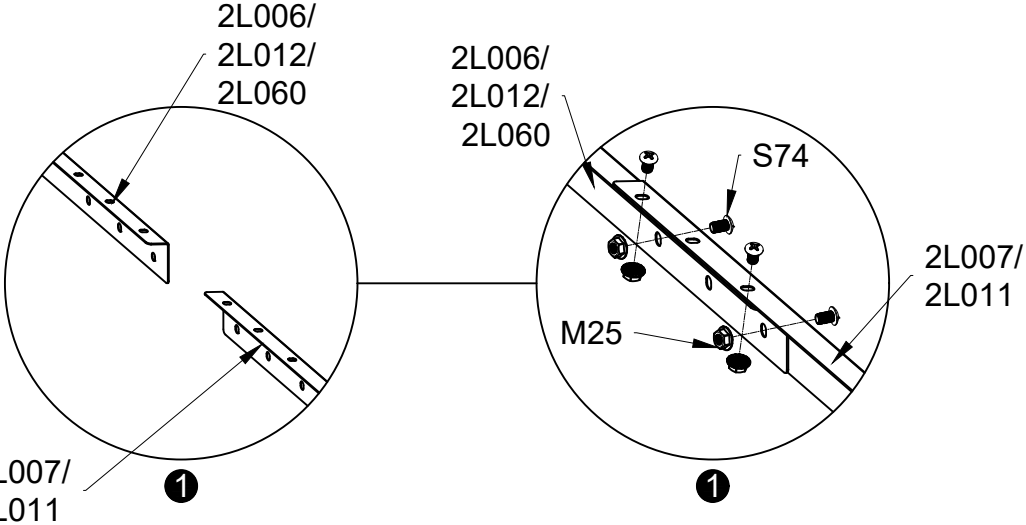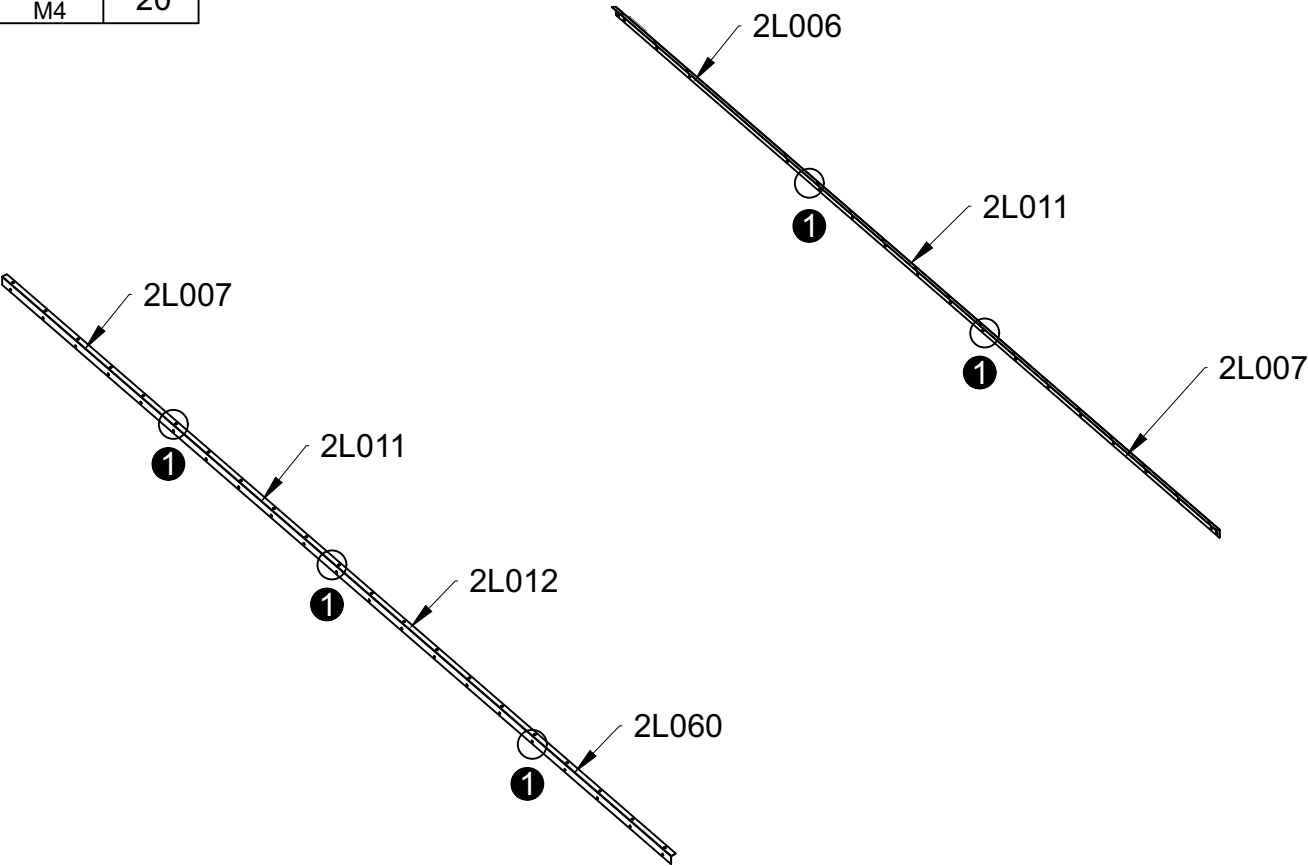

PZA	N.º	CANT
	S74 M4X8	10
	M25 M4	10
	M25 M4	10

2L006/2L007

M25

S74

1

2L006/2L007


S74

M25

1A002


1

Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (2L006), (2L007), (2L011), (2L012), (2L060) y (1A002), (2B002).

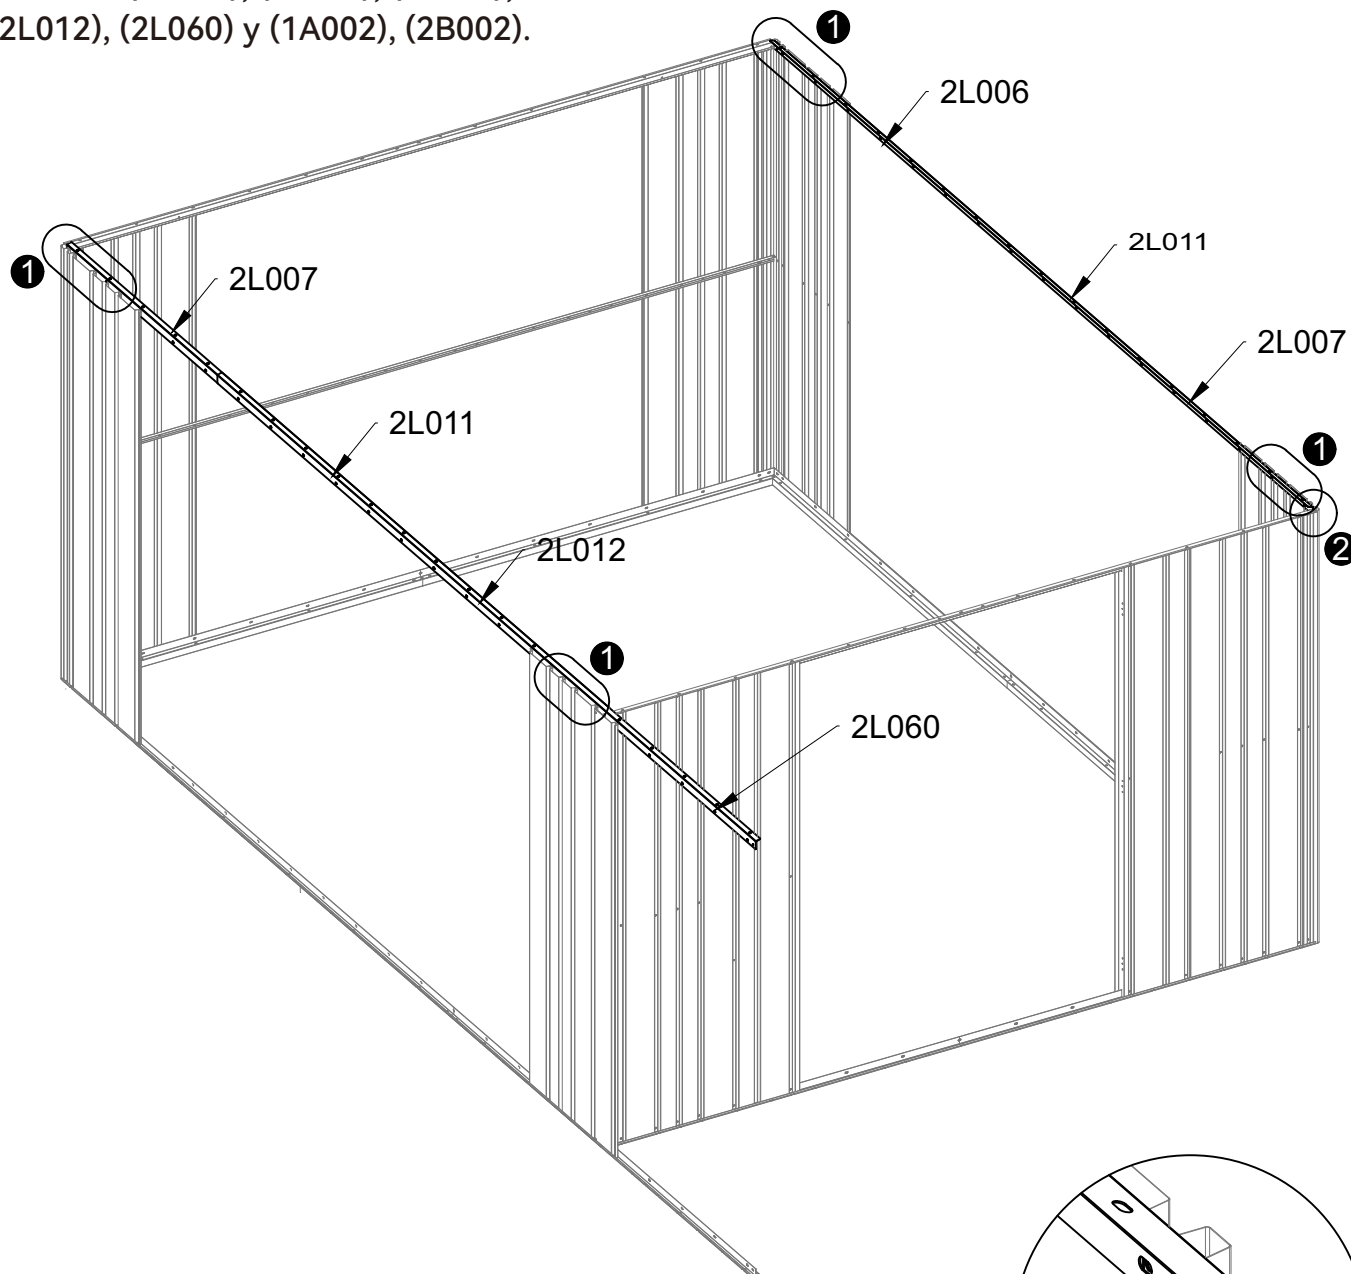


Do not install a screw in this round hole

No instale los tornillos en el agujero circular aún.



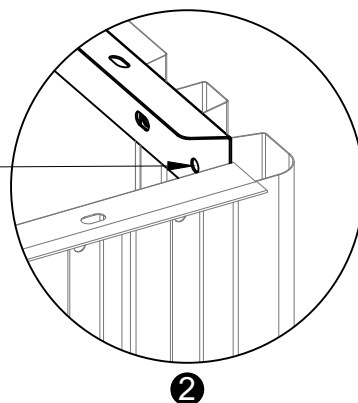


2

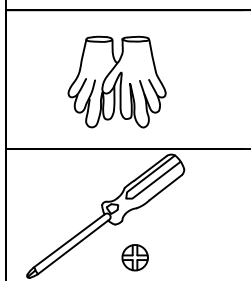



PZA	N.º	CANT
	2M008	1
	2M009	2
	2M013	2
	2M042	1
	S74 M4X8	16
	M25 M4	16

Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (2M008), (2M009), (2M013), (2M042).

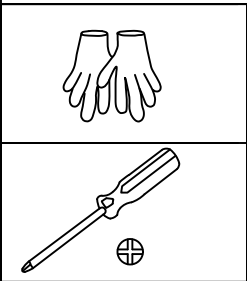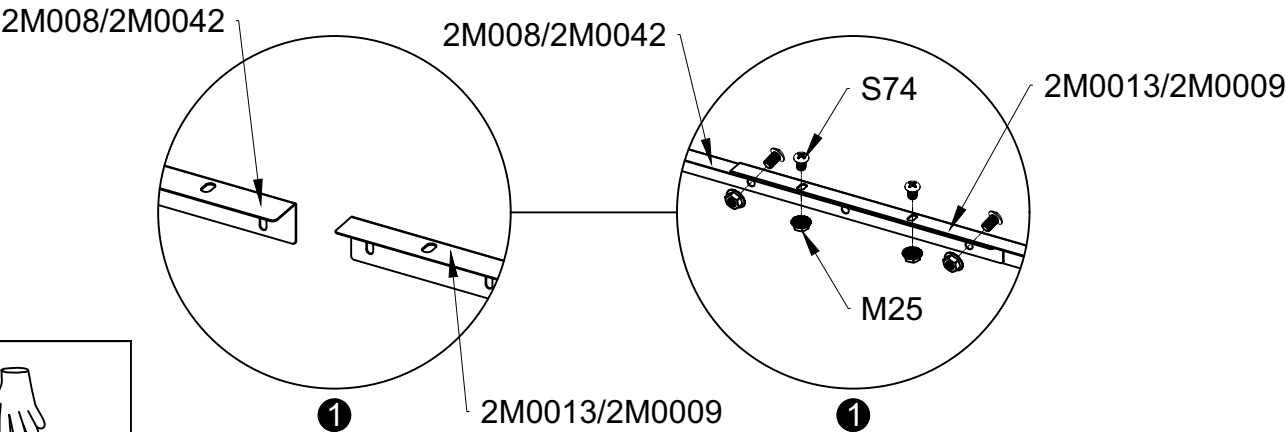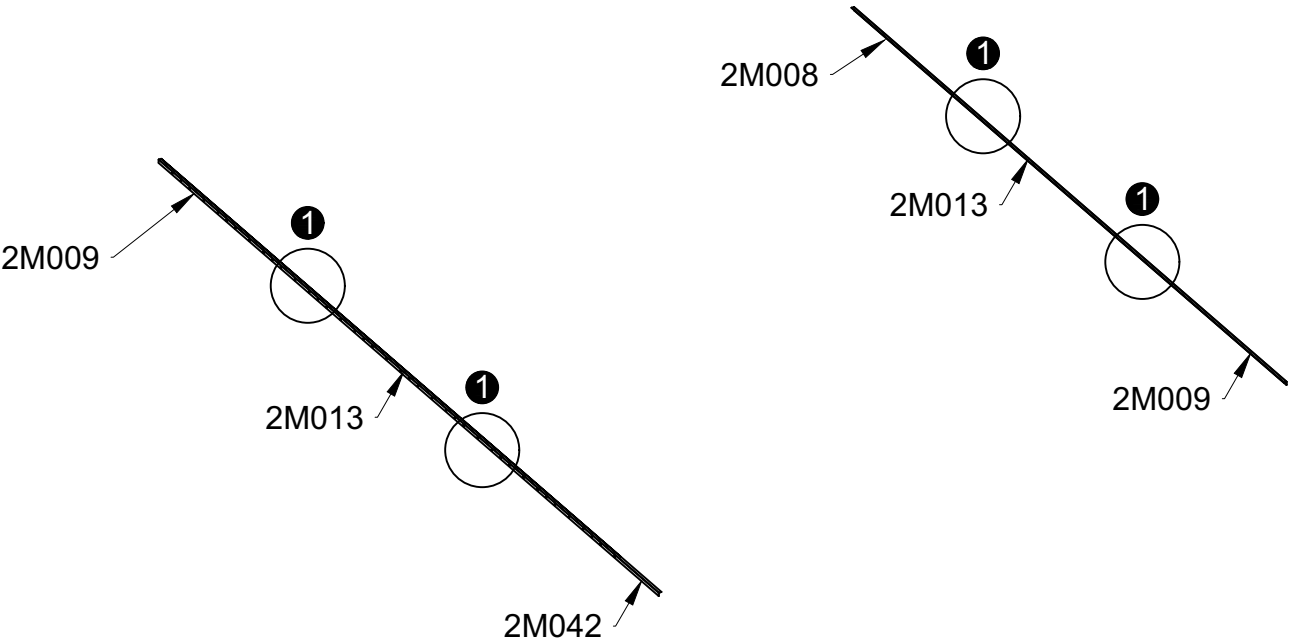

PZA	N.º	CANT
	S74	8
	M4X8	
	M25	8
	M4	

Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (2M008), (2M009), (2M013), (2M042) y (1A002), (2B011), (1D013).

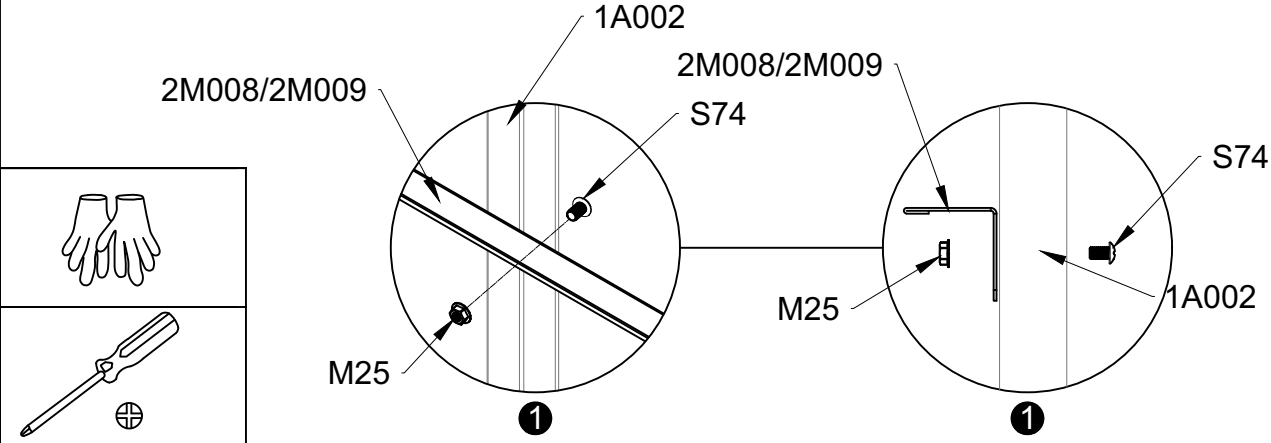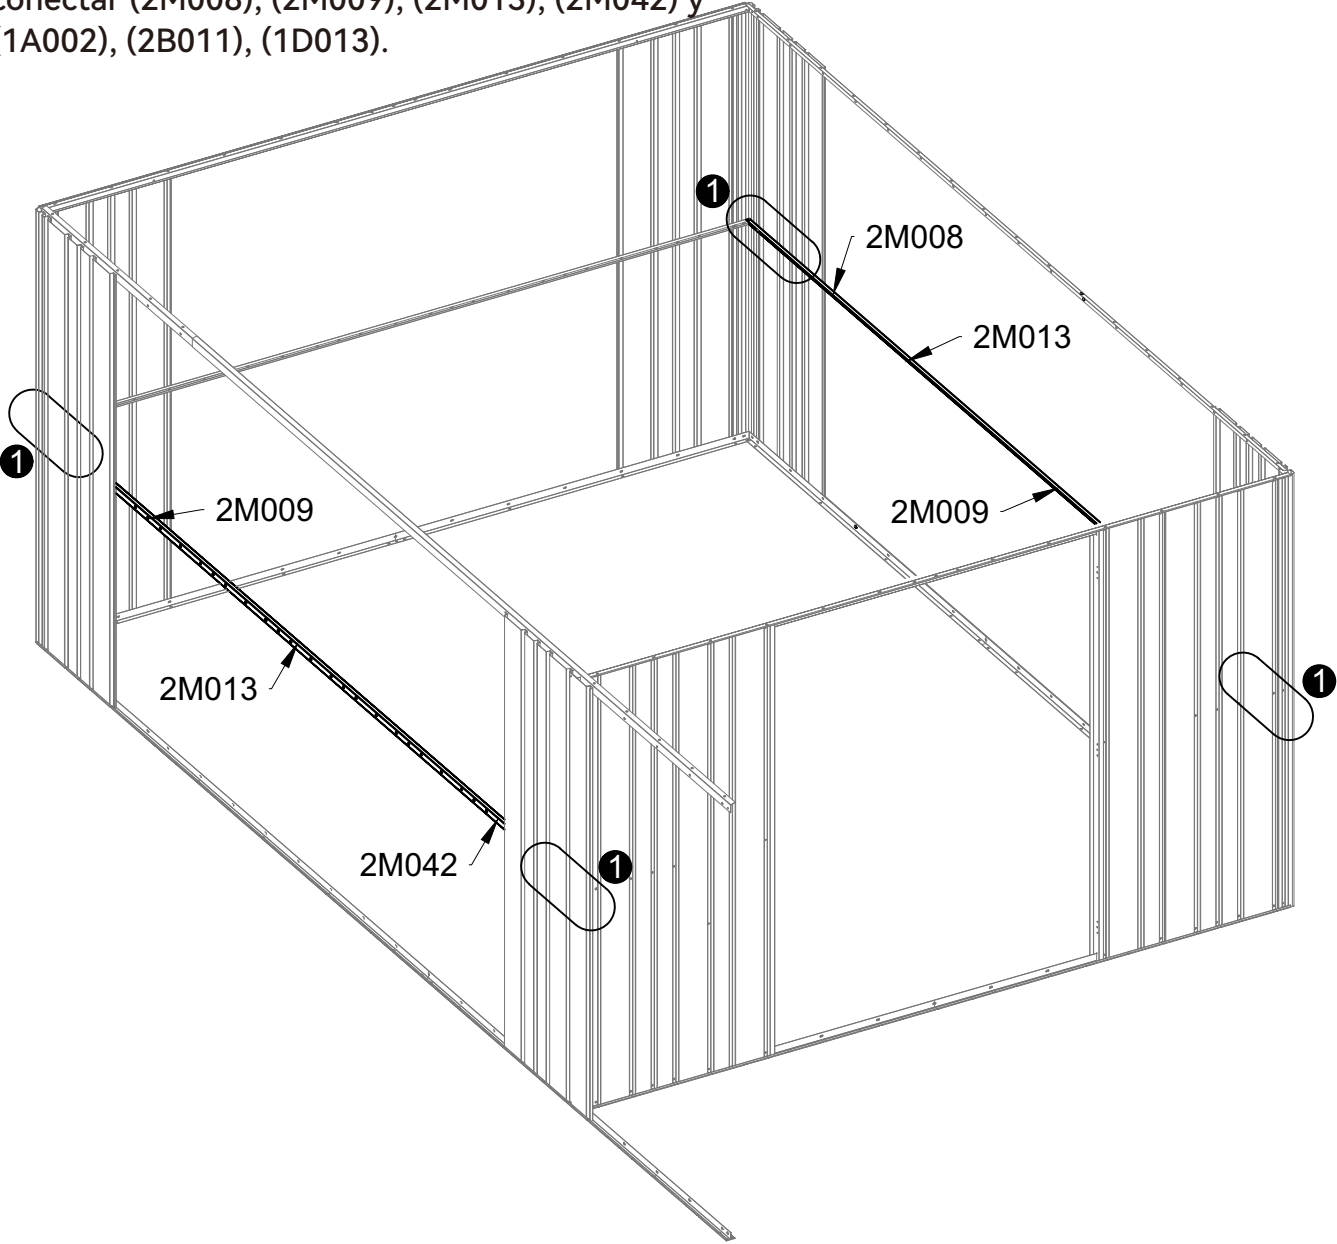

PZA	N.º	CANT
	5H002	2
	5J004	1
	5K004	2
	D490	1
	S74 M4X8	32
	M25 M4	32

S74 (Instale la tuerca M25 en el interior.)

5K004

5H002

1

S74 (Instale la tuerca M25 en el interior.)

1. Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (5K004) y (5H002).

S74 (Instale la tuerca M25 en el interior.)

5K004

5J004

2

S74 (Instale la tuerca M25 en el interior.)

2. Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (5K004) y (5J004).

D490

5K004

5J004

5H002

1

2

3

S74 (Instale la tuerca M25 en el interior.)

D490

5K004

5K004

3



S74 (Instale la tuerca M25 en el interior.)

3. Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar dos (5K004) y (D490).


PZA	N.º	CANT
	S74 M4X8	8
	M25 M4	8

Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (5H002) y (2L011).


* Use soportes para sostener (5J004) y evitar que se tambalee.

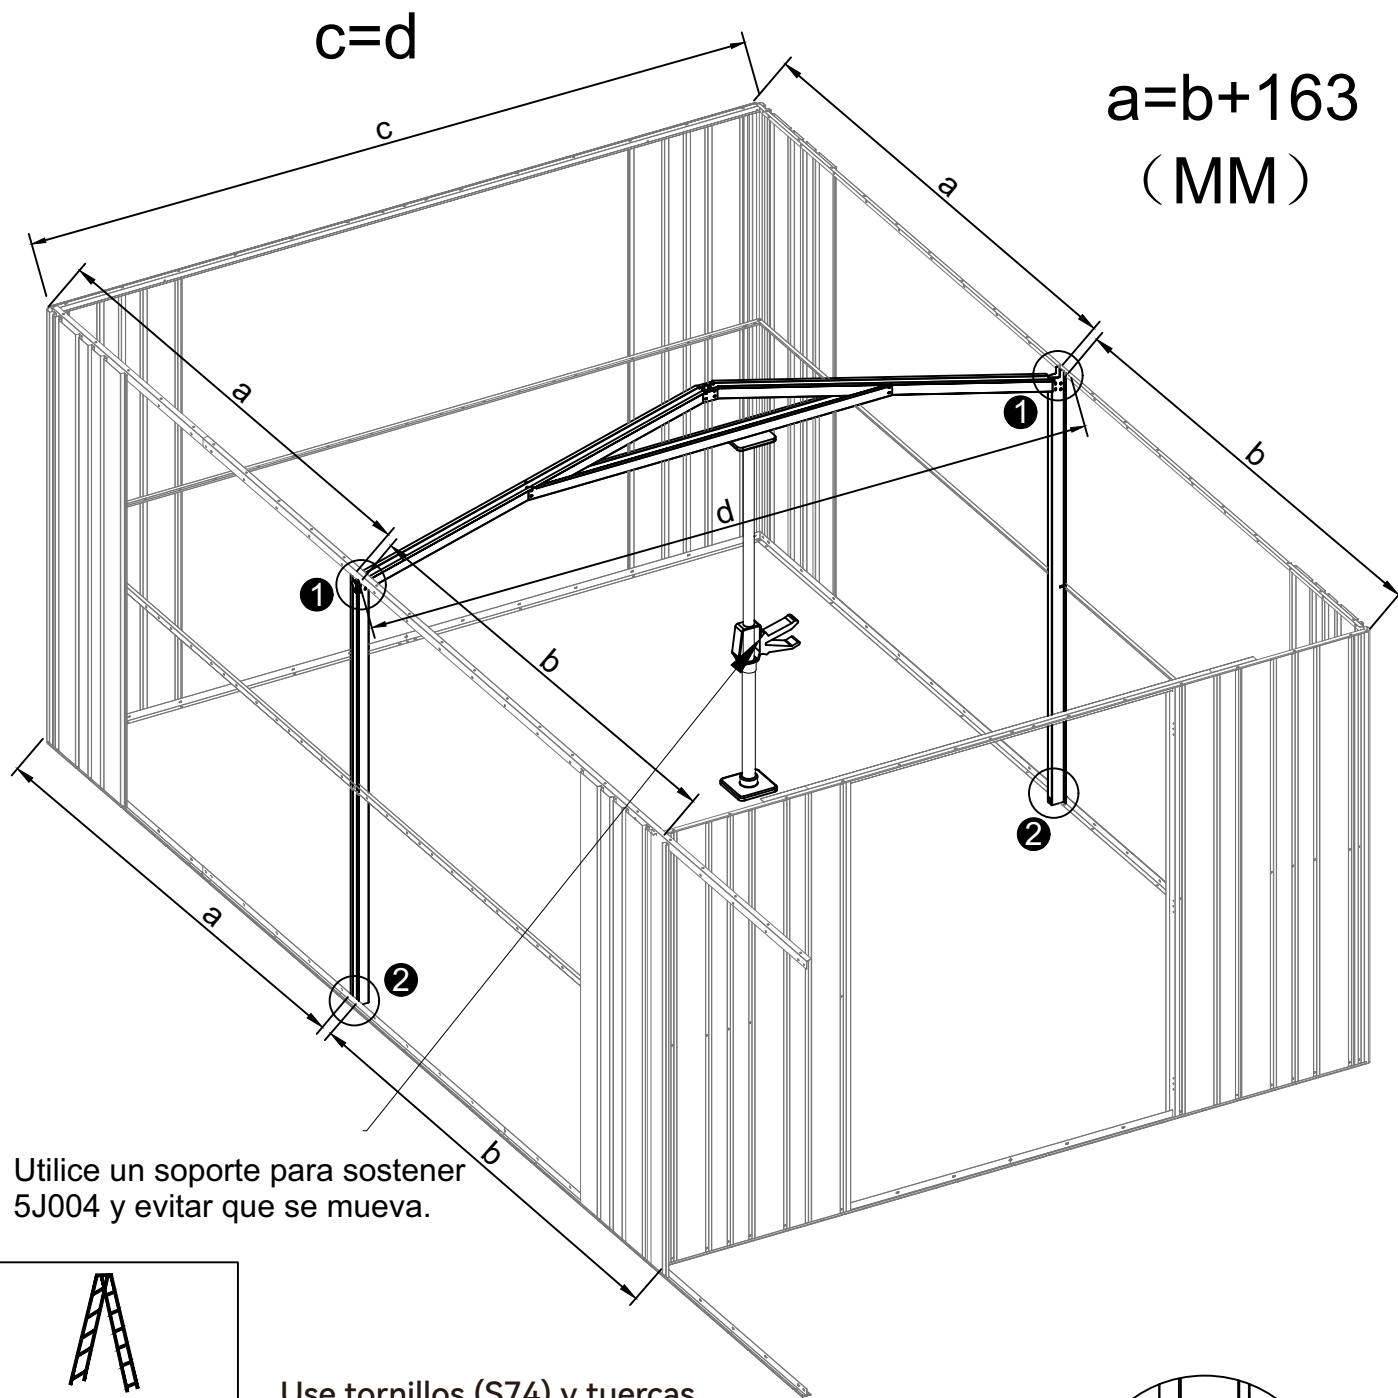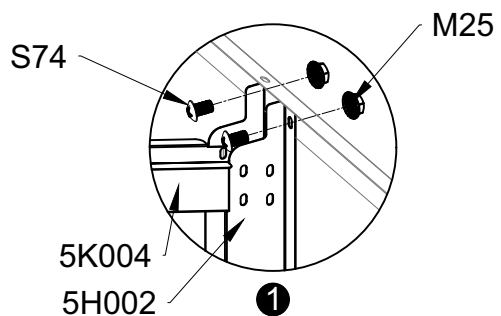



Utilice un soporte para sostener 5J004 y evitar que se mueva.

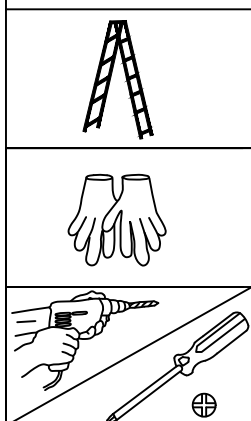

Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (5H002) y (2A001).

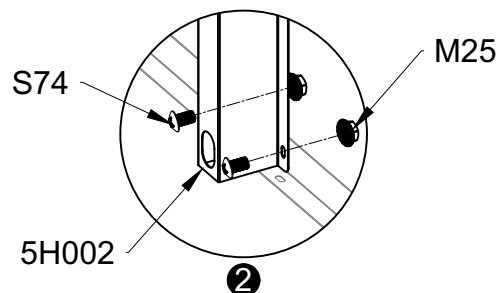




PZA	N.º	CANT
	6B006	1
	D455	1
	D507	1
	S74	4
	M4X8	
	M25	4
	M4	

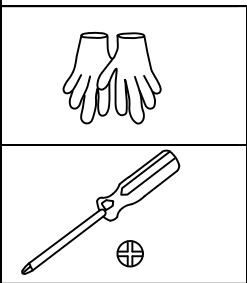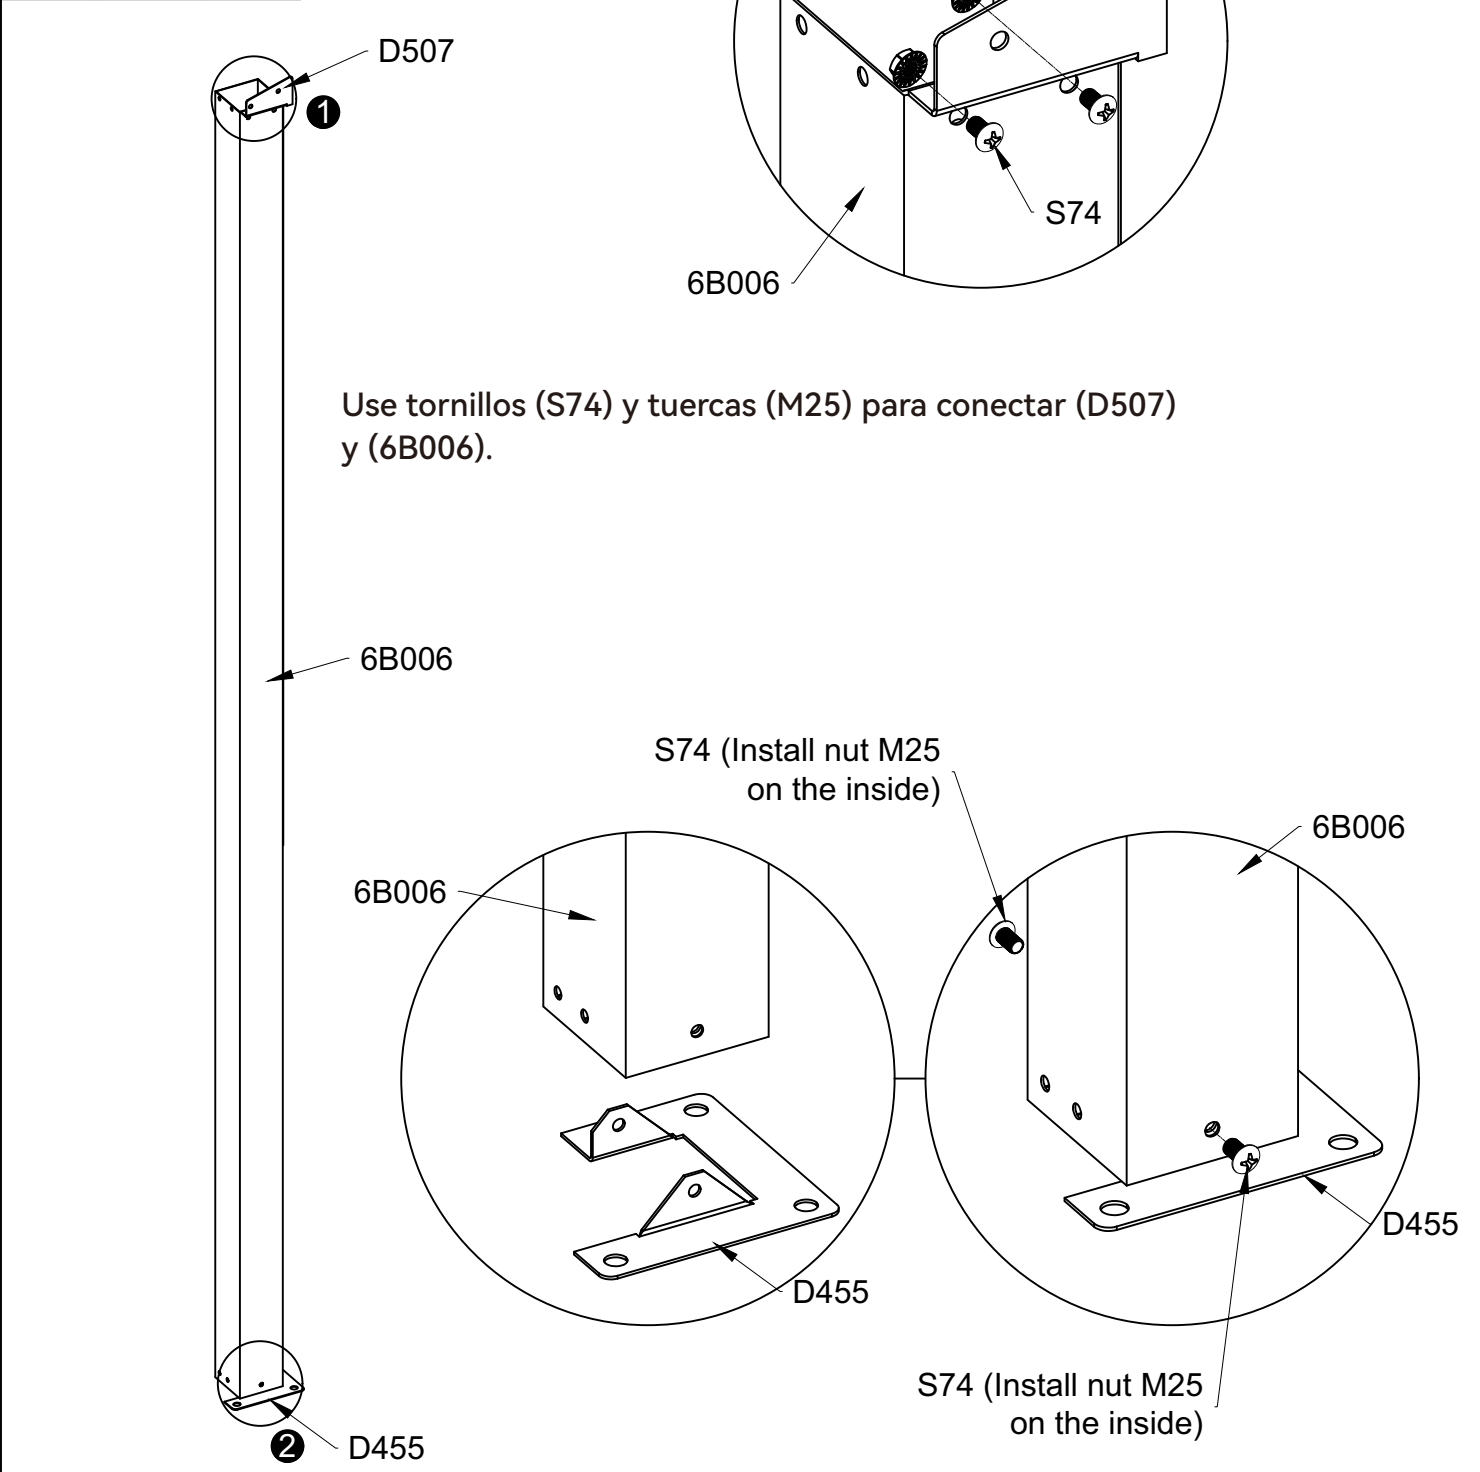


Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (D455) y (6B006).

PZA	N.º	CANT
	S63	2
	M4X12	

Use tornillos (S63) para conectar (2L060) y (6B006).

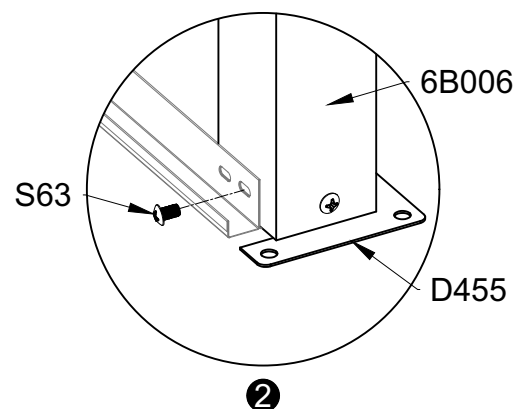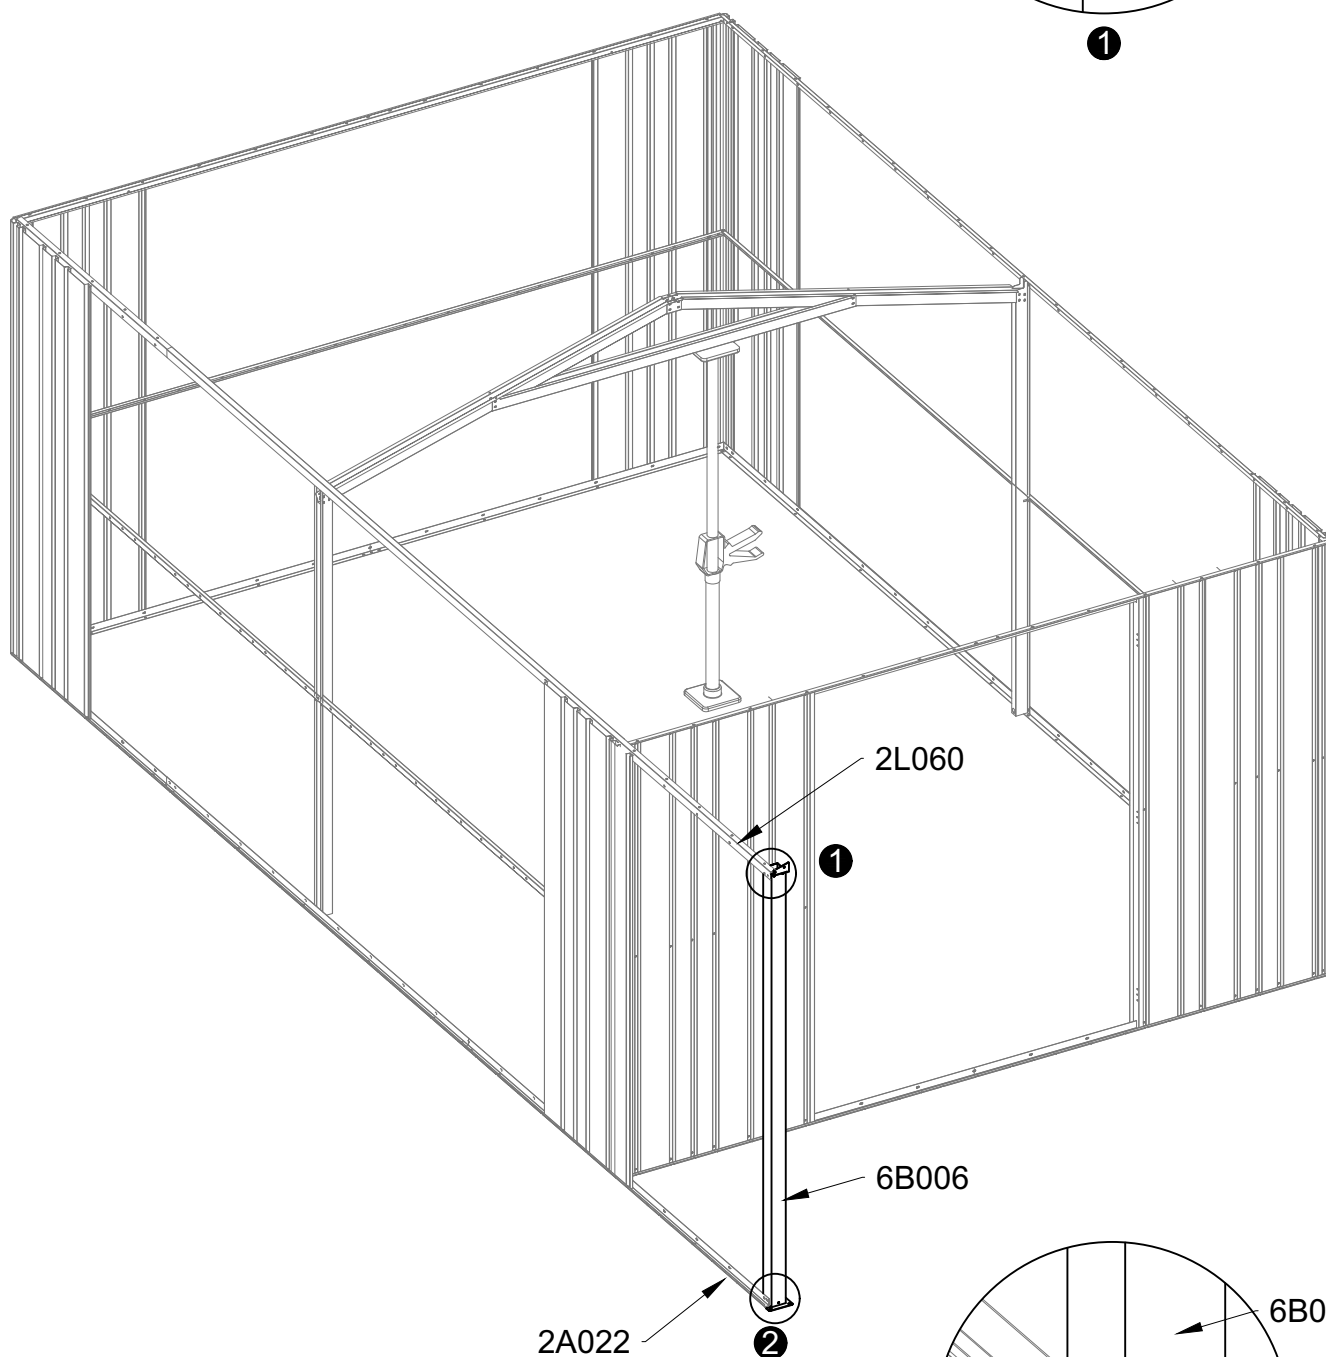
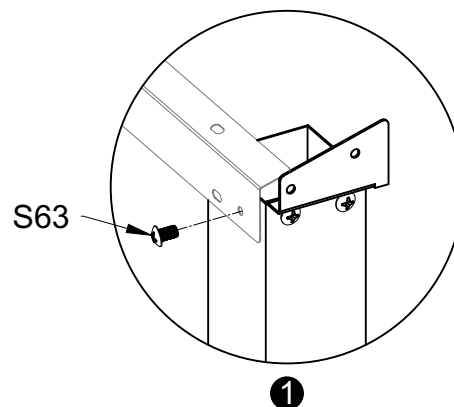


Use tornillos (S63) para conectar (2A002) y (6B006).

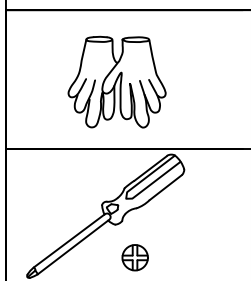


PZA	N.º	CANT
	1A002	14
	1B002	2
	S74 M4X8	103
	M25 M4	103


Instale los paneles (1A002) y (1B002) como se muestra en el diagrama.

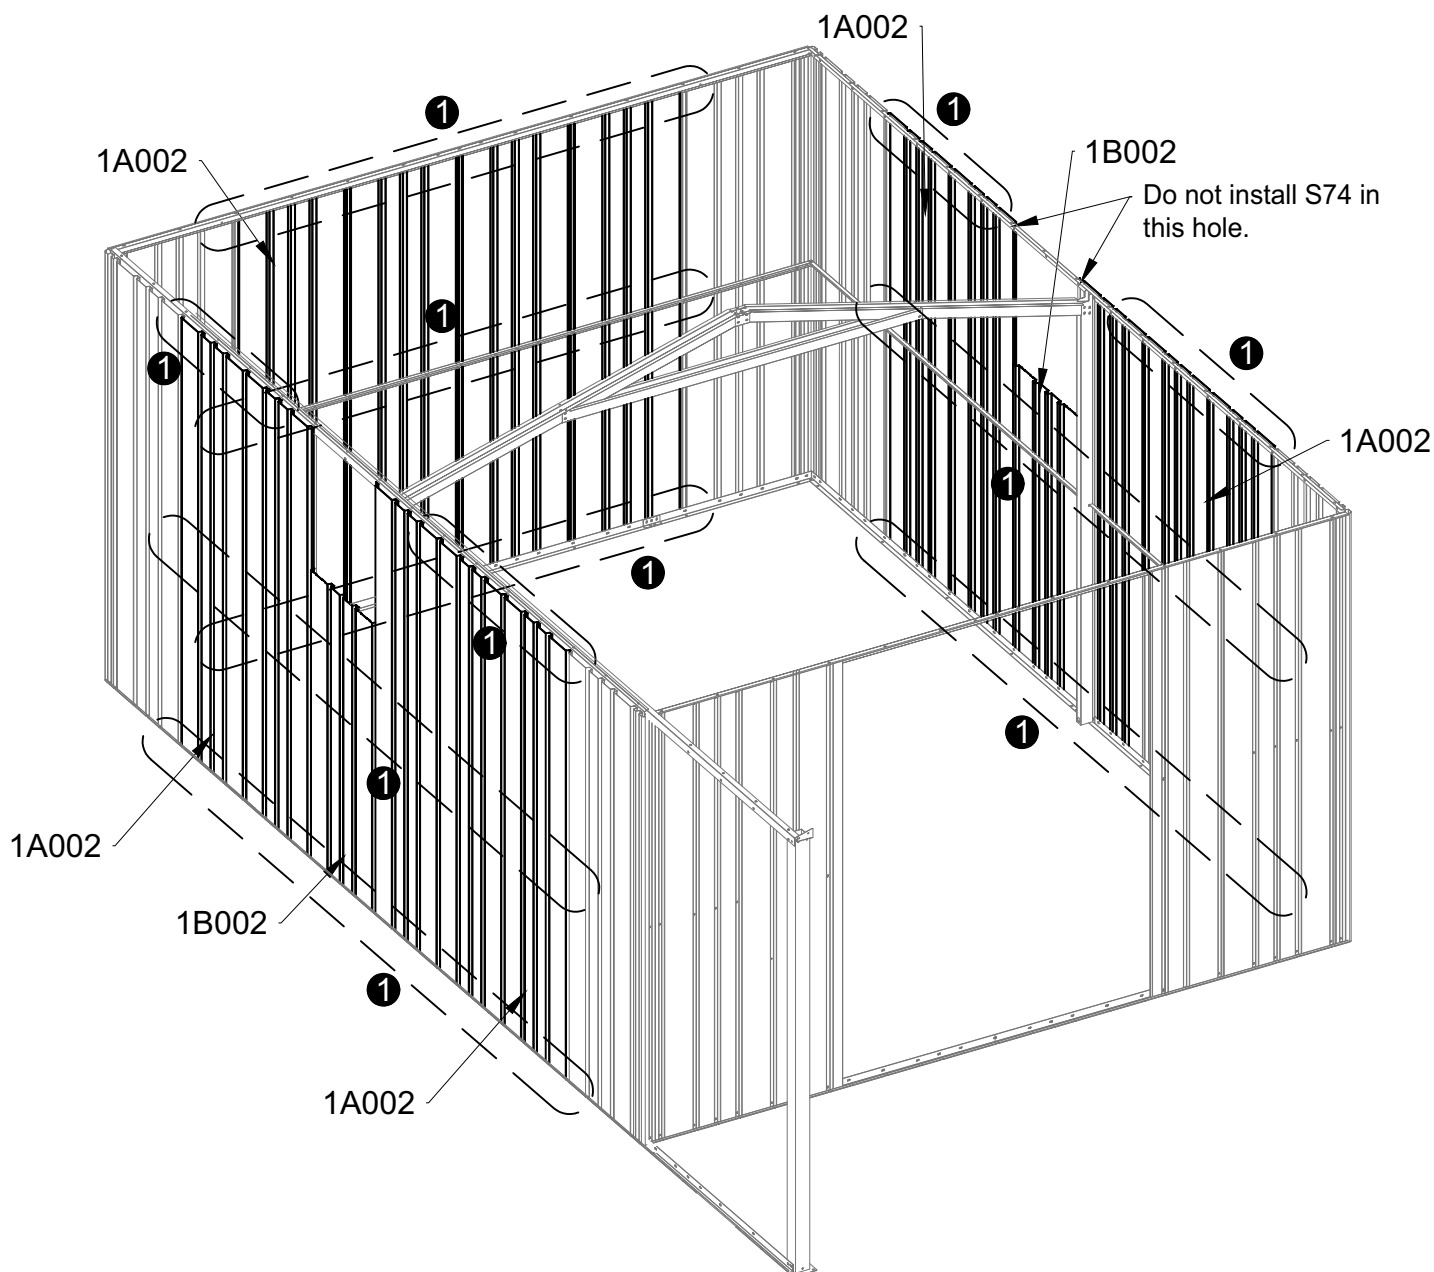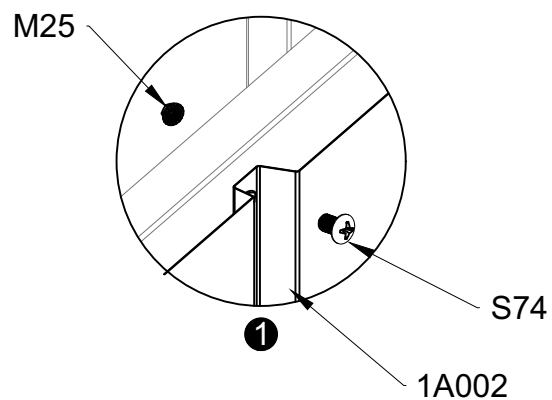

La pieza 1B002 de arriba corresponde a la instalación en la posición de la ventana, la cual se puede ajustar según la situación real de la posición individual.


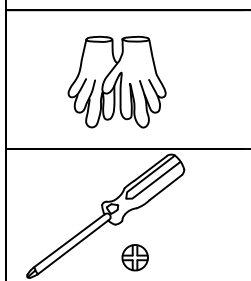


PZA	N.º	CANT
	D358	2
	D359	2
	Y1	2
	S74 M4X8	30
	M25 M4	30


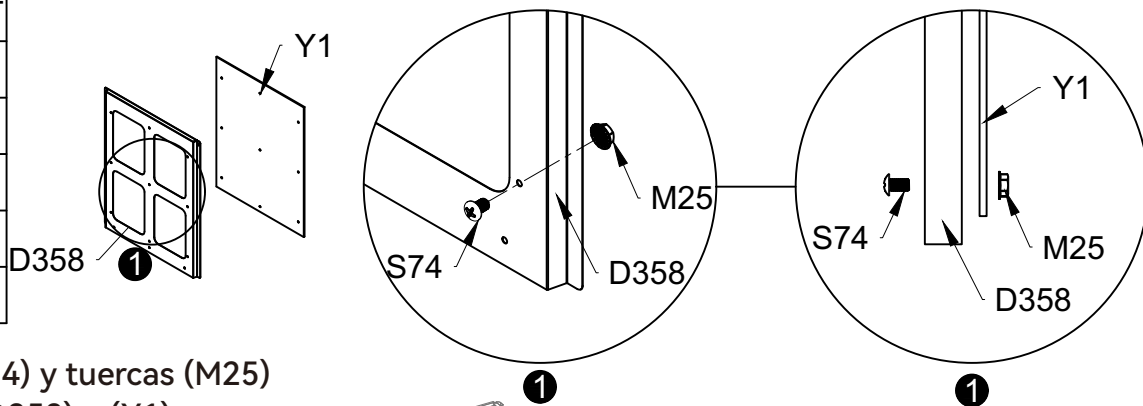


Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (D358) y (Y1).


Instale (D358) como se muestra en el diagrama.

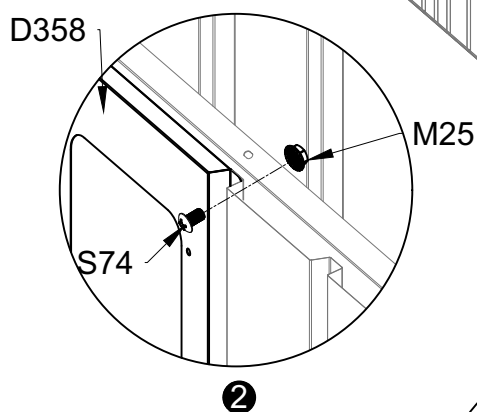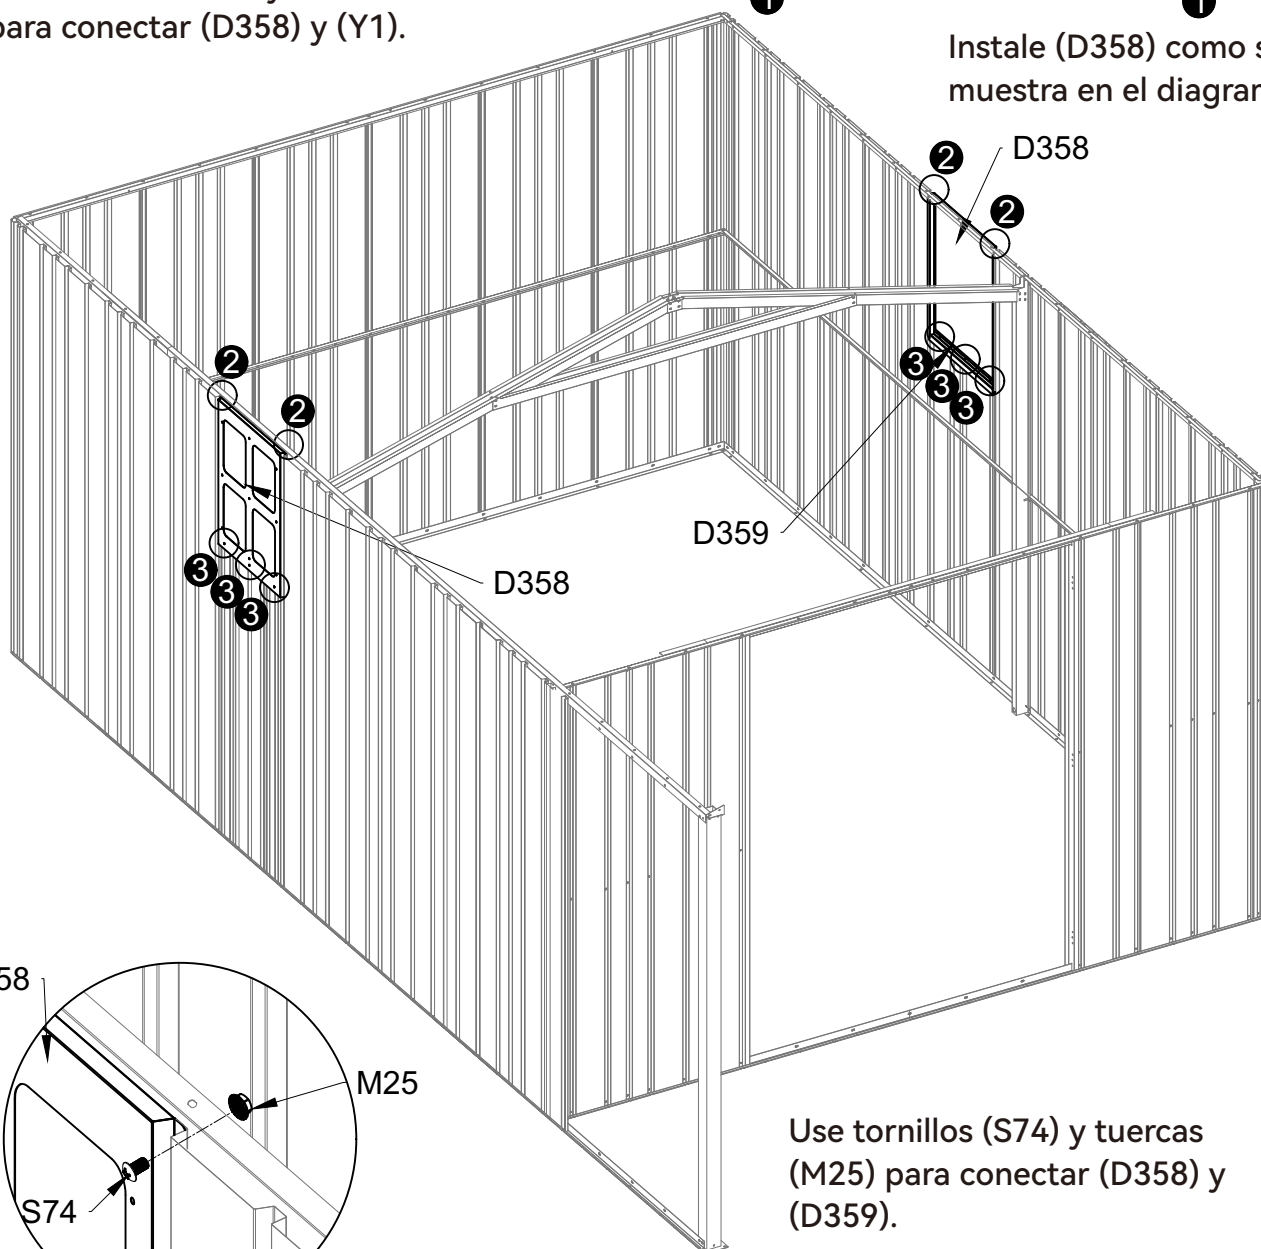


Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (D358) y (D359).

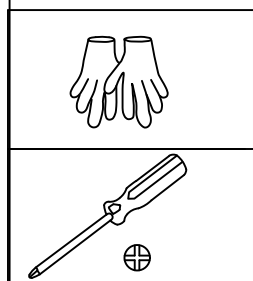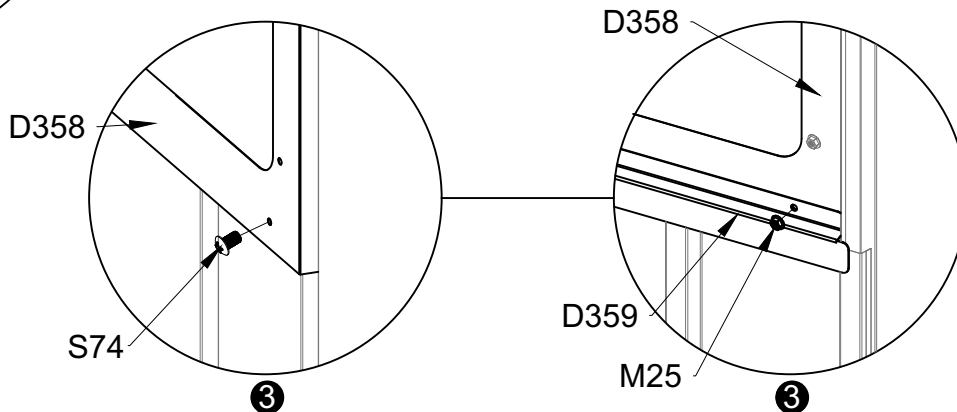



PZA	N.º	CANT
	3A026	1
	3A027	1
	D310	1
	D311	1
	J211	2
	S74 M4X8	8
	M25 M4	8

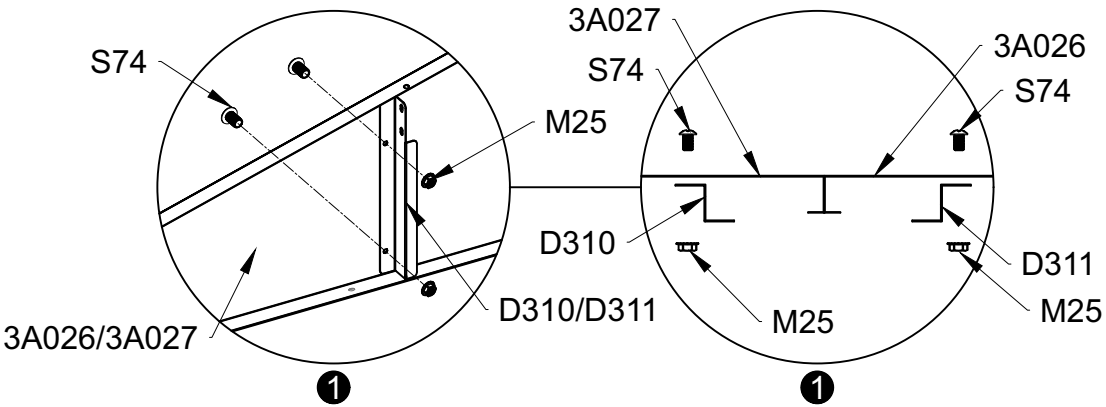


Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (D311) y (3A026), use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (D310) y (3A027).

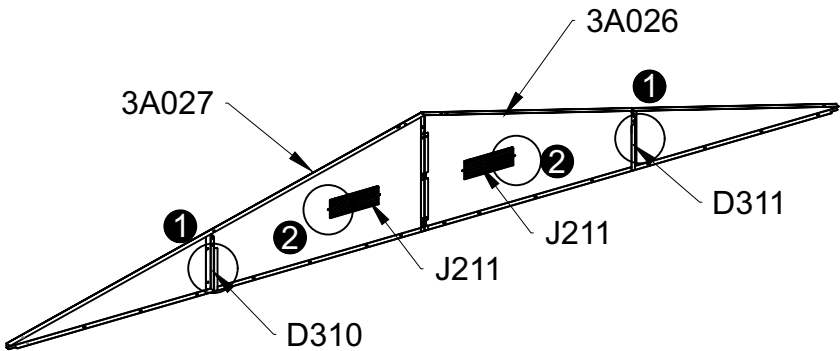


Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (J211) y (3A026), (3A027).

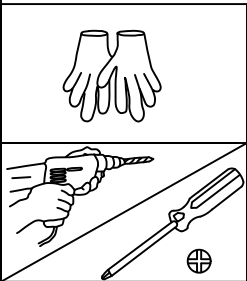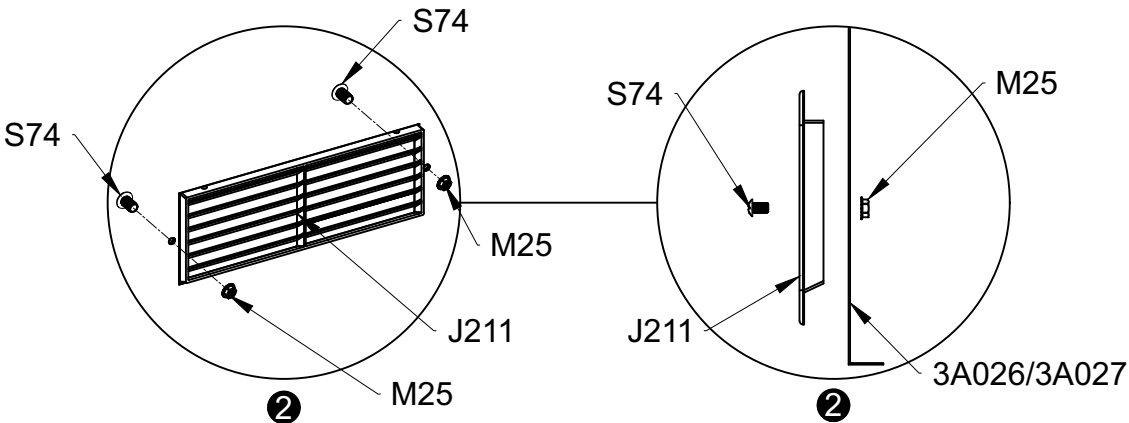



PZA	N.º	CANT
	D353	1
	S74 M4X8	5
	M25 M4	5

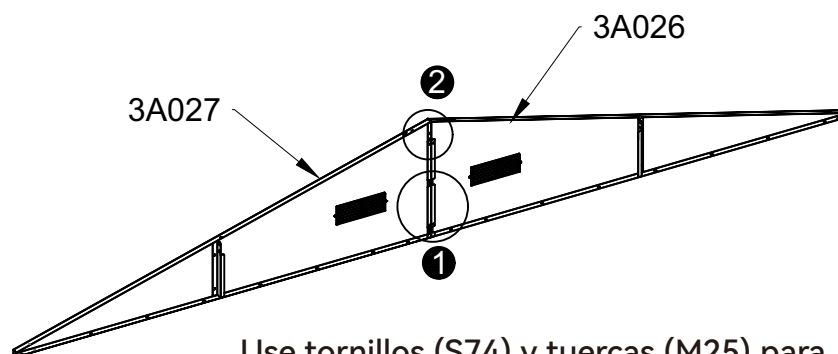

Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (3A026) y (3A027).



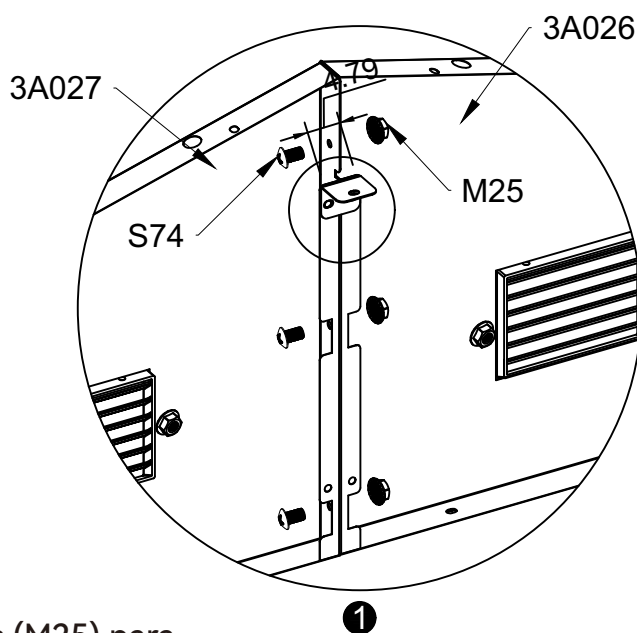


Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (353) y (3A026), (3A027).

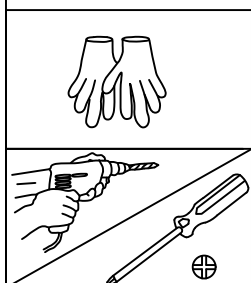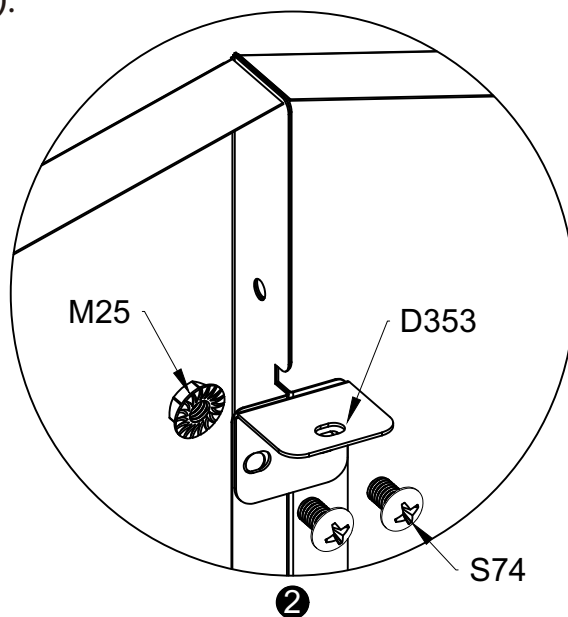


PZA	N.º	CANT
	S74 M4X8	14
	M25	14
	M4	14


Conecte (3A027), (3A026) y (2D006), (2D007) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

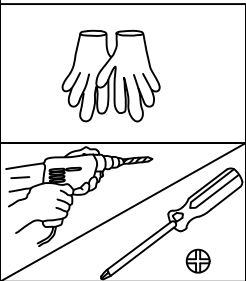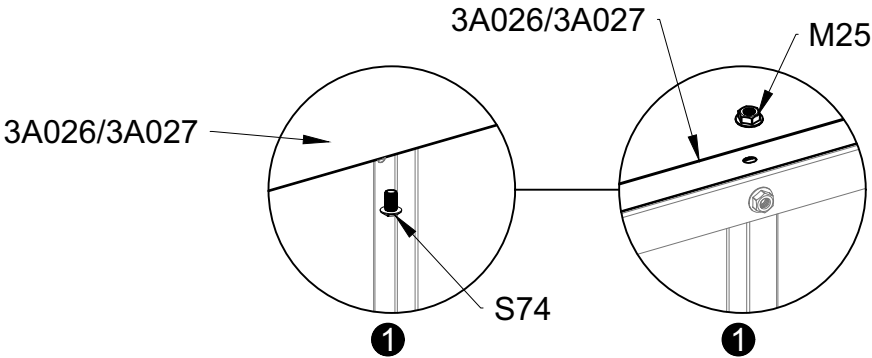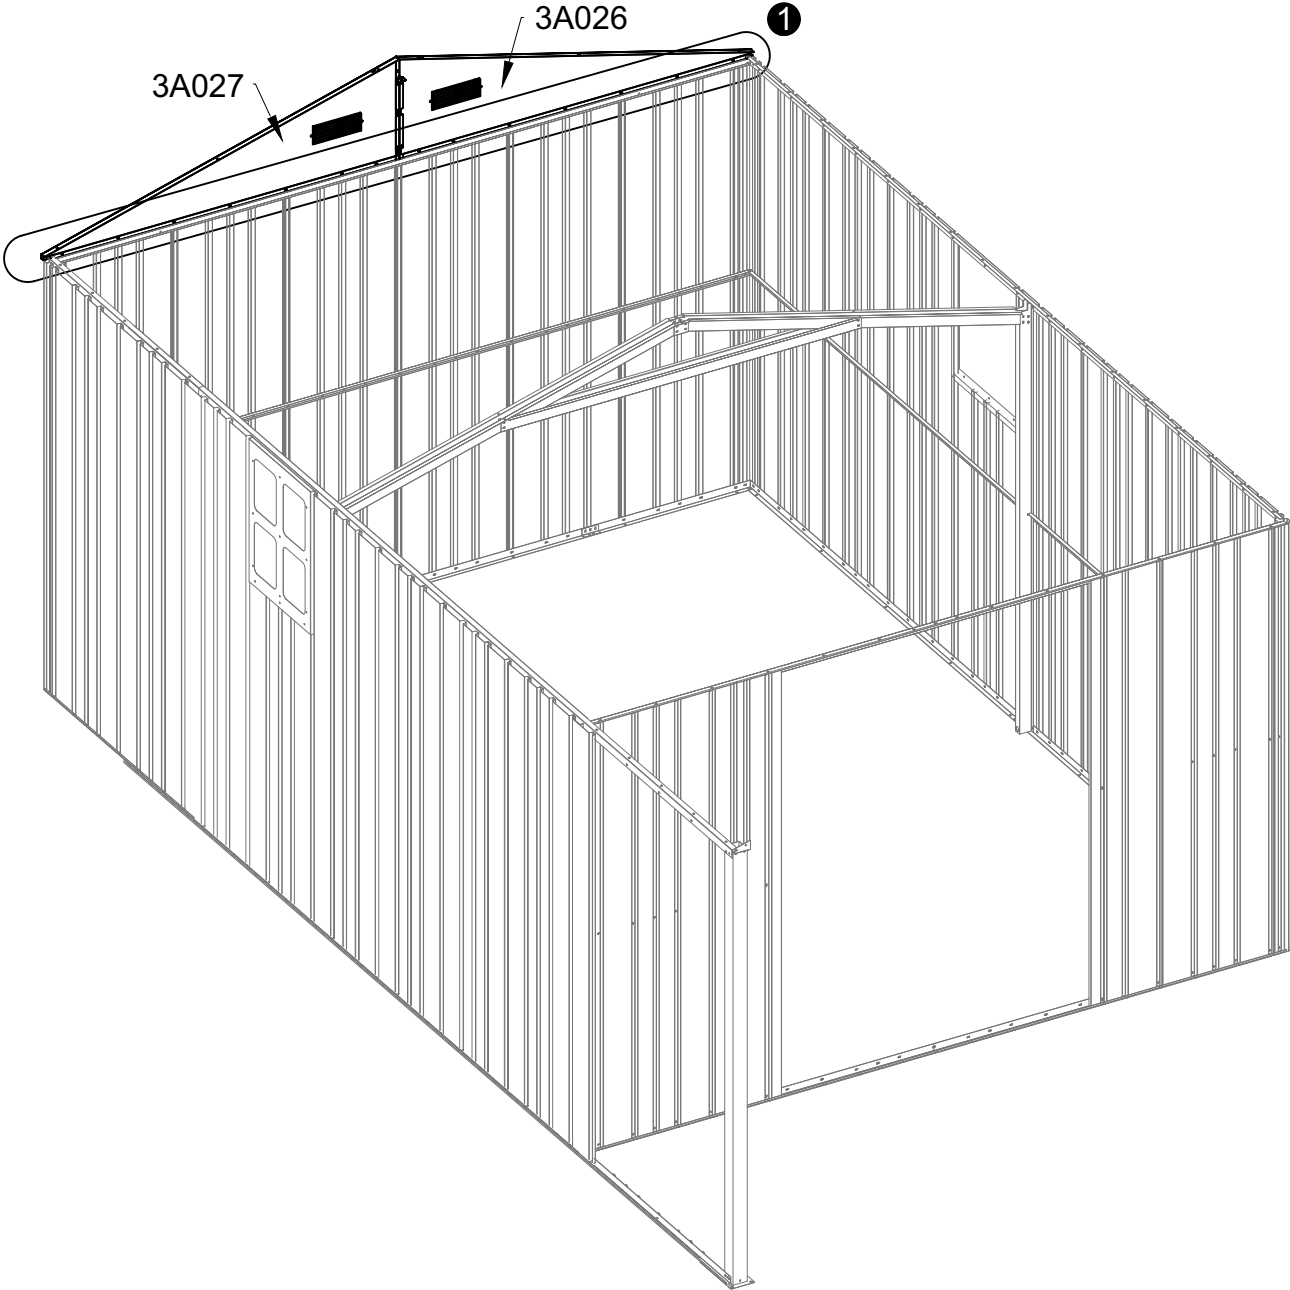



PZA	N.º	CANT
	3A028	1
	3A029	1
	D310	1
	D311	1
	J211	2
	S74 M4X8	8
	M25 M4	8

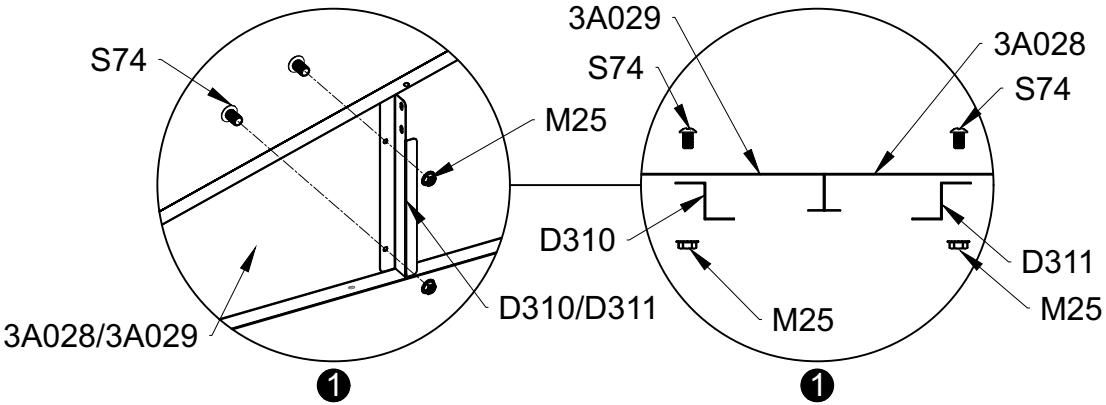



Conecte (D311) y (3A028) con tornillos (S74) y tuercas (M25), conecte (D310) y (3A029) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

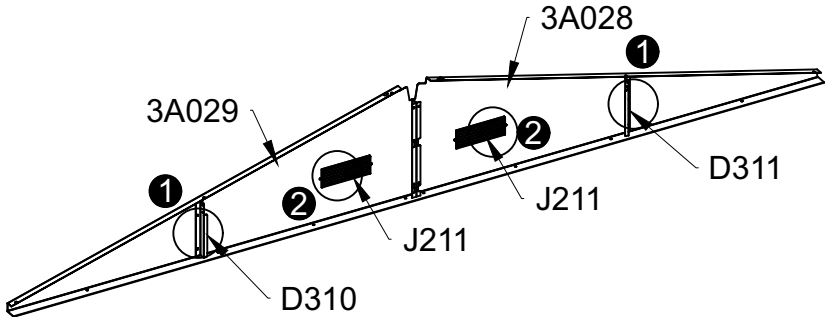


Conecte (J211) y (3A028), (3A029) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

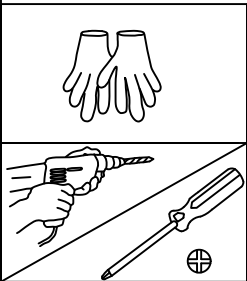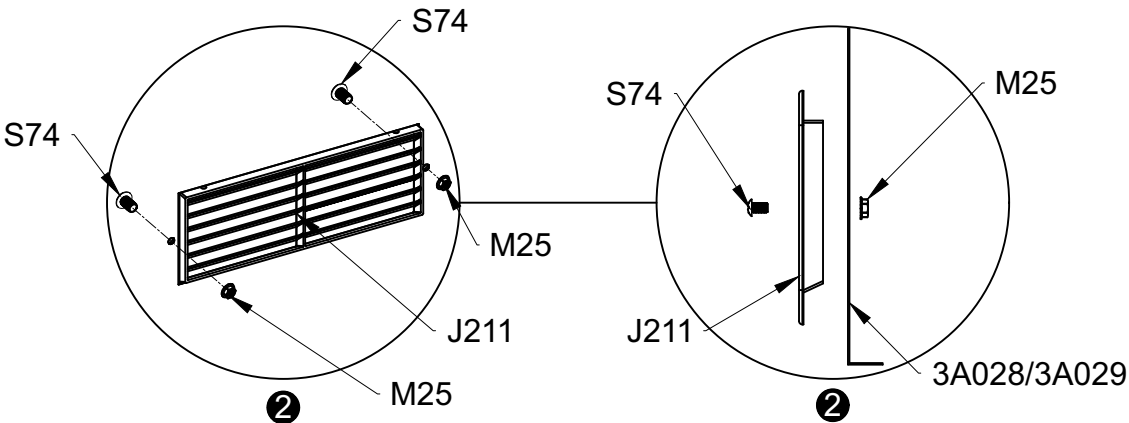


PZA	N.º	CANT
	6B032	1
	6B033	1
	D353	1
	D378	1
	S74 M4X8	9
	M25 M4	9

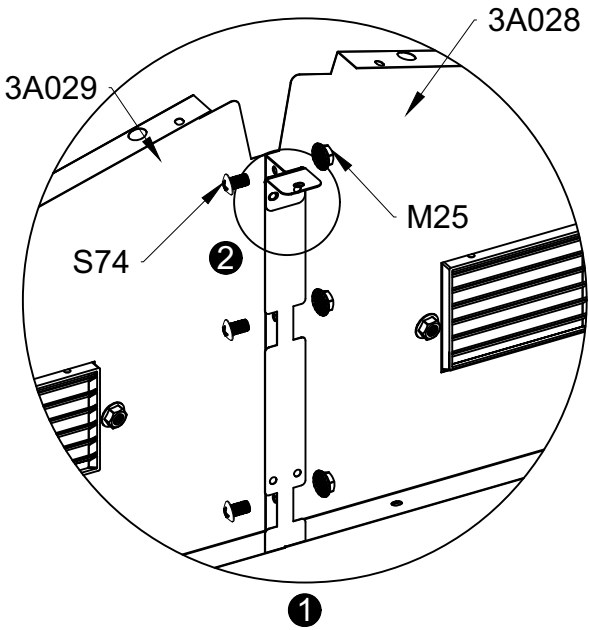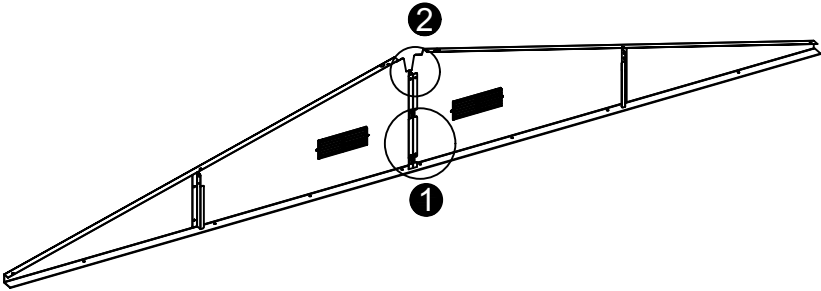



Conecte (3A028) y (3A029) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

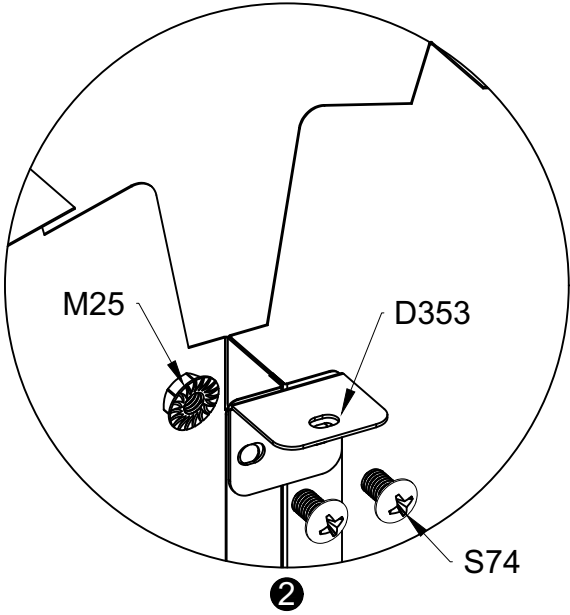


Conecte (D353) y (3A028), (3A029) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

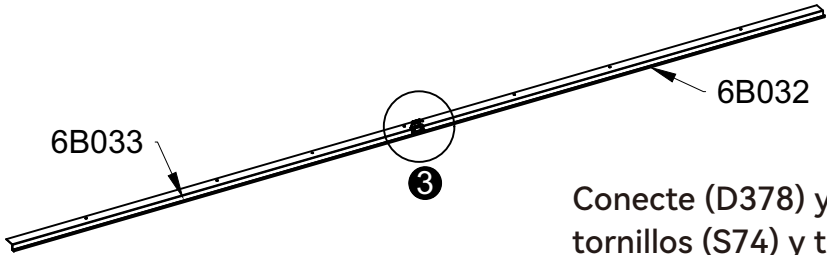


Conecte (D378) y (6B032), (6B033) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

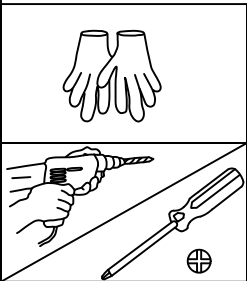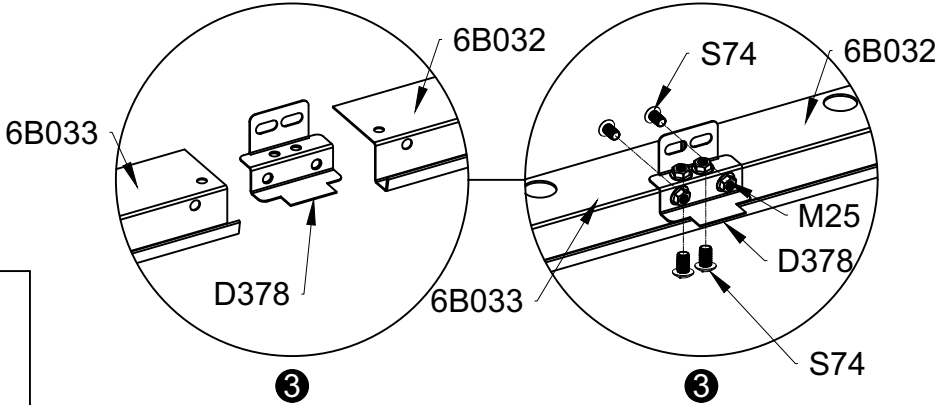

PZA	N.º	CANT
	D506	2
	S74 M4X8	14
	M25 M4	14


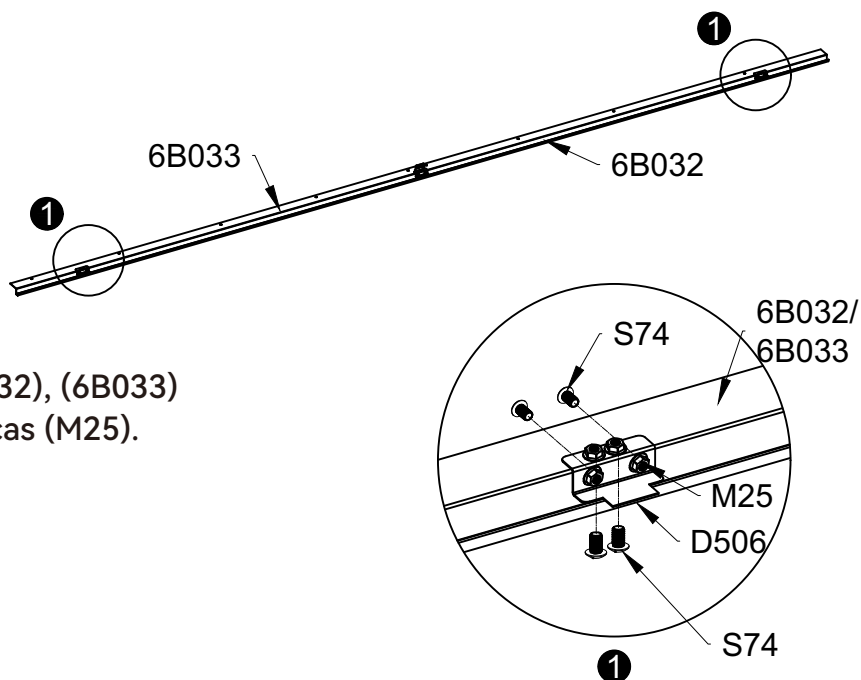


1. Conecte (D506) y (6B032), (6B033) con tornillos (S74) y tuercas (M25).


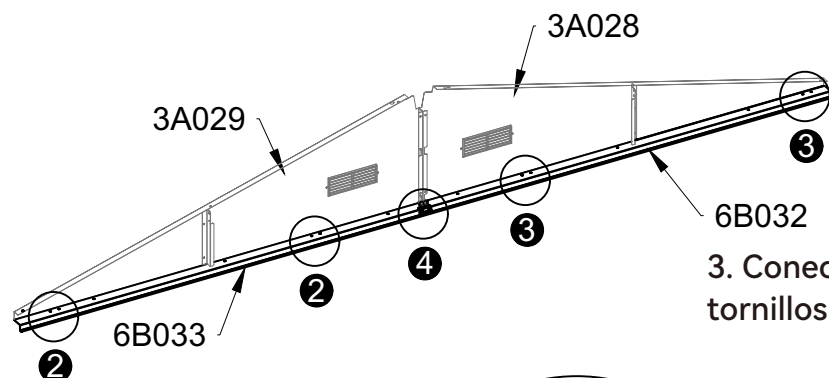


2. Conecte (6B033) y (3A029) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

3. Conecte (6B032) y (3A028) con tornillos (S74) y tuercas (M25).


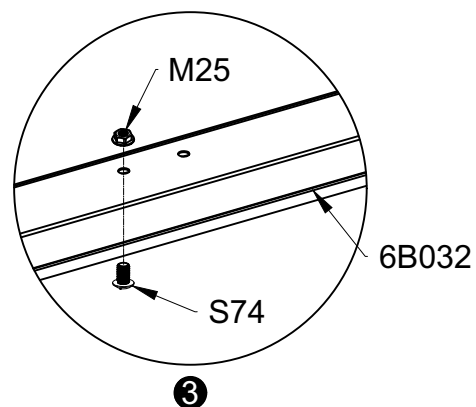
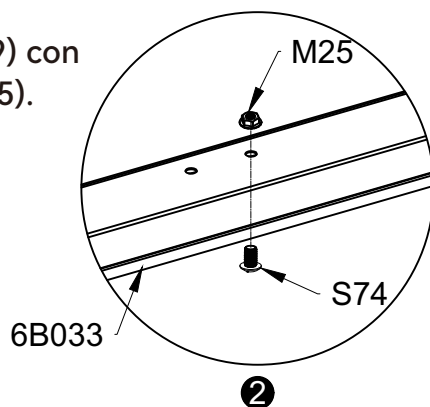


4. Conecte (6B032), (6B033) y (3A028), (3A029) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

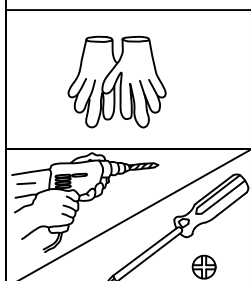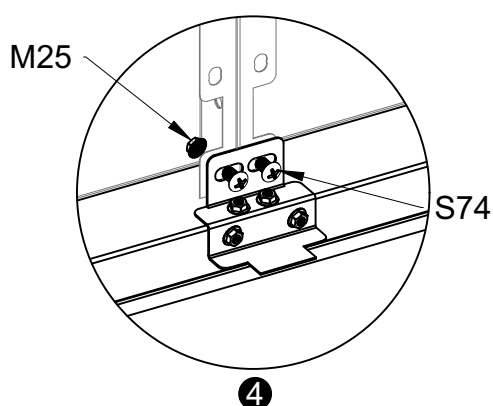


PZA	N.º	CANT
	S74 M4X8	14
	M25 M4	14
	M25	14
	M4	14




Conecte (2D014), (2D015) y (3A028), (3A029)
con tornillos (S74) y tuercas (M25).

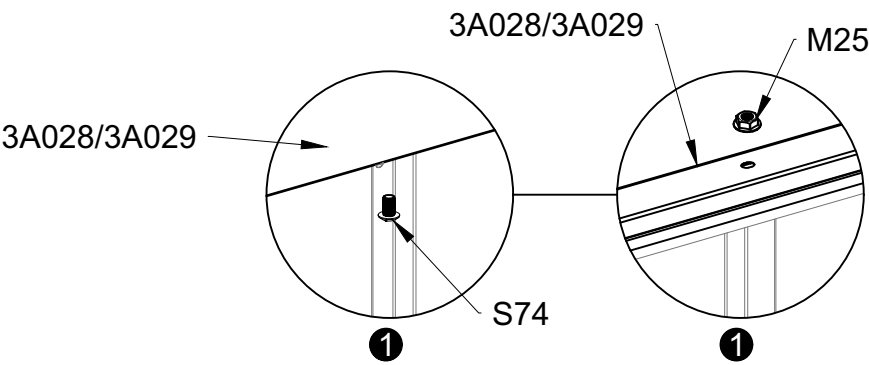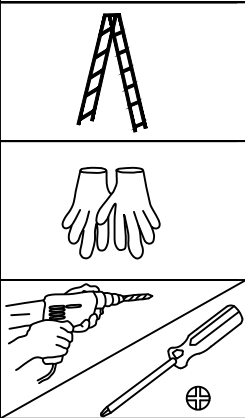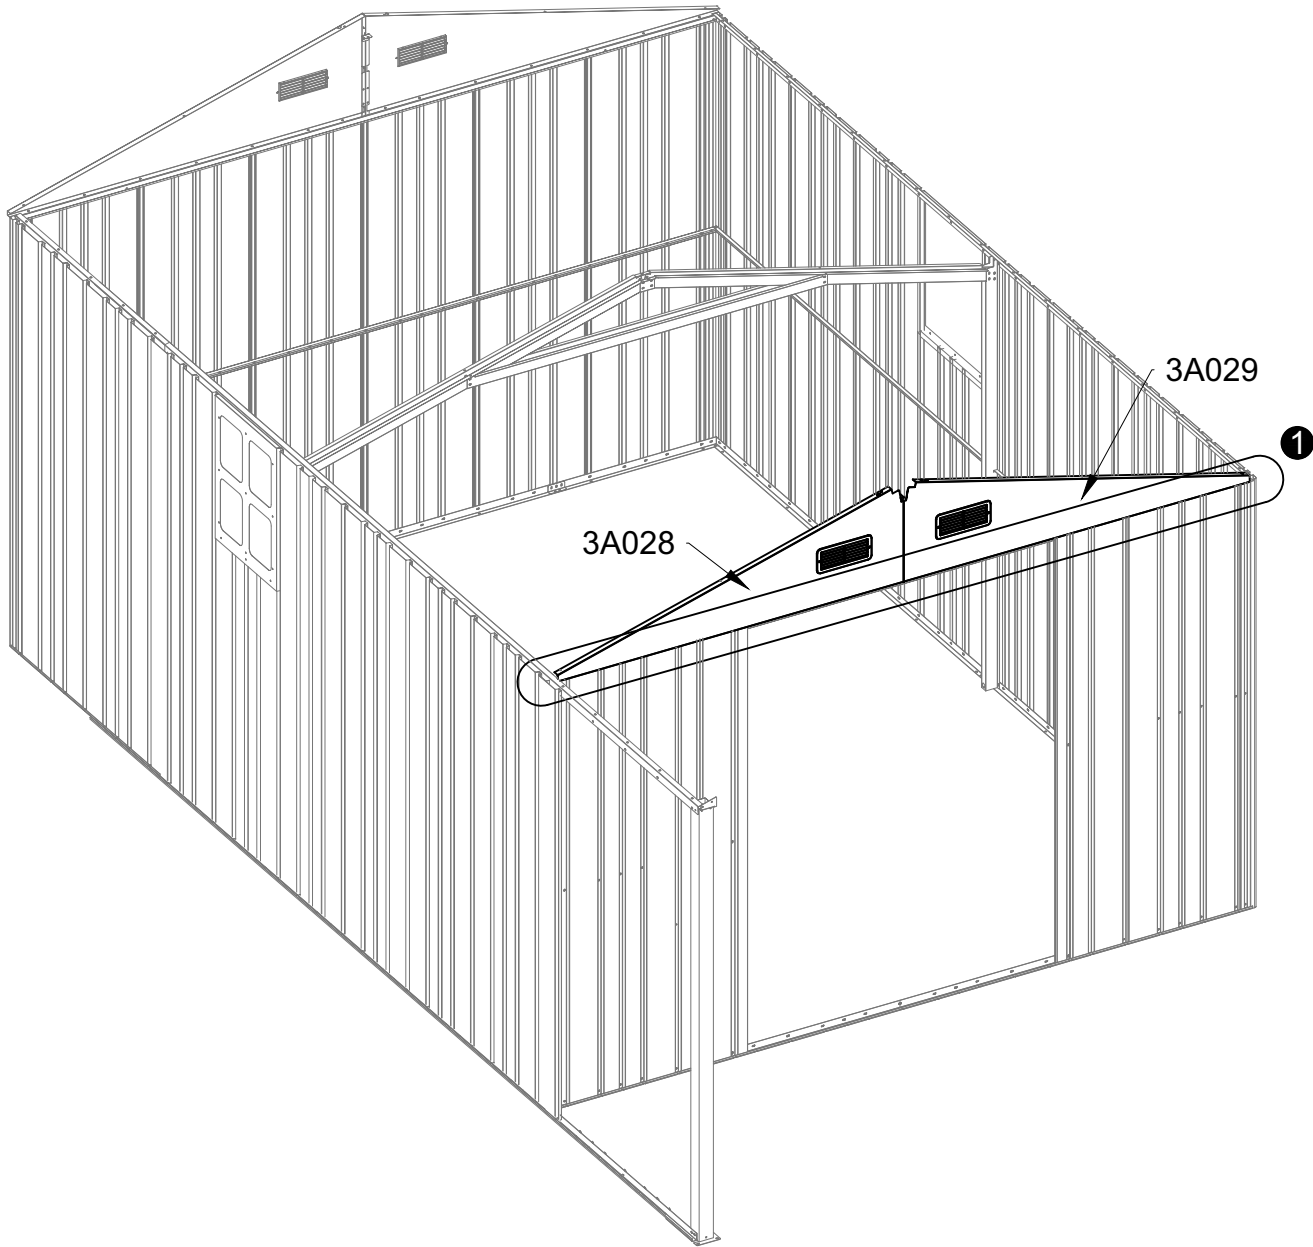

PZA	N.º	CANT
	5B005	1
	5A008	1
	5B037	1
	S74 M4X8	6
	M25 M4	6


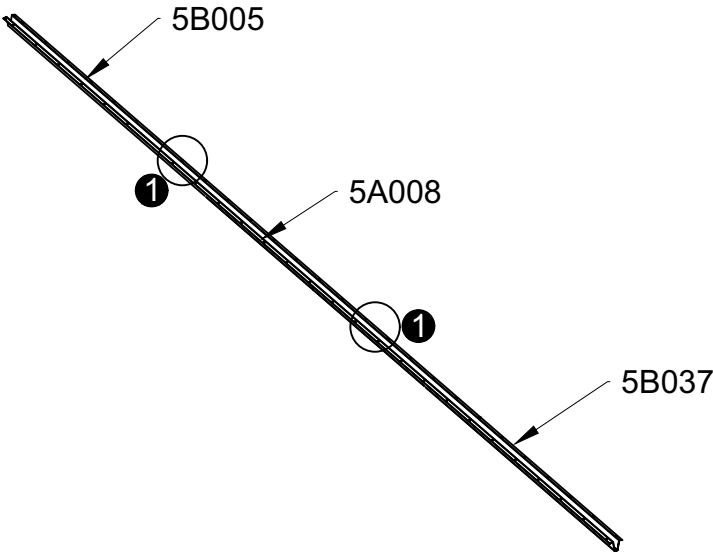


Conecte (5B005), (5A008), (5B037) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

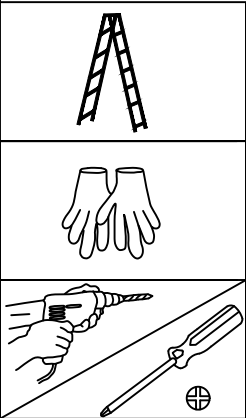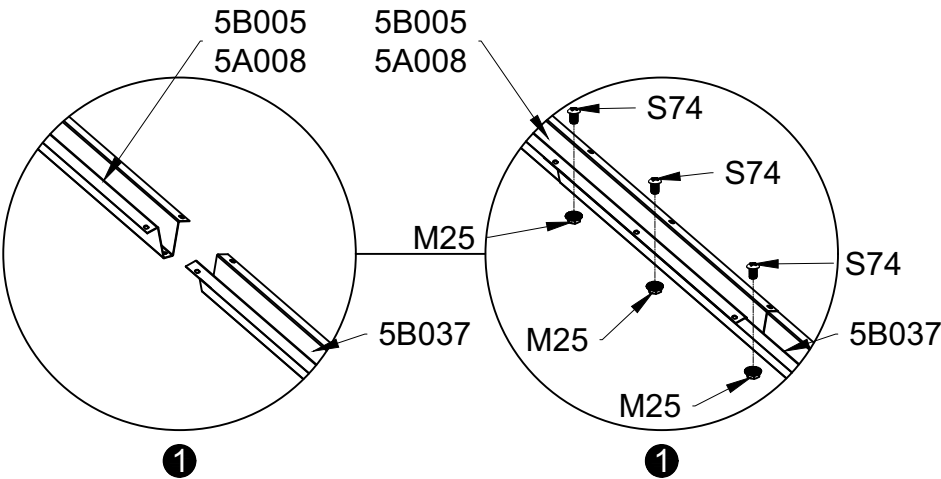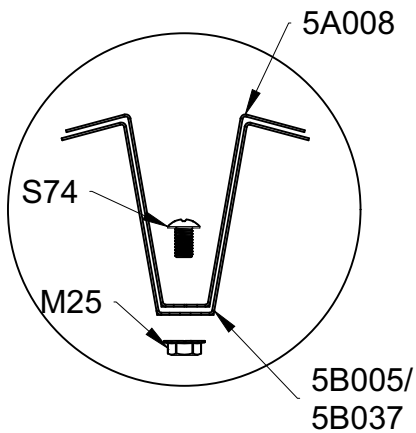


PZA	N.º	CANT
	S74 M4X8	4
	M25 M4	4

1. Conecte (5B005) y (3A026), (3A027) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

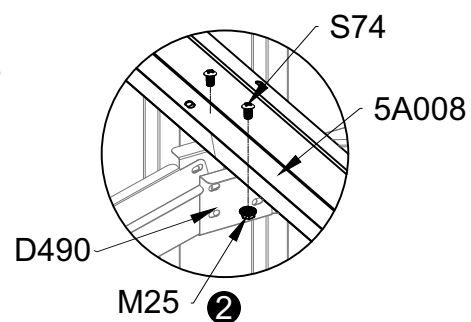
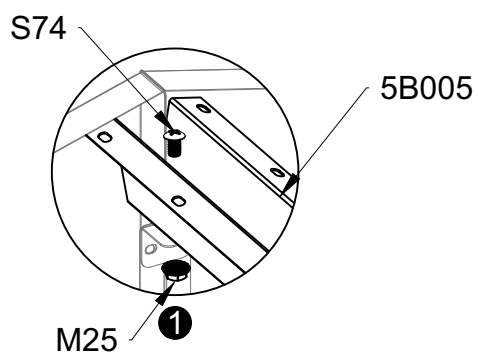


2. Conecte (5A008) y (D490) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

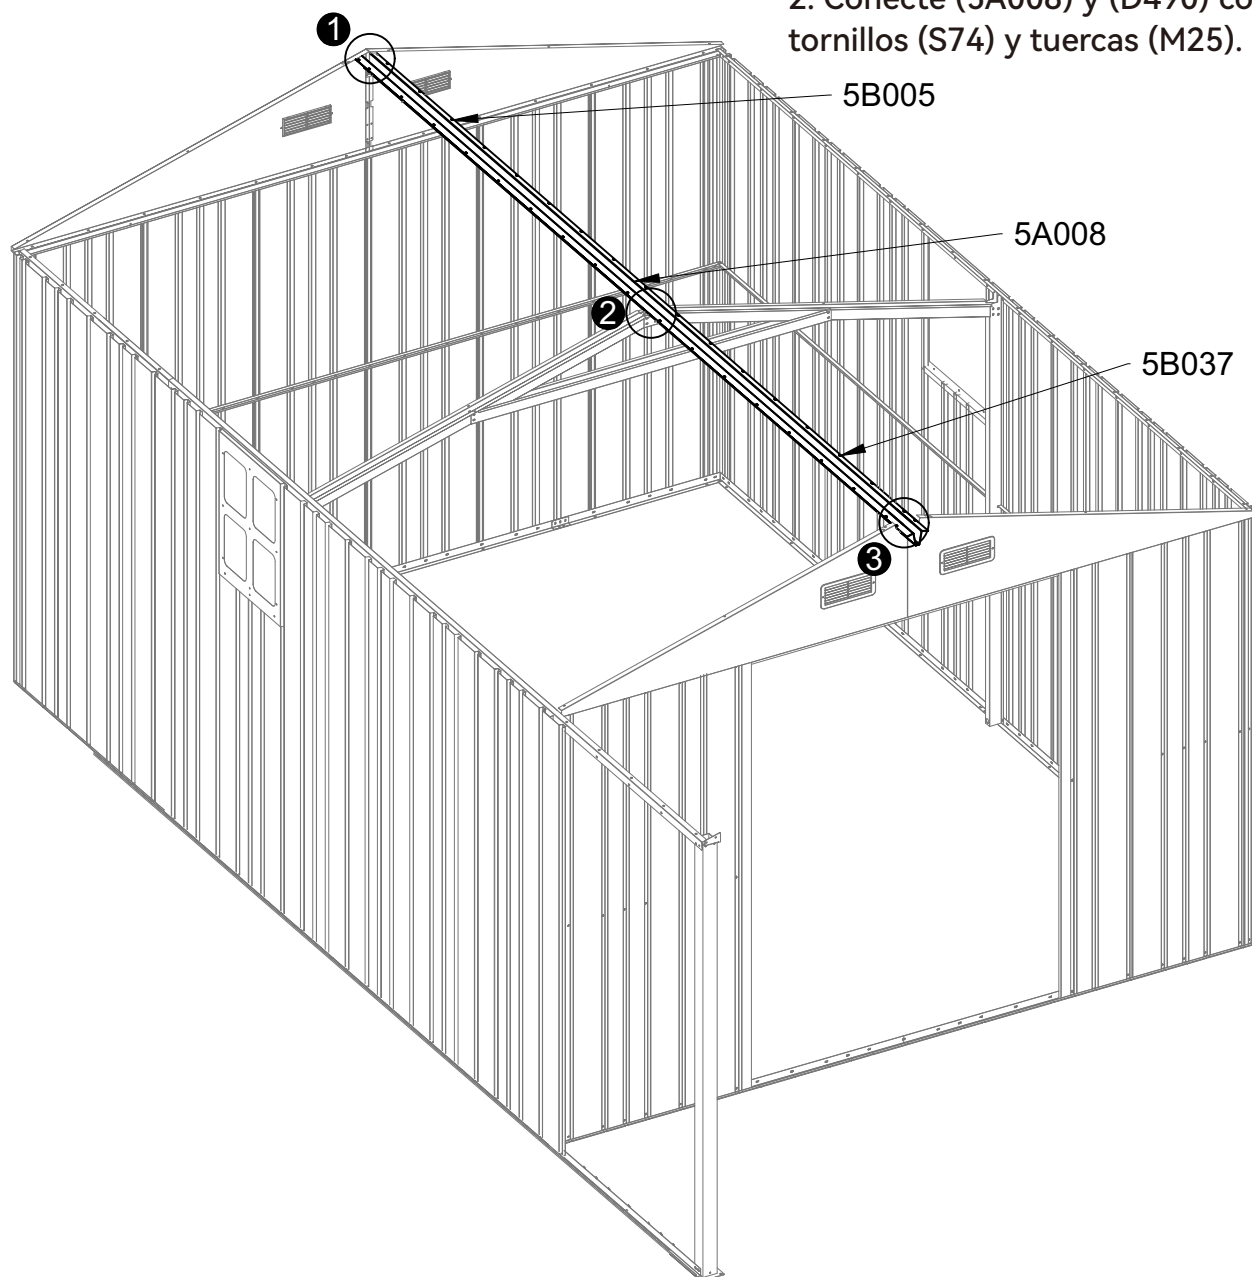


3. Conecte (5A008) y (D490) con tornillos (S74) y tuercas (M25).


S74 (Instale la tuerca M25 en el interior.)

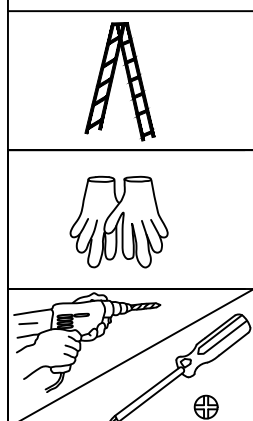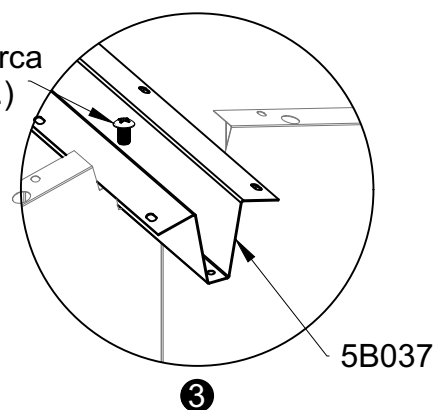


PZA	N.º	CANT
[	5F008	2
[	5F009	2
[	5G013	2
	S74	16
	M4X8	
	M25	16
	M4	

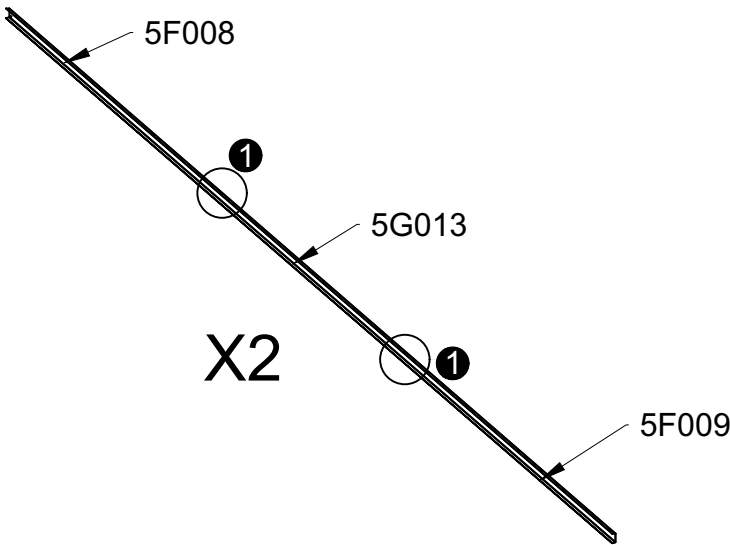

Conecte (5F008), (5G013), (5F009) con tornillos (S74) y tuercas (M25).



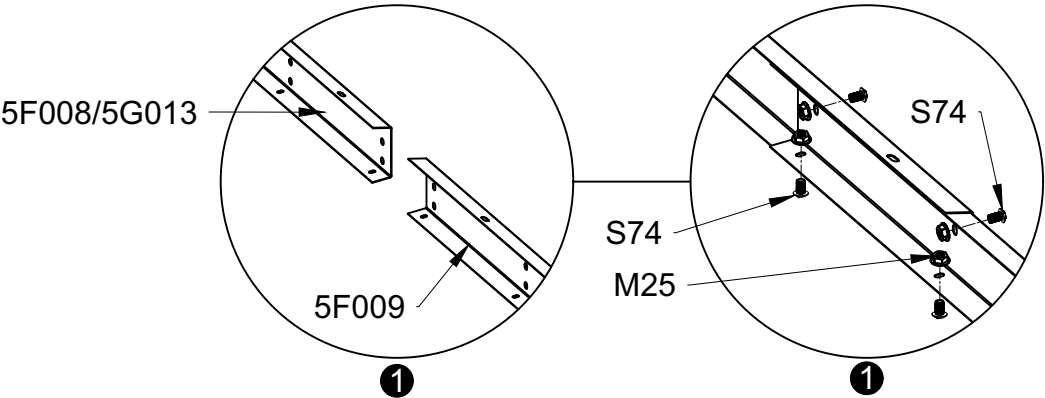


5F008 y 5F009 rodean a 5G013.

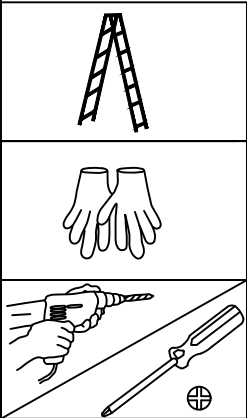


PZA	N.º	CANT
	S74 M4X8	12
	M25 M4	12



Conecte (5F008), (5G013), (5F009) y (3A026), (3A027), (3A028), (3A029) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

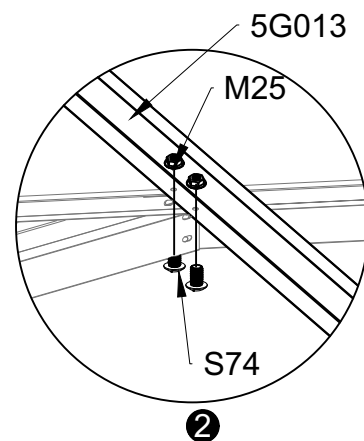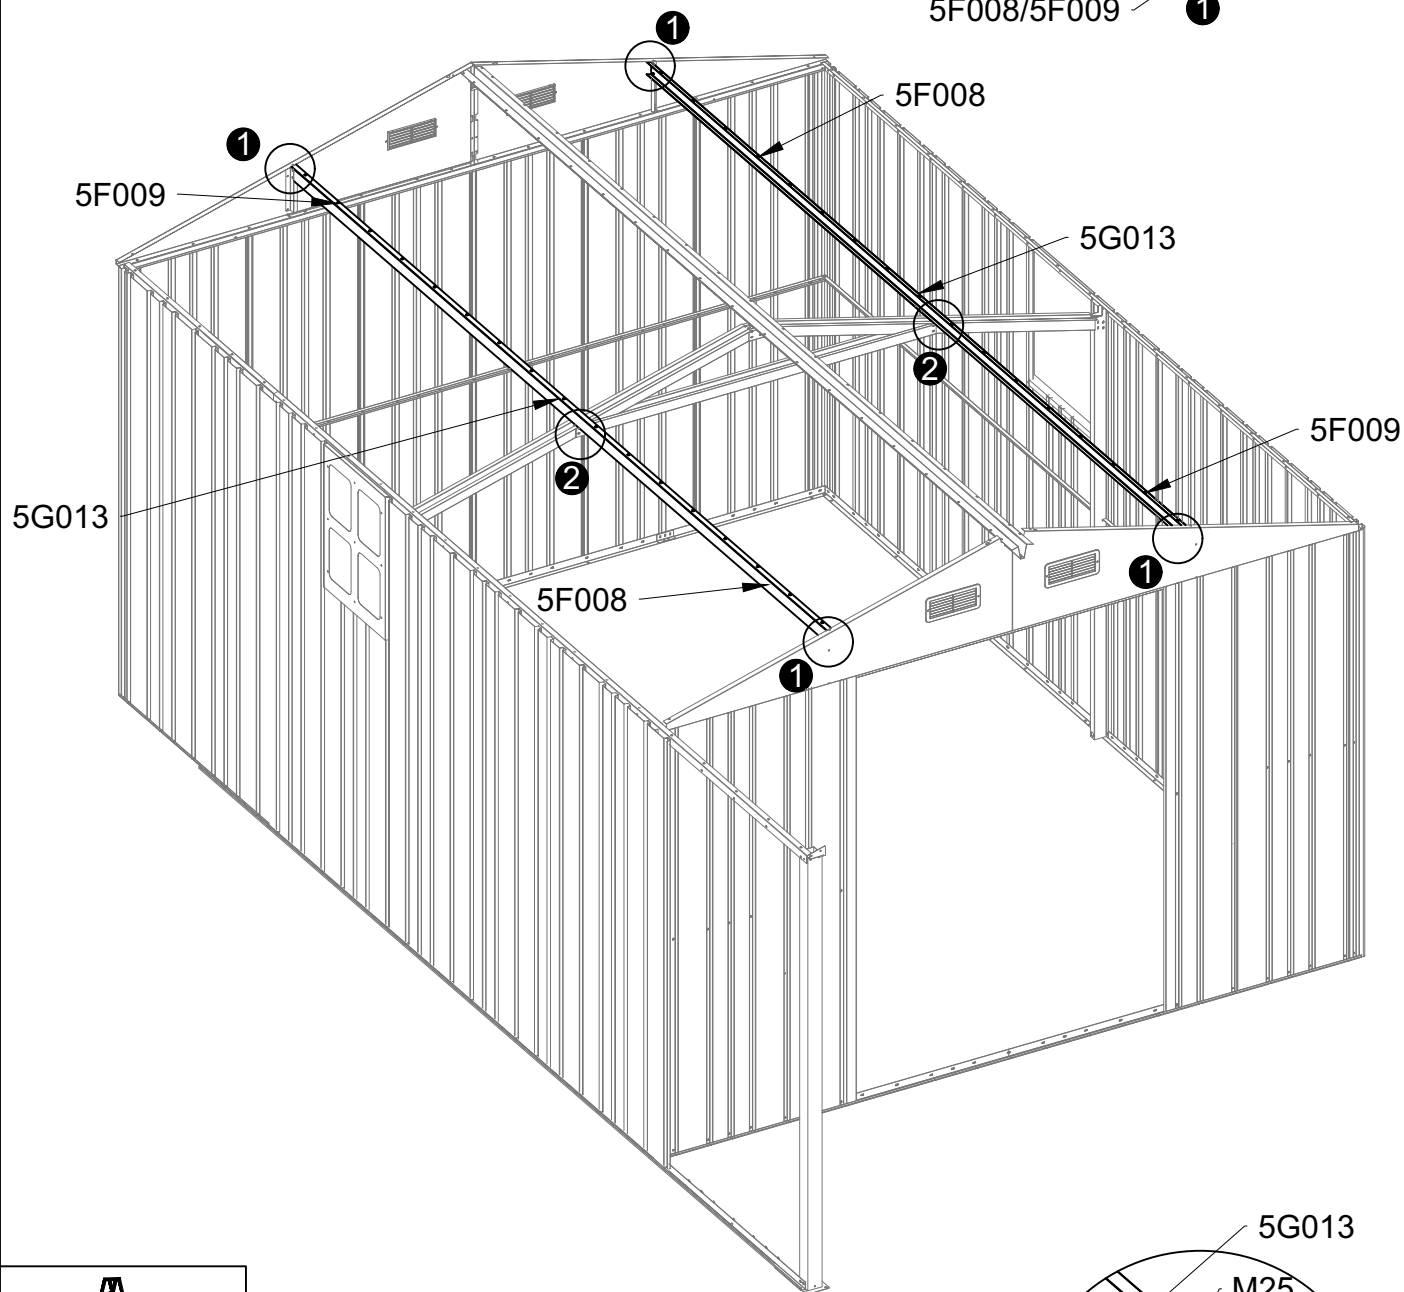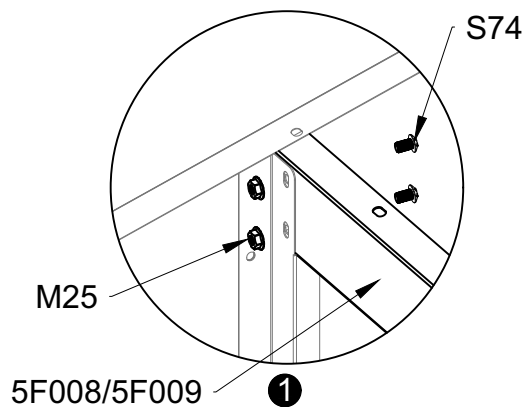


Conecte (5G013) y (5K004) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

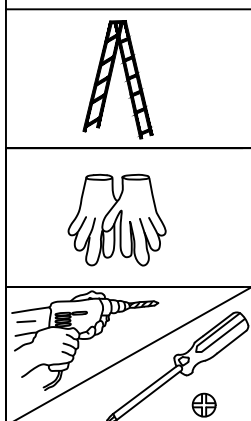



PZA	N.º	CANT
	6B007	1
	D508	1
	D376	1
	S74	6
	M4X8	
	M25	6
	M4	

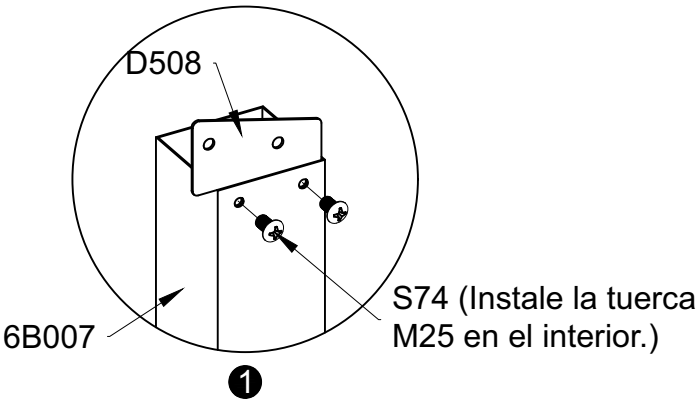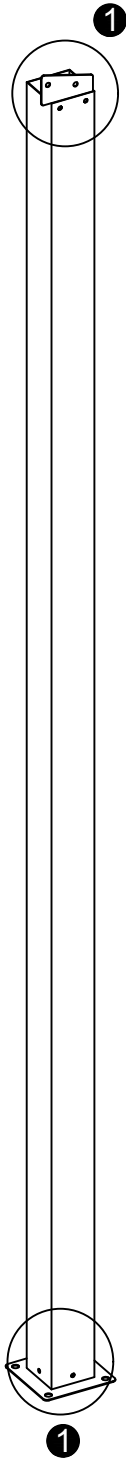


Conecte (D508) y (6B007) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

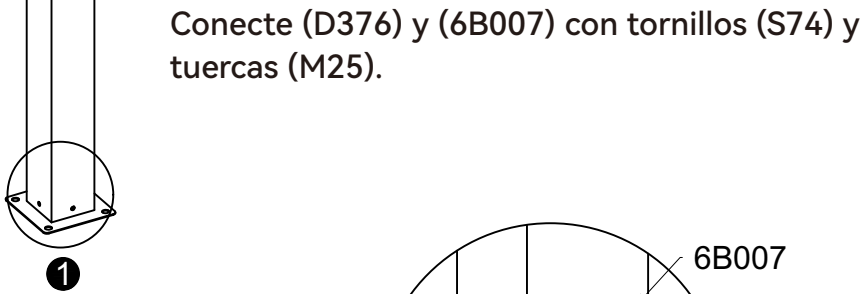

Conecte (D376) y (6B007) con tornillos (S74) y tuercas (M25).


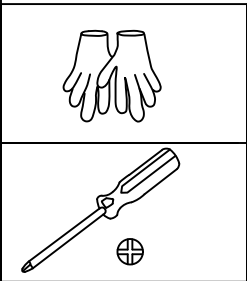
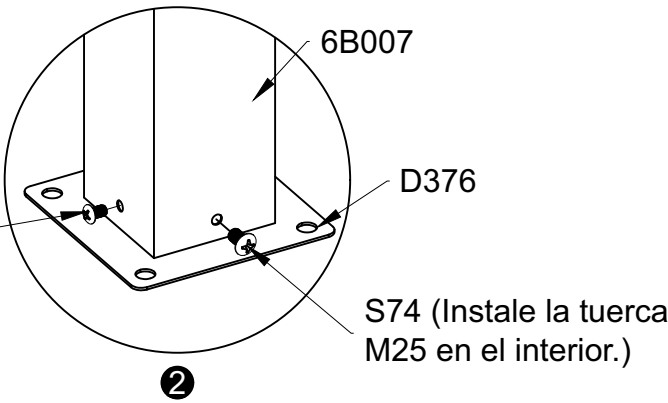


PZA	N.º	CANT
	5F016	1
	S74 M4X8	4
	M25 M4	1

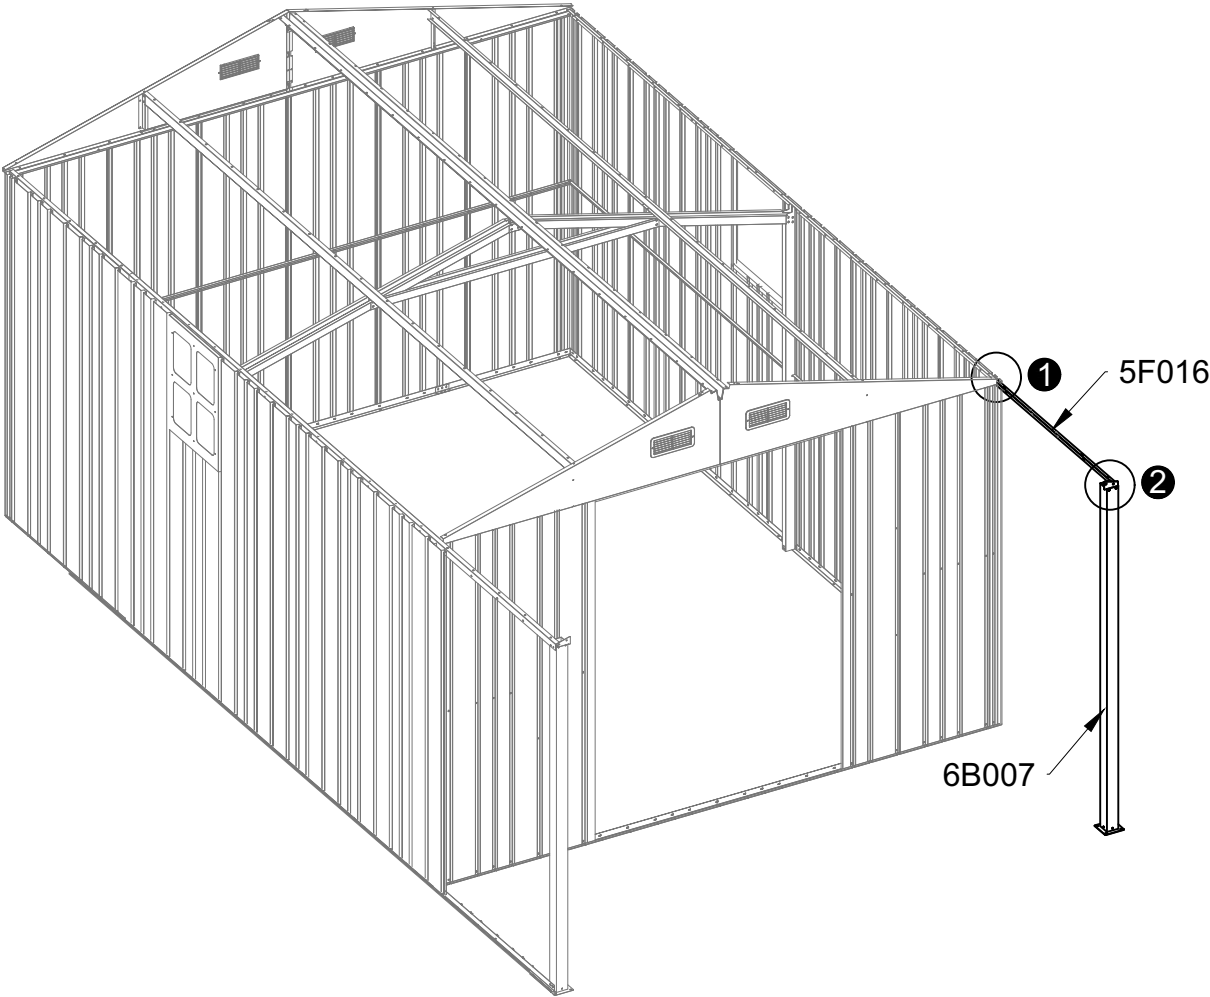


Conecte (5F016) y (2B011) con tornillos (S74) y tuercas (M25).







Conecte (5F016) y (6B007) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

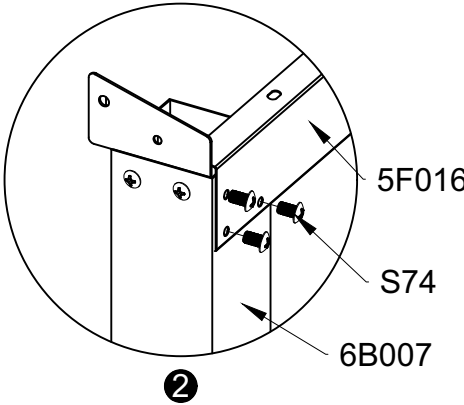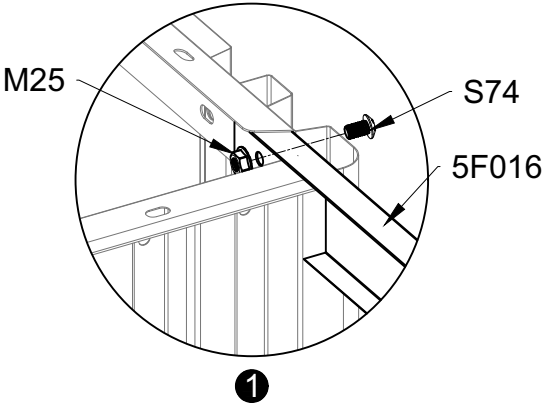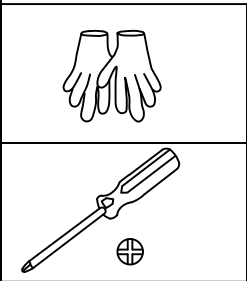


PZA	N.º	CANT
	3G026	1
	3G027	1
	6B001	1
	6B023	1
	6B024	1
	S63 M4X12	8

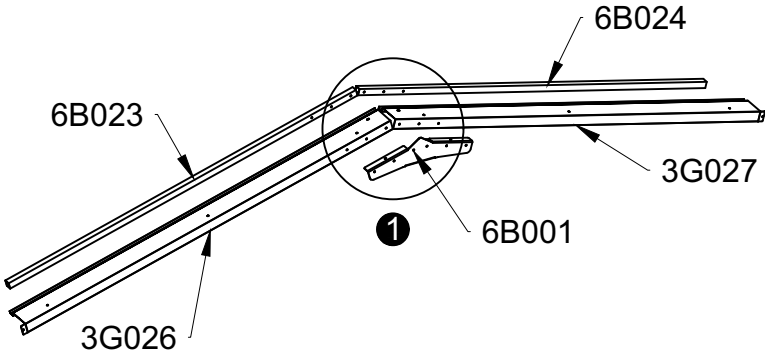

Conecte (6B023), (6B024), (3G026), (3G027), y (6B001) con tornillos (S63).

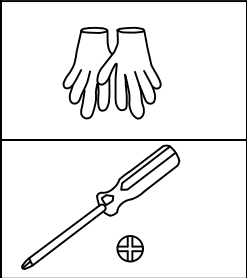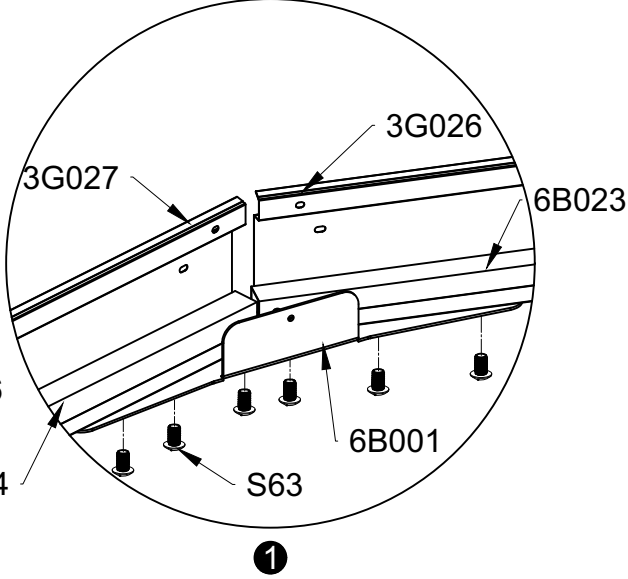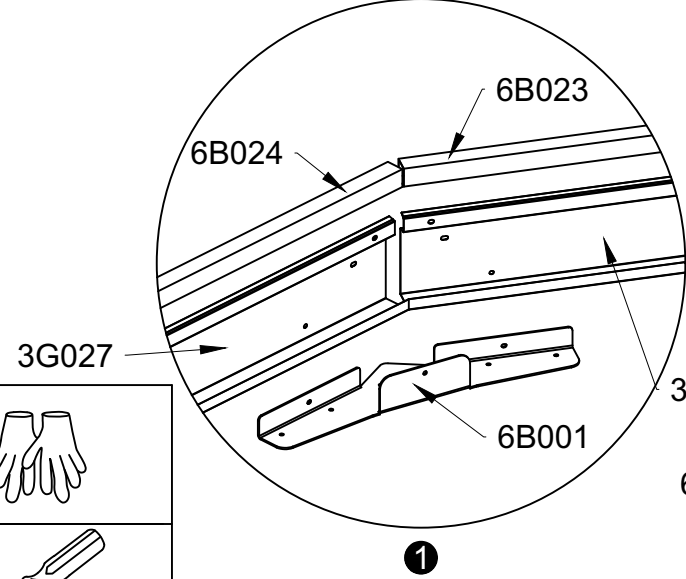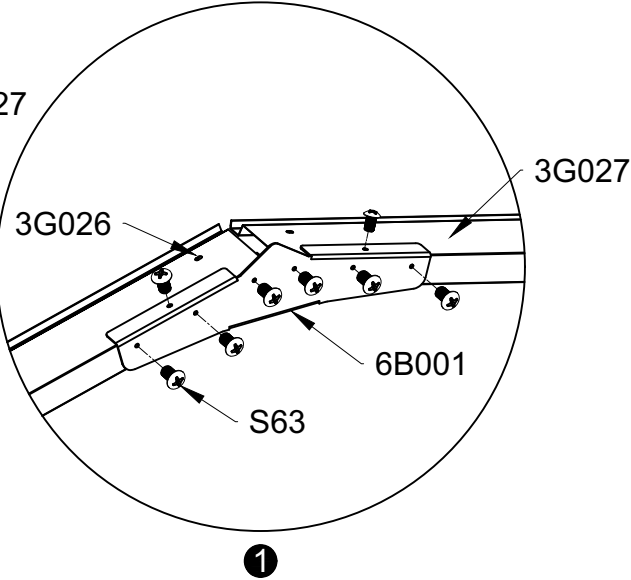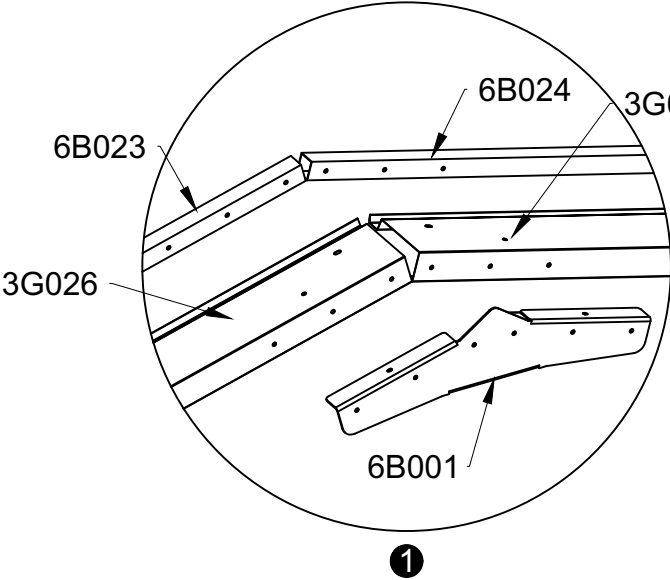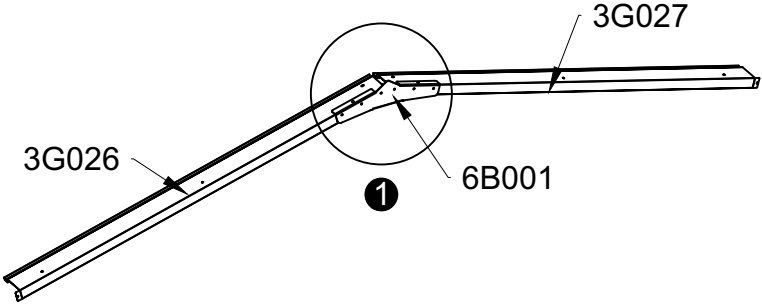



PZA	N.º	CANT
	S63	4
	M4X12	

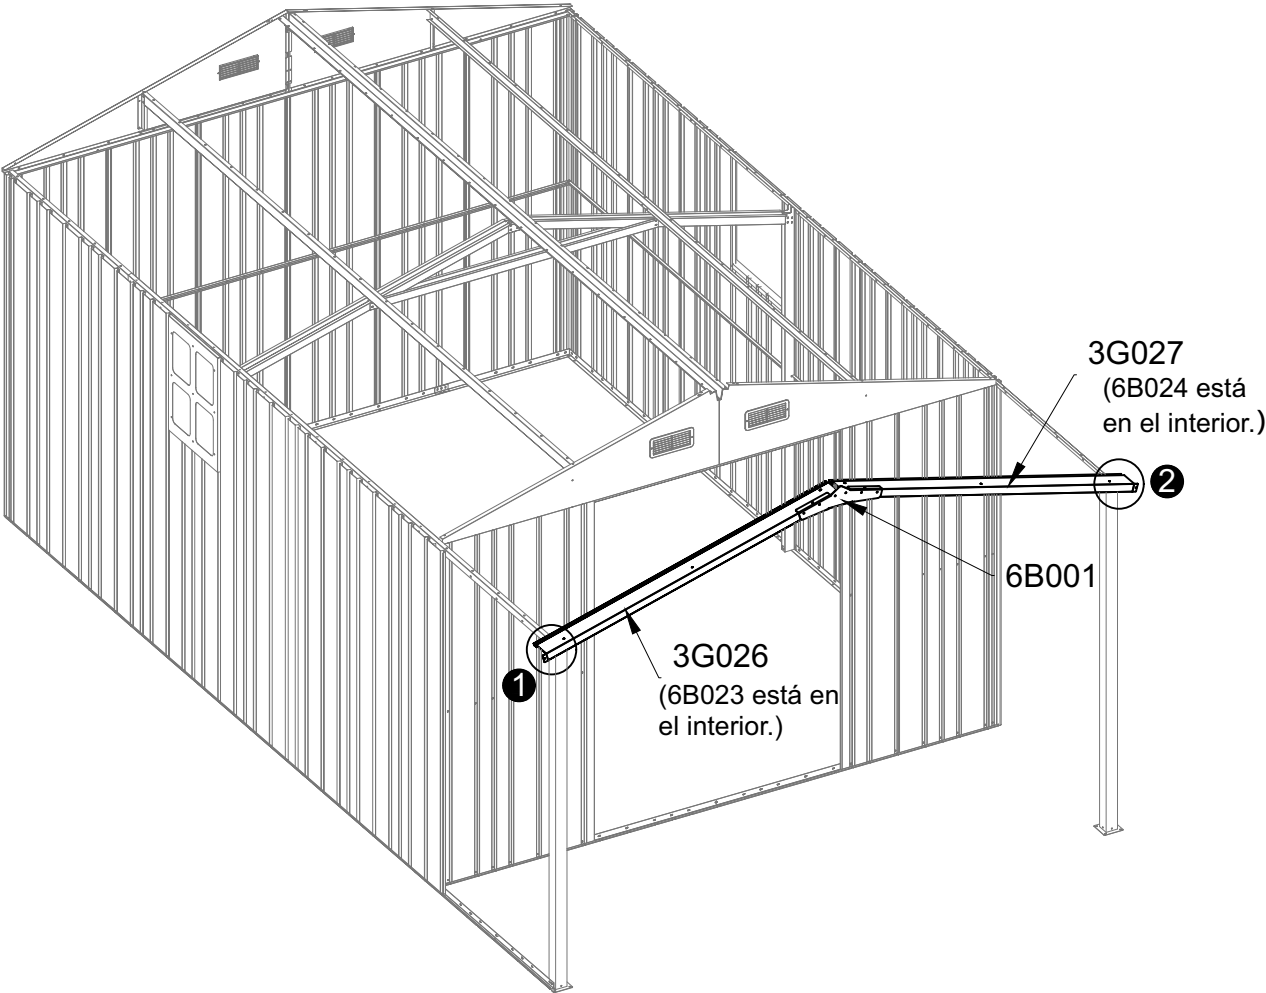


Conecte (D507) y (6B023) con tornillos (S63).

Conecte (D508) y (6B024) con tornillos (S63).



Este dibujo de detalle oculta 3G026 y 3G027.

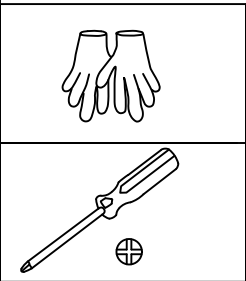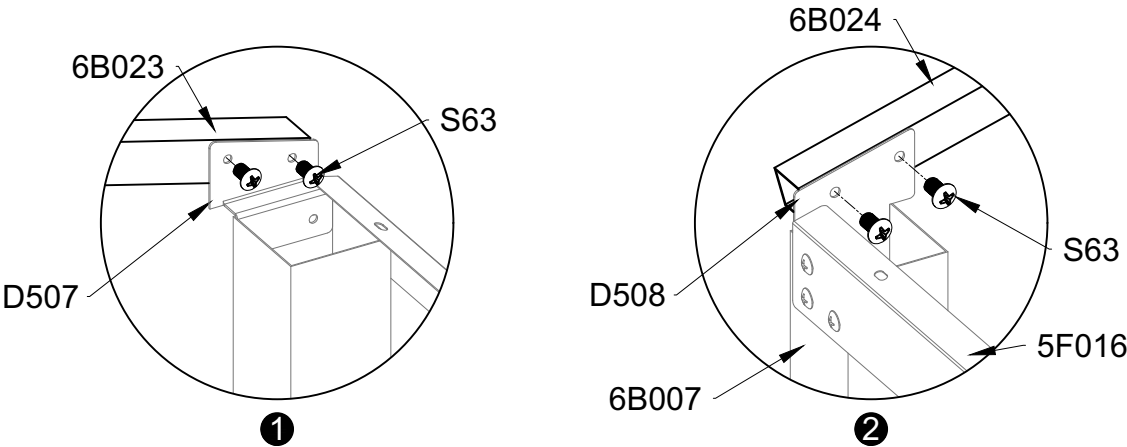


PZA	N.º	CANT
	5A034	1
	S74 M4X8	1
	M25 M4	1
	S63 M4X12	1

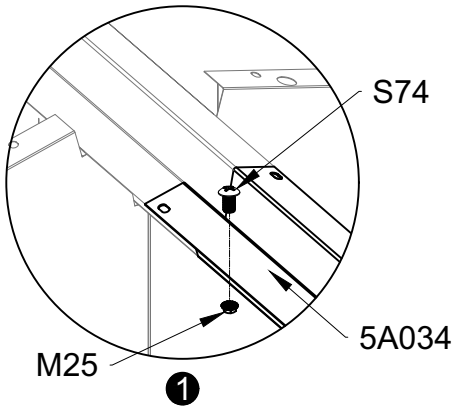


Conecte (5B037), (5A034) y (6B001) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

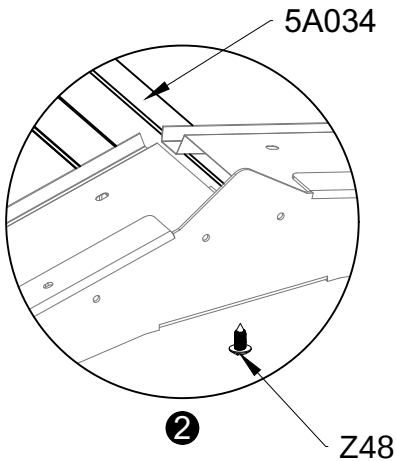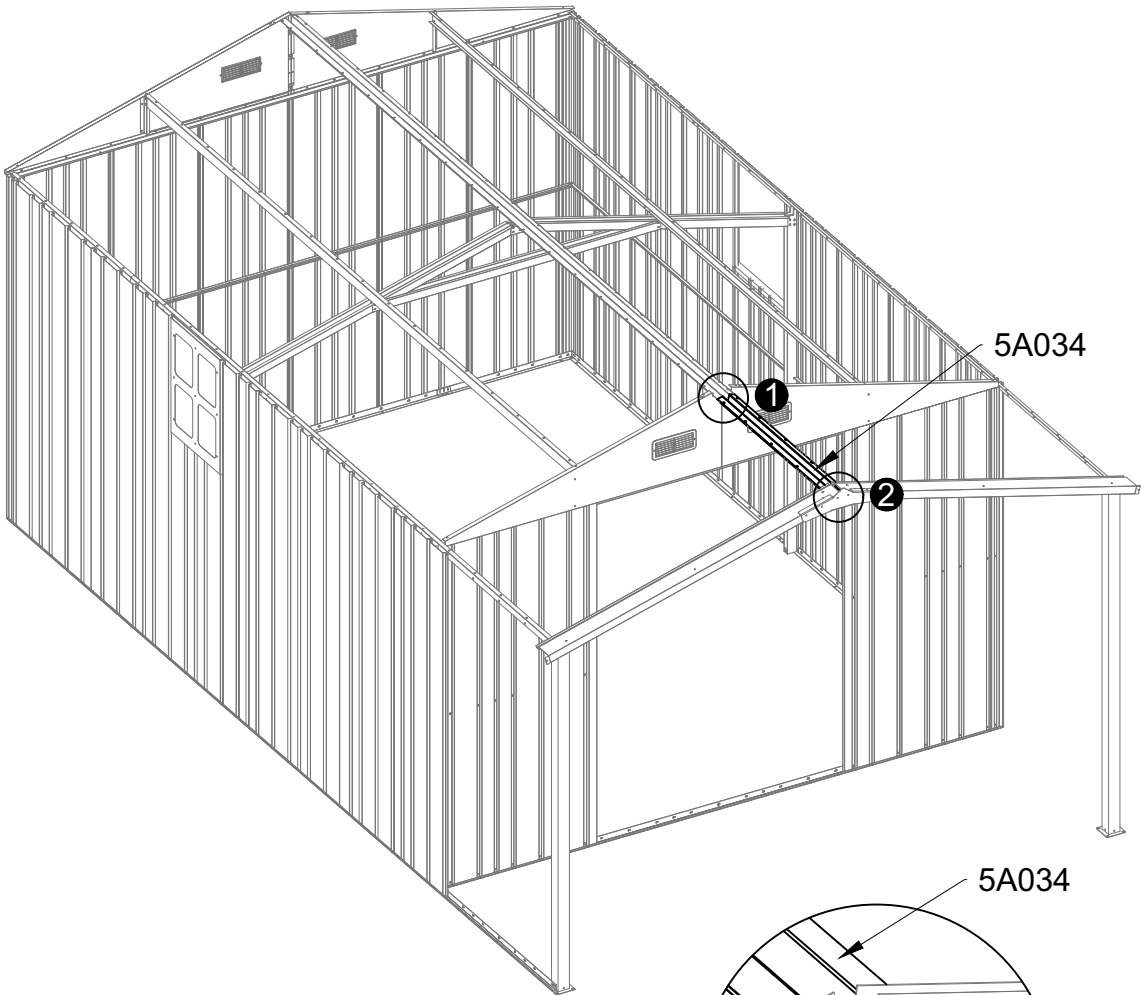

Conecte (5A034) y (6B001) con tornillos (Z48).

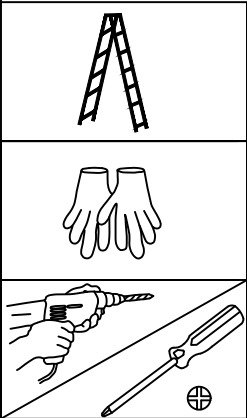


PZA	N.º	CANT
	S69	7

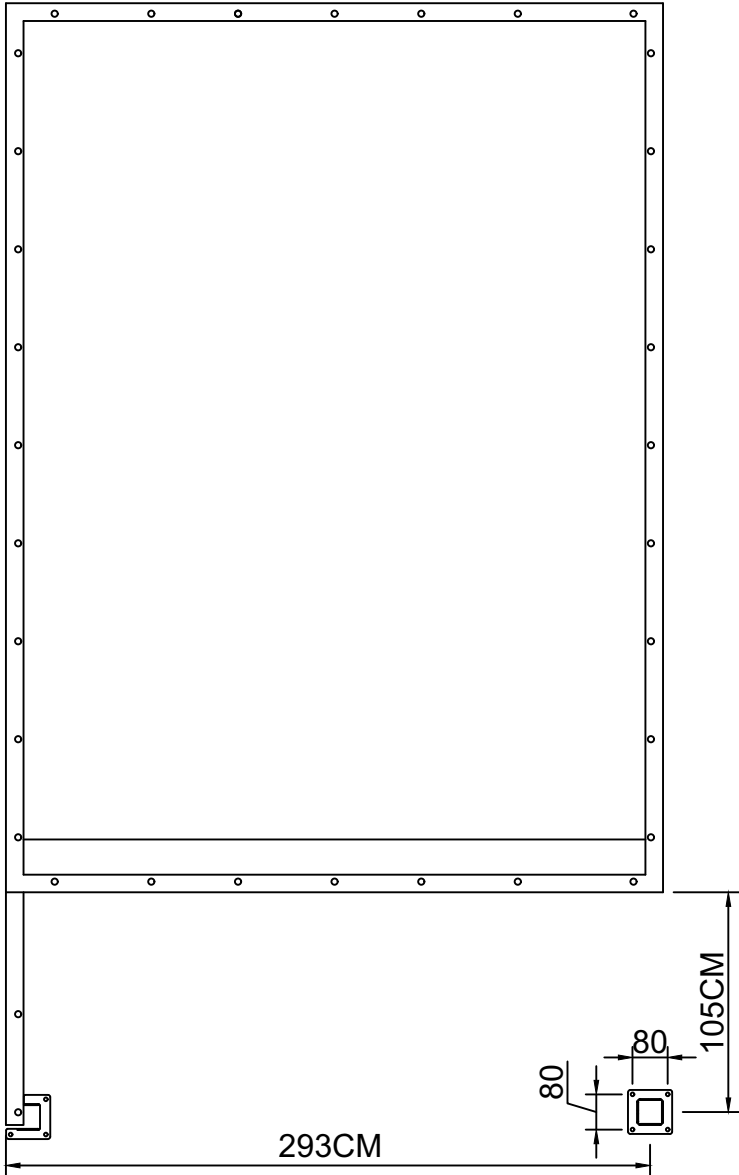


Se pueden hacer pequeños ajustes según la situación real.


Se pueden realizar ajustes menores según la situación real.

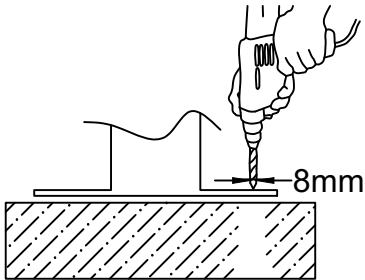

posicionamiento
Coloque los componentes.

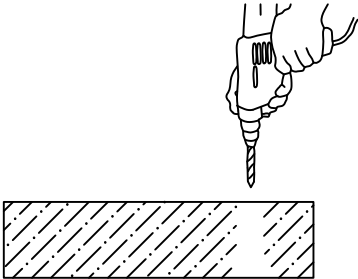


orificio de giro
Perfore los agujeros.

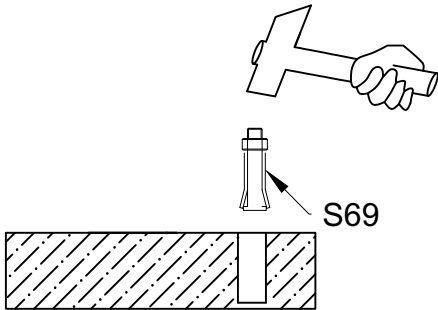


Inserte los tornillos de expansión (S69) en los agujeros perforados.

Instalación de perno de expansión

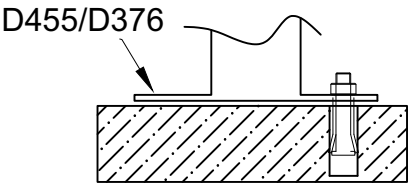


Conecte los tornillos de expansión (S69) y (D455), (D376) con tuercas.



PZA	N.º	CANT
	5E003	2
	S74 M4X8	6
	M25 M4	6

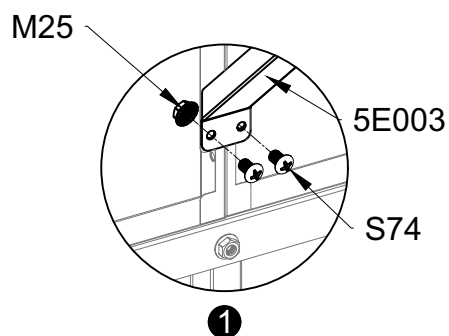

Conecte (5E003), (3A026), (3A027), (3A028) y (3A029) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

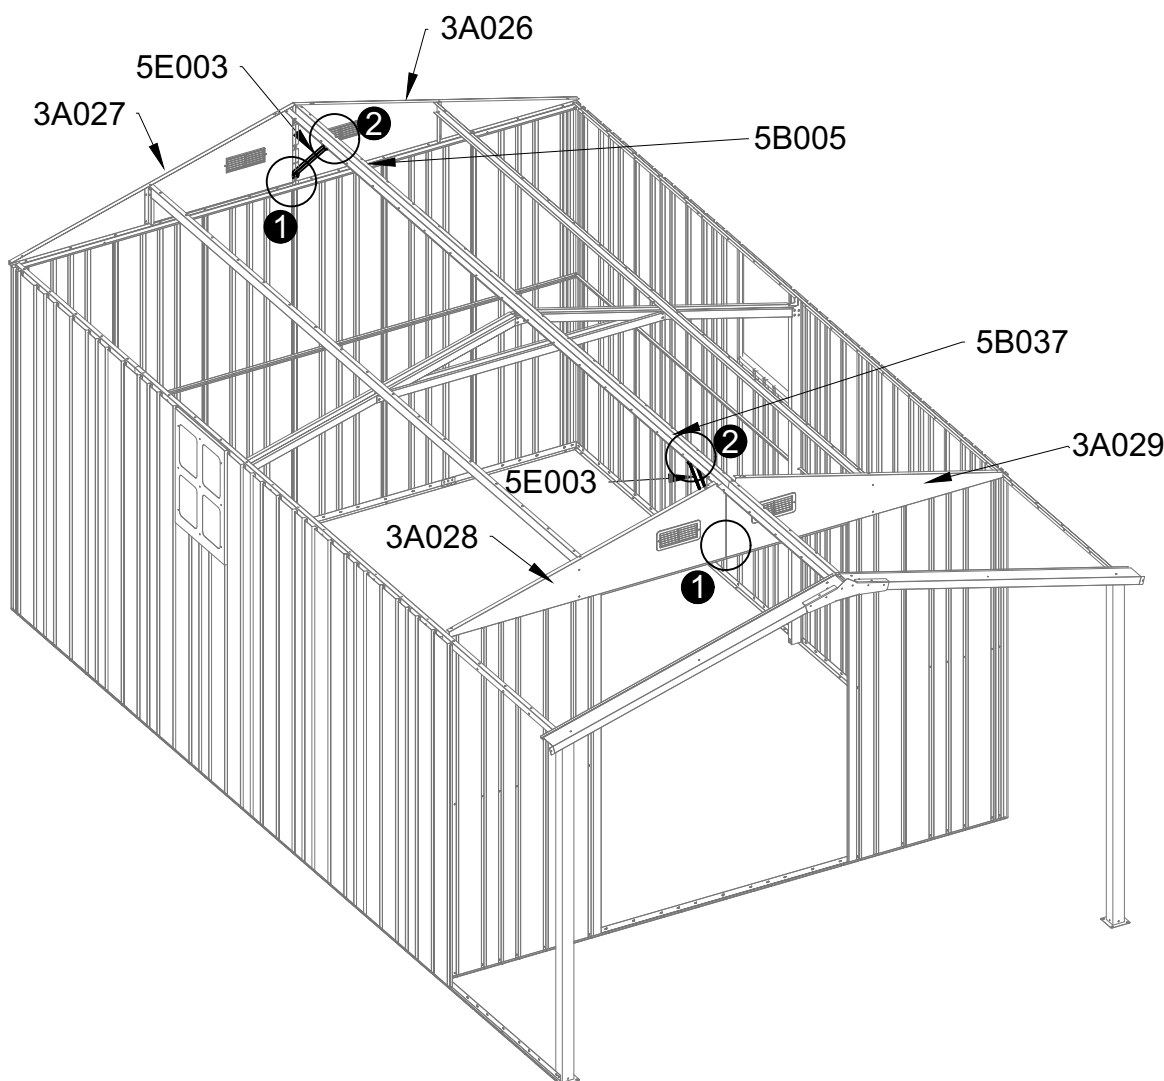


Conecte (5E003), (5B005) y (5B037) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

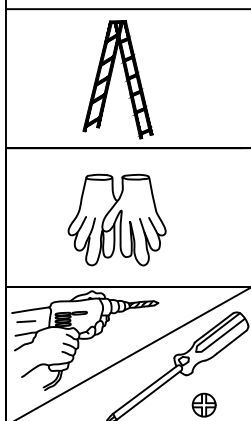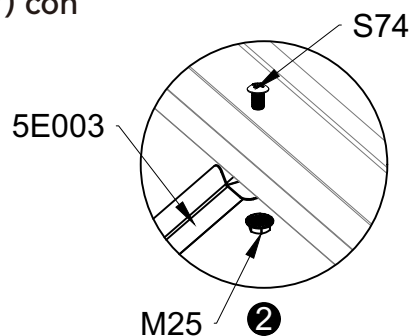


PZA	N.º	CANT
	3G007	1
	3G008	1
	S74 M4X8	6
	M25 M4	6
	H127	6

3G007/3G008



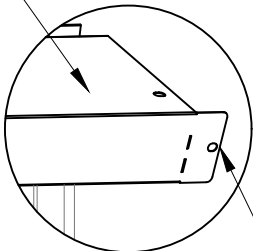


1 Esta protuberancia debe quedar hacia afuera.

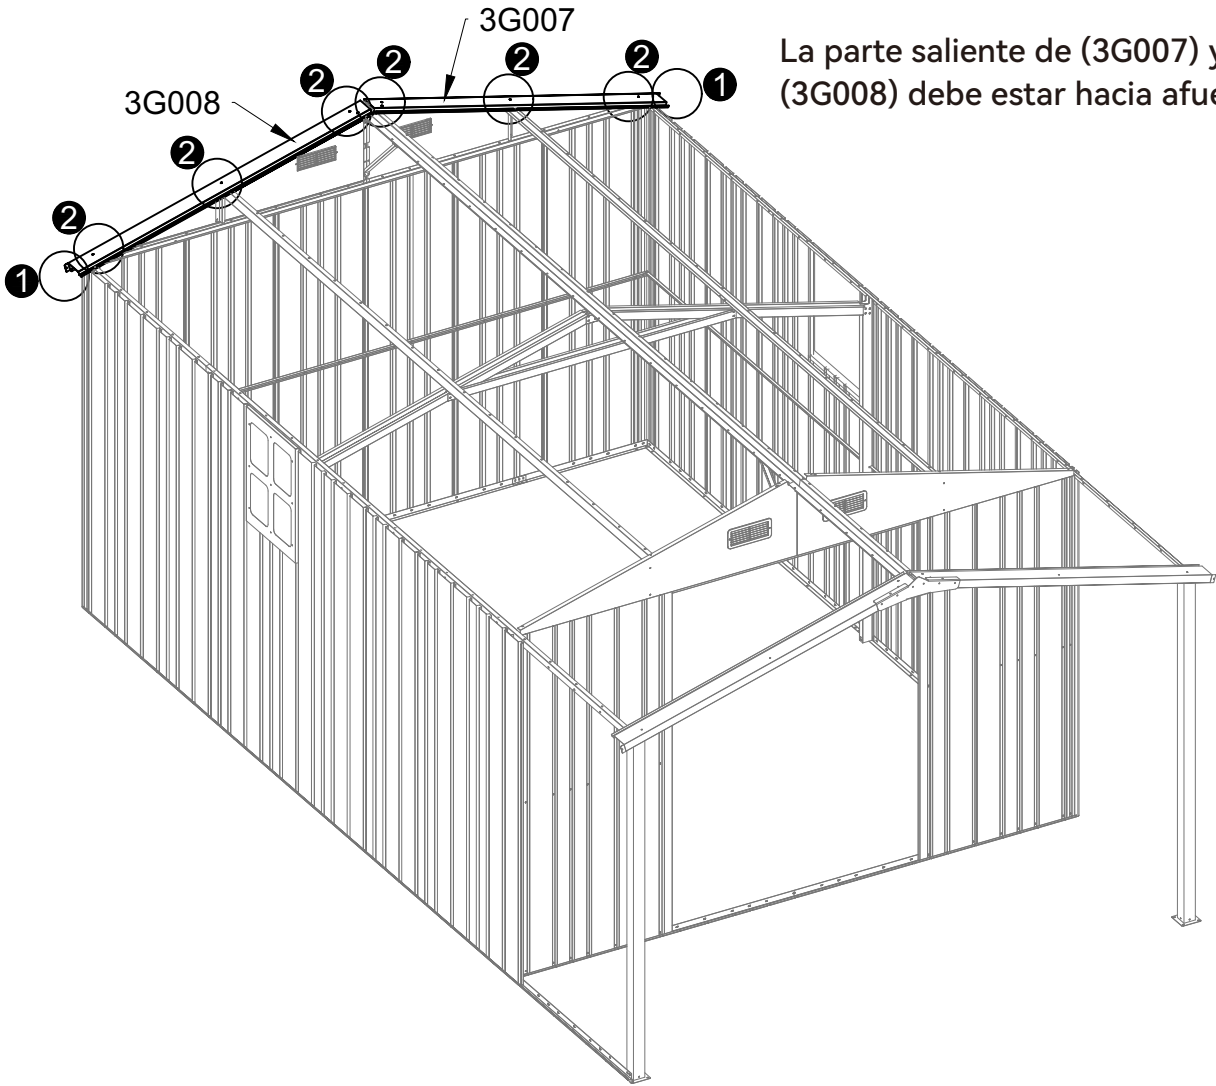


La parte saliente de (3G007) y (3G008) debe estar hacia afuera.



Conecte (3G007) y (3G008) con tornillos (S74) y tuercas (M25), y conéctelos con (3A026) y (3A027).

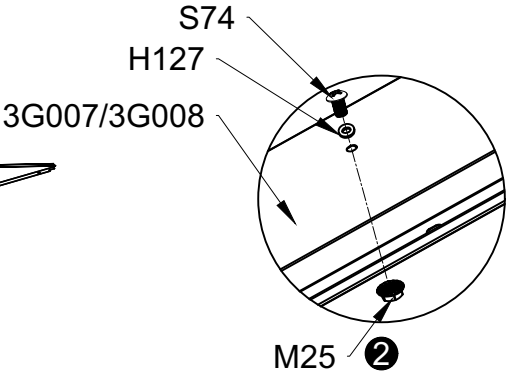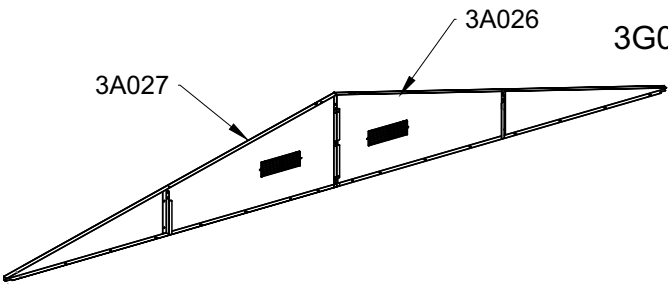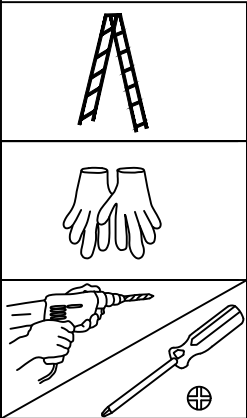


PZA	N.º	CANT
	6B003	2
	S74 M4X8	6
	M25 M4	6
	H127	6

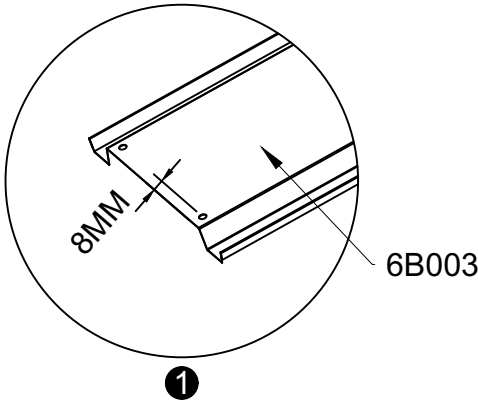


El agujero debe estar a 8 mm del borde, y este extremo debe estar hacia afuera. Asegúrese de que la dirección sea correcta.

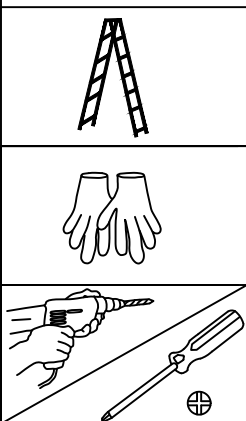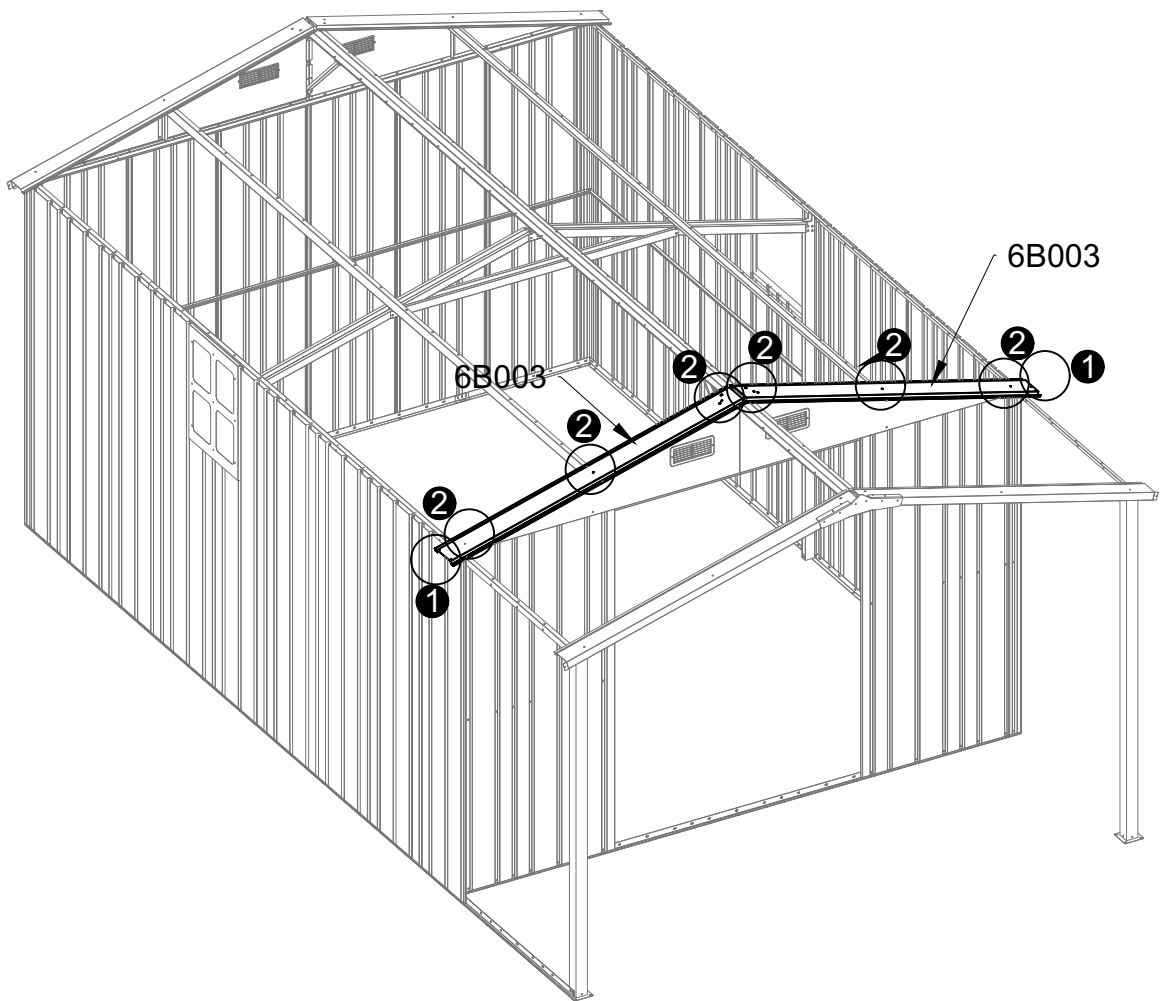



Conecte (6B003) y (3A028), (3A029) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

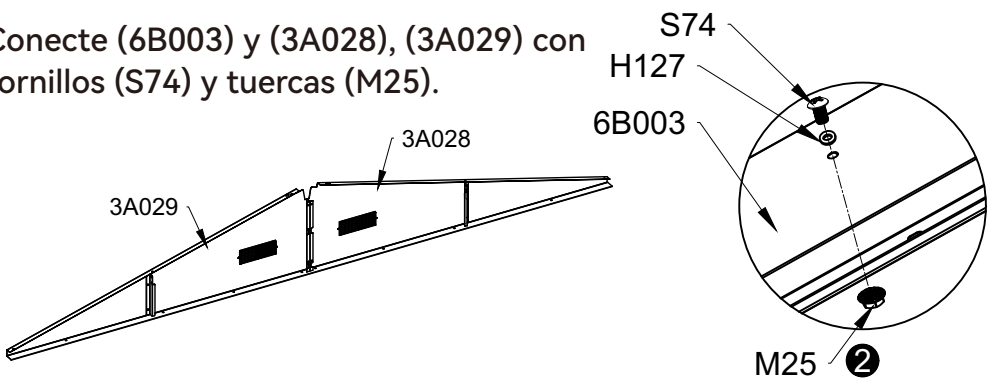



PZA	N.º	CANT
	1A002	2
	S74 M4X8	11
	M25 M4	8

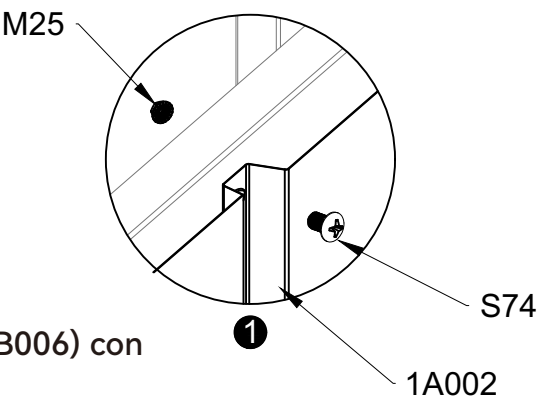


Conecte (1A002) y (1D013), (2L060), (2A022) y (6B006) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

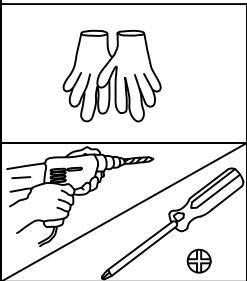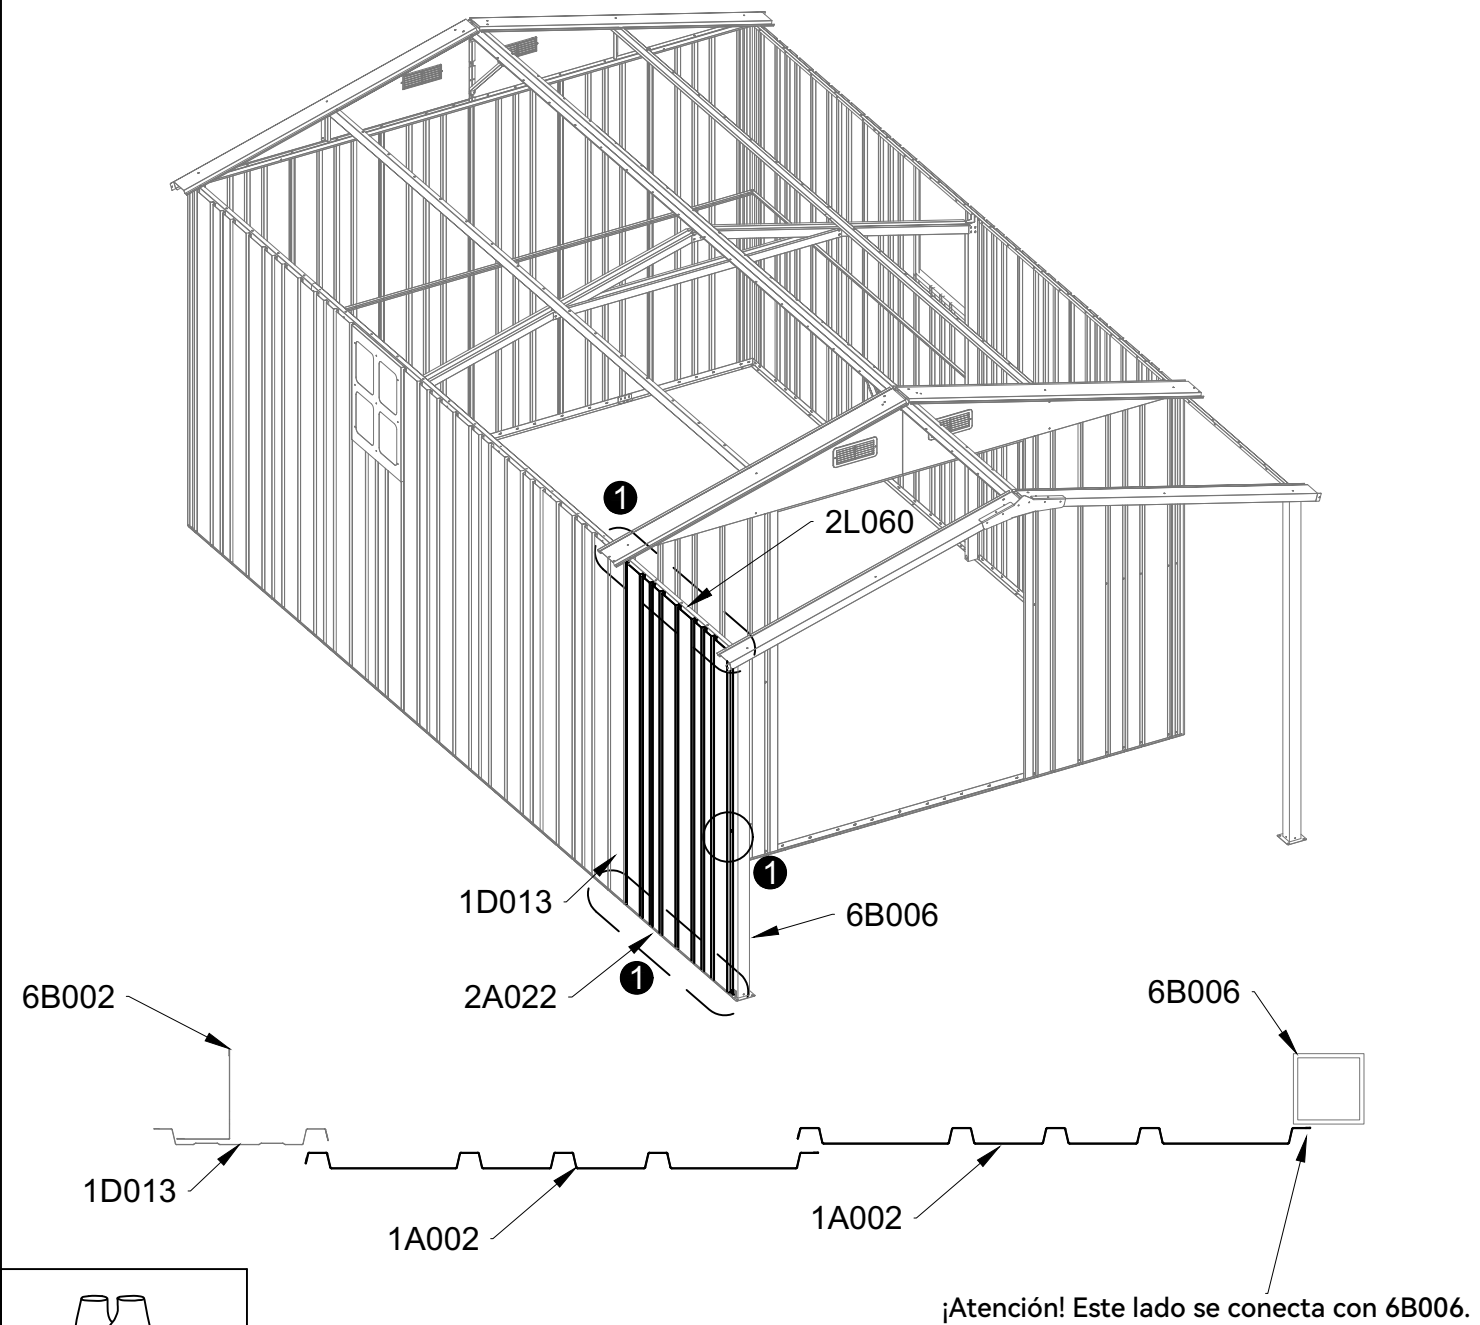


PZA	N.º	CANT
	2M039	1
	S74 M4X8	4
	M25 M4	4

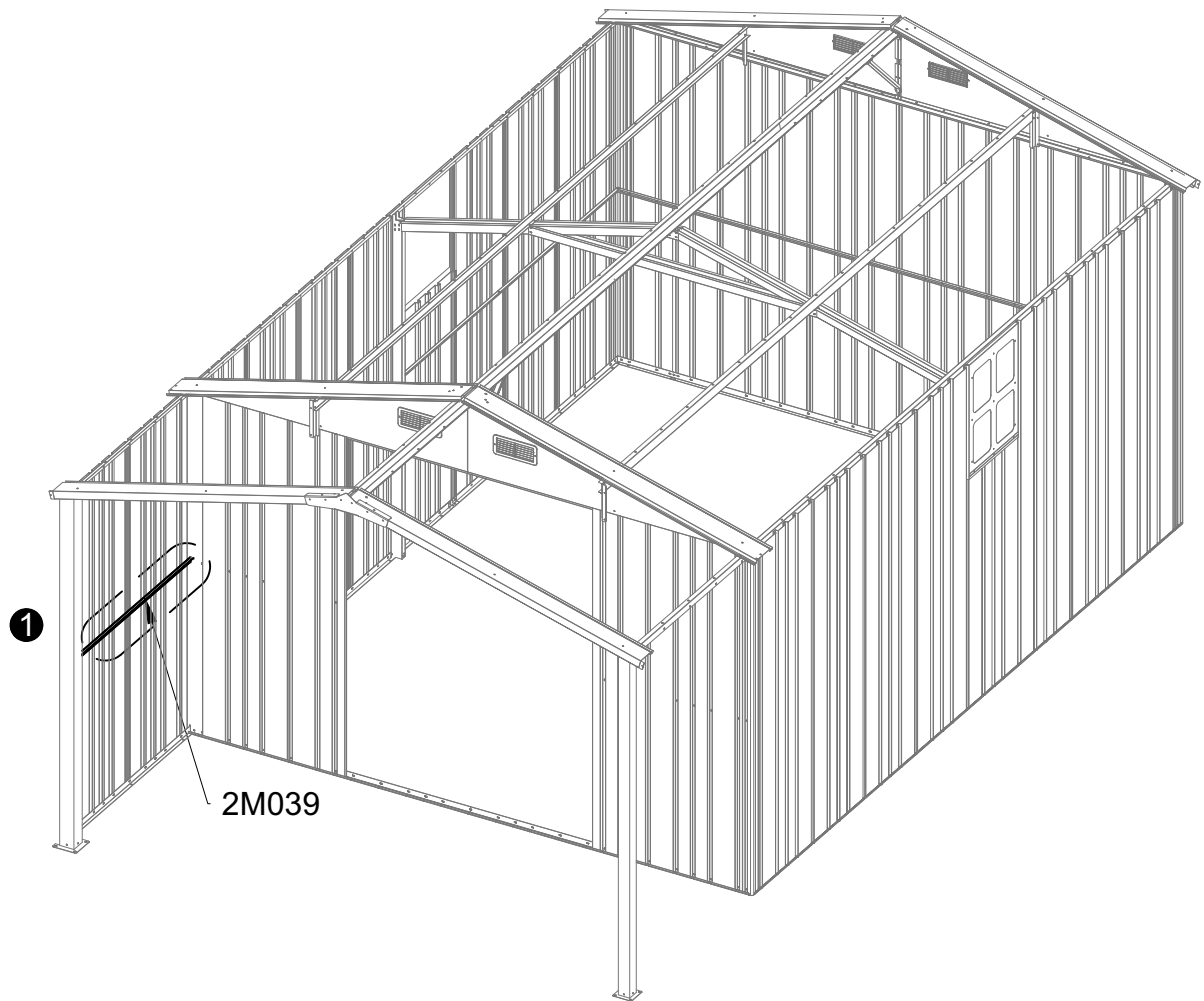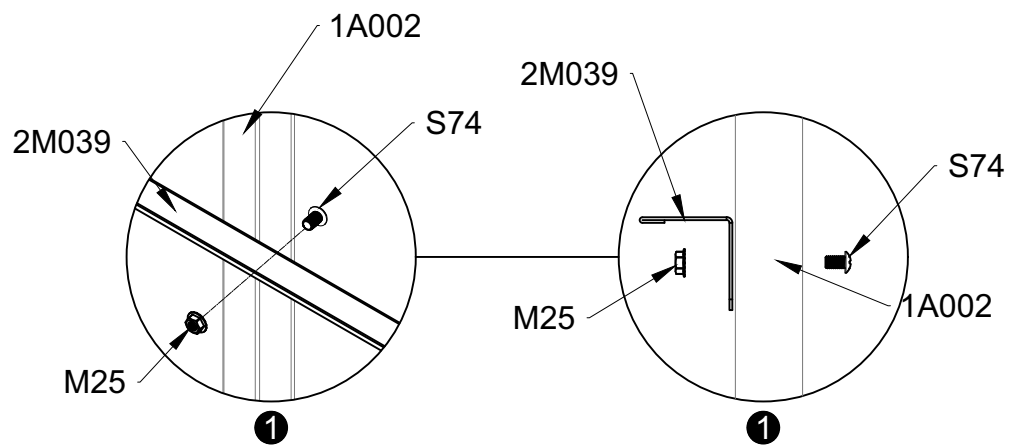



Conecte (2M039) y (1A002) con tornillos (S74) y tuercas (M25).

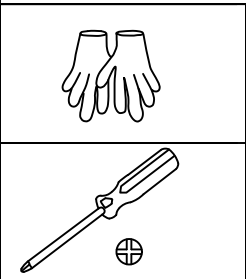

PZA	N.º	CANT
	1E004	4
	S74 M4X8	8
	M25 M4	8
	H127	8

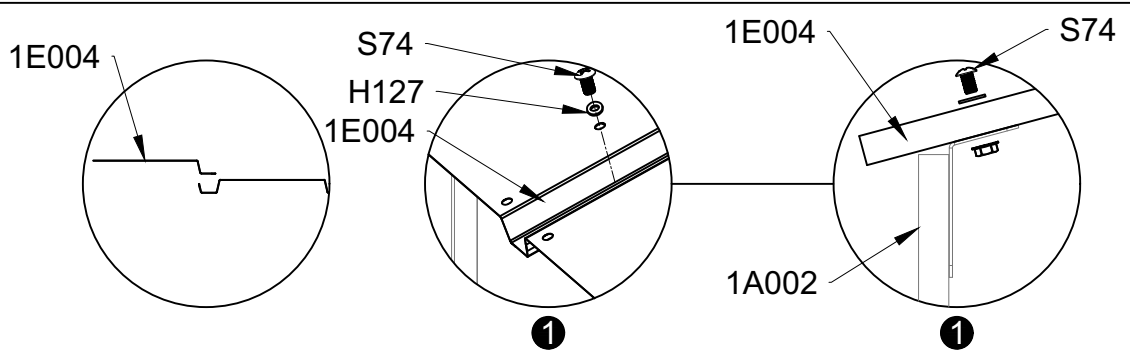


El agujero debe estar a 8 mm del borde, y este extremo debe estar hacia afuera. Use tornillos (S74), arandelas (H127) y tuercas (M25) para conectar (1E004) al marco. Instale dos piezas de (1E004) en cada lado.

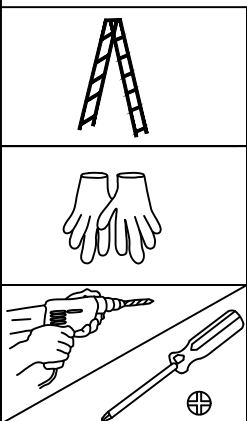
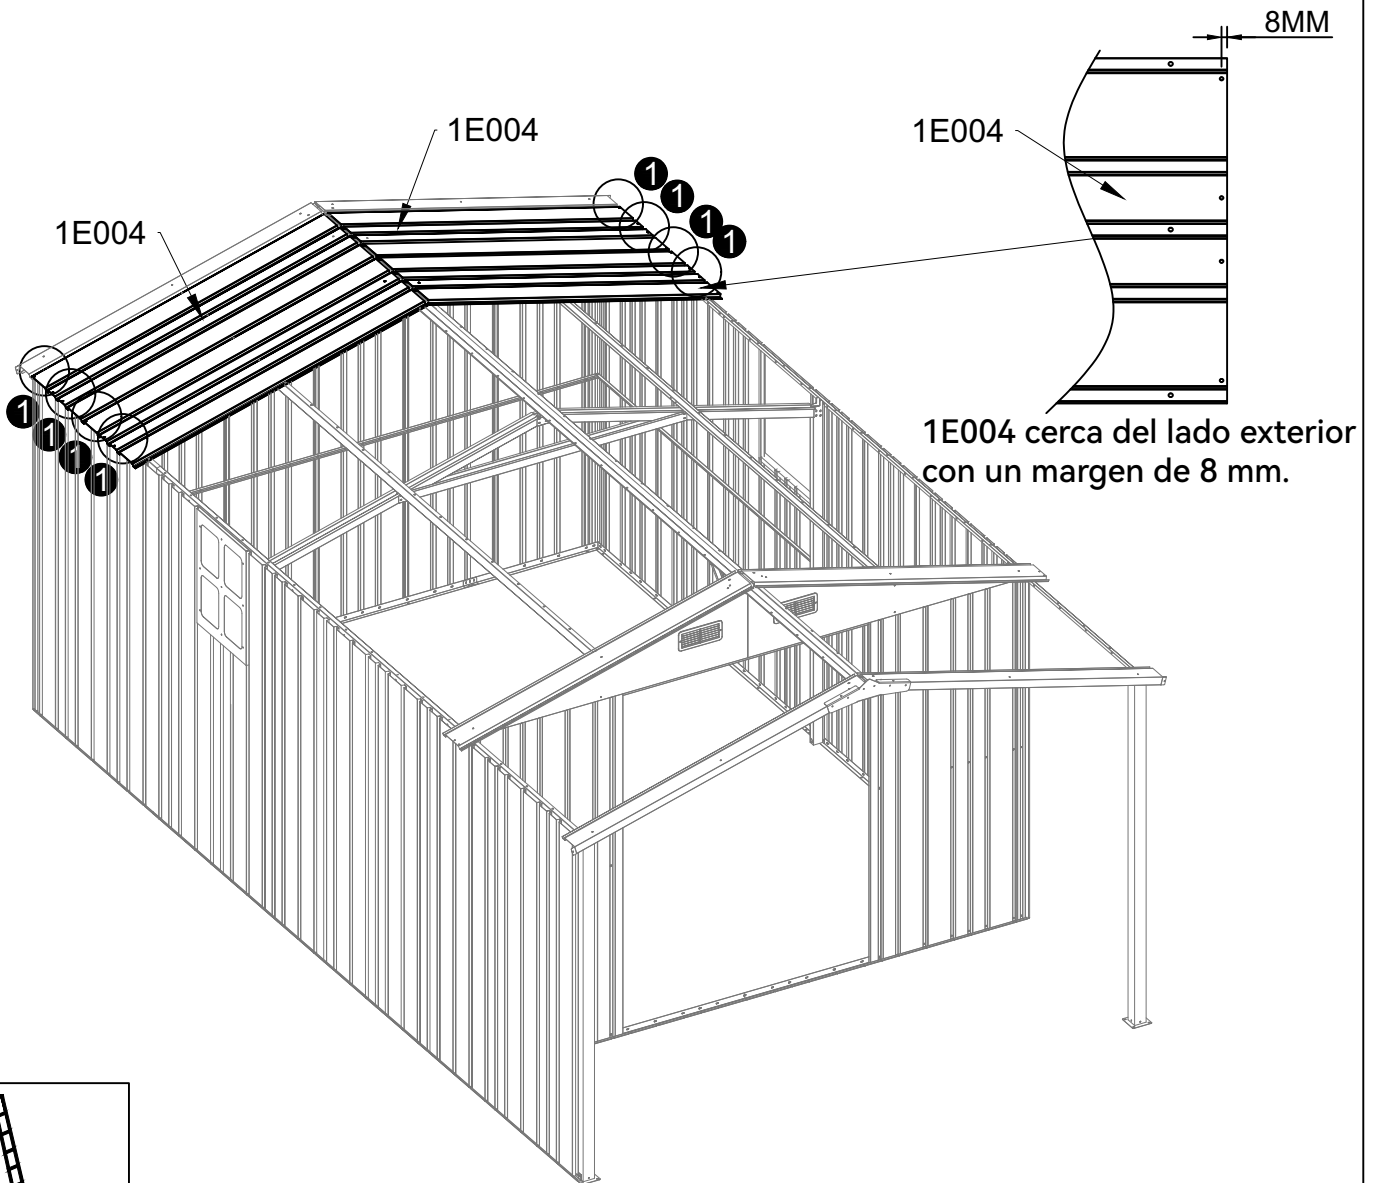


Nota:
Para lograr el efecto impermeable, asegúrese de instalar las arandelas (H127).


PZA	N.º	CANT
	S74	8
	M4X8	
	M25	8
	M4	
	H127	8

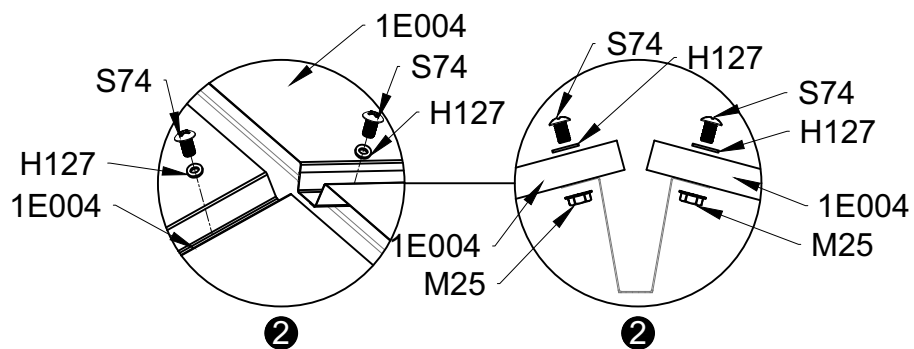



Use tornillos (S74), arandelas (H127) y tuercas (M25) para conectar (1E004) al marco.

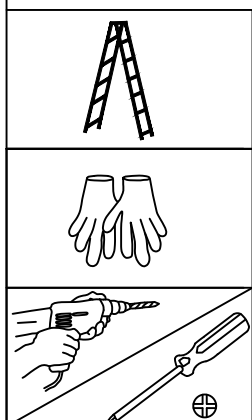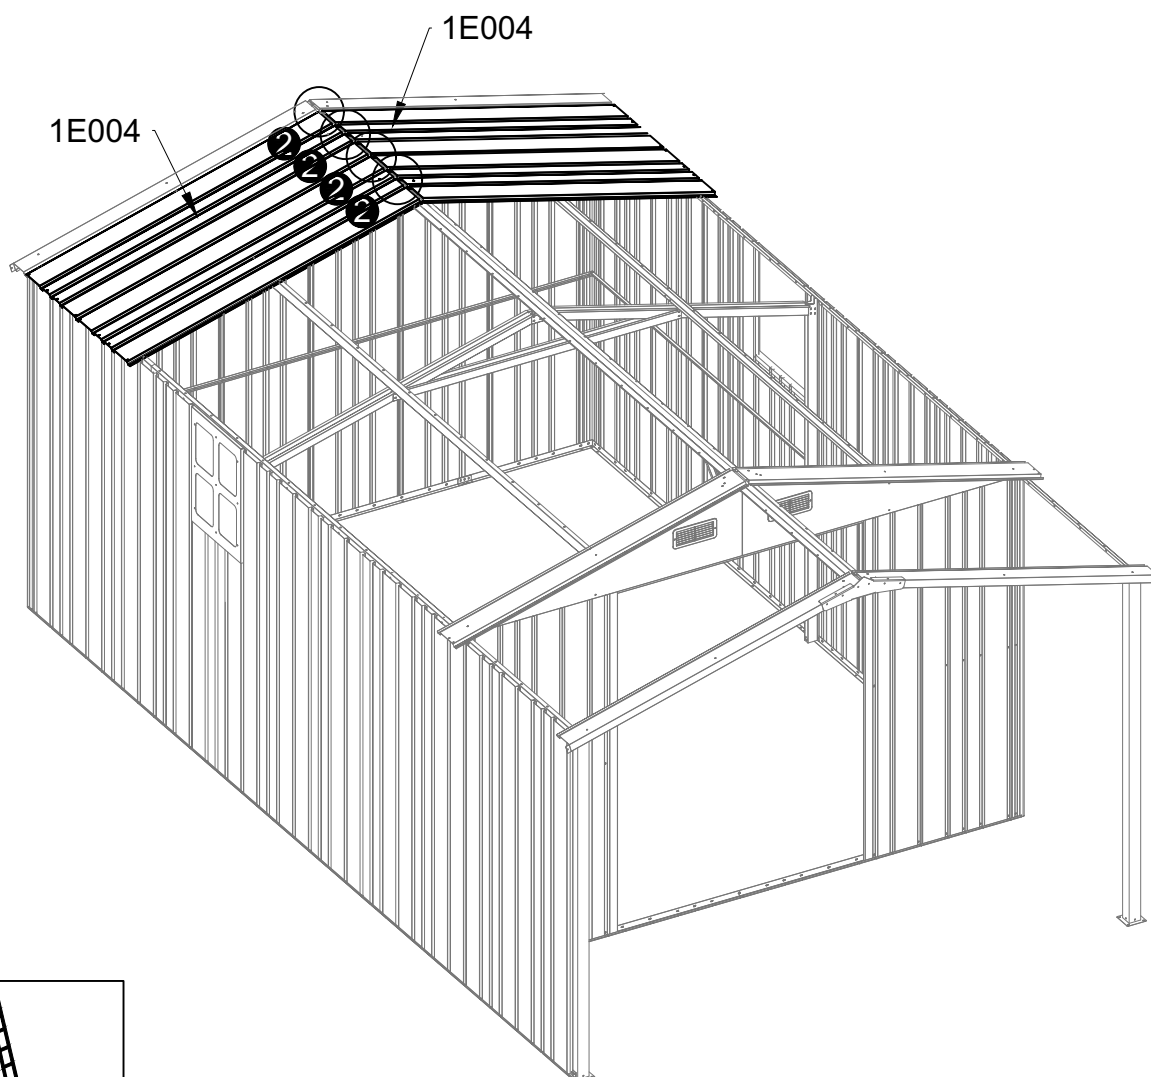



PZA	N.º	CANT
	S74 M4X8	8
	M25 M4	8
	H127	8

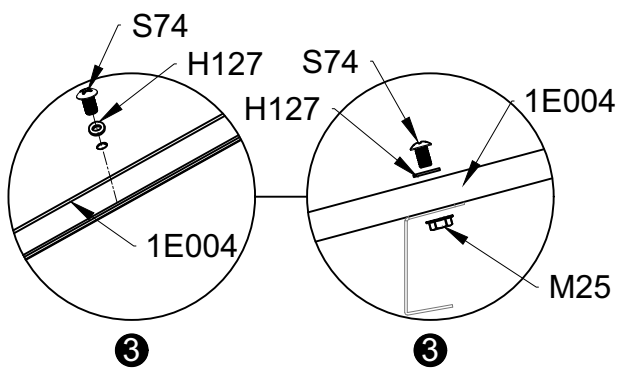

Use tornillos (S74), arandelas (H127) y tuercas (M25) para conectar (1E004) al marco.

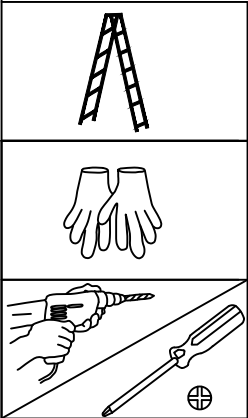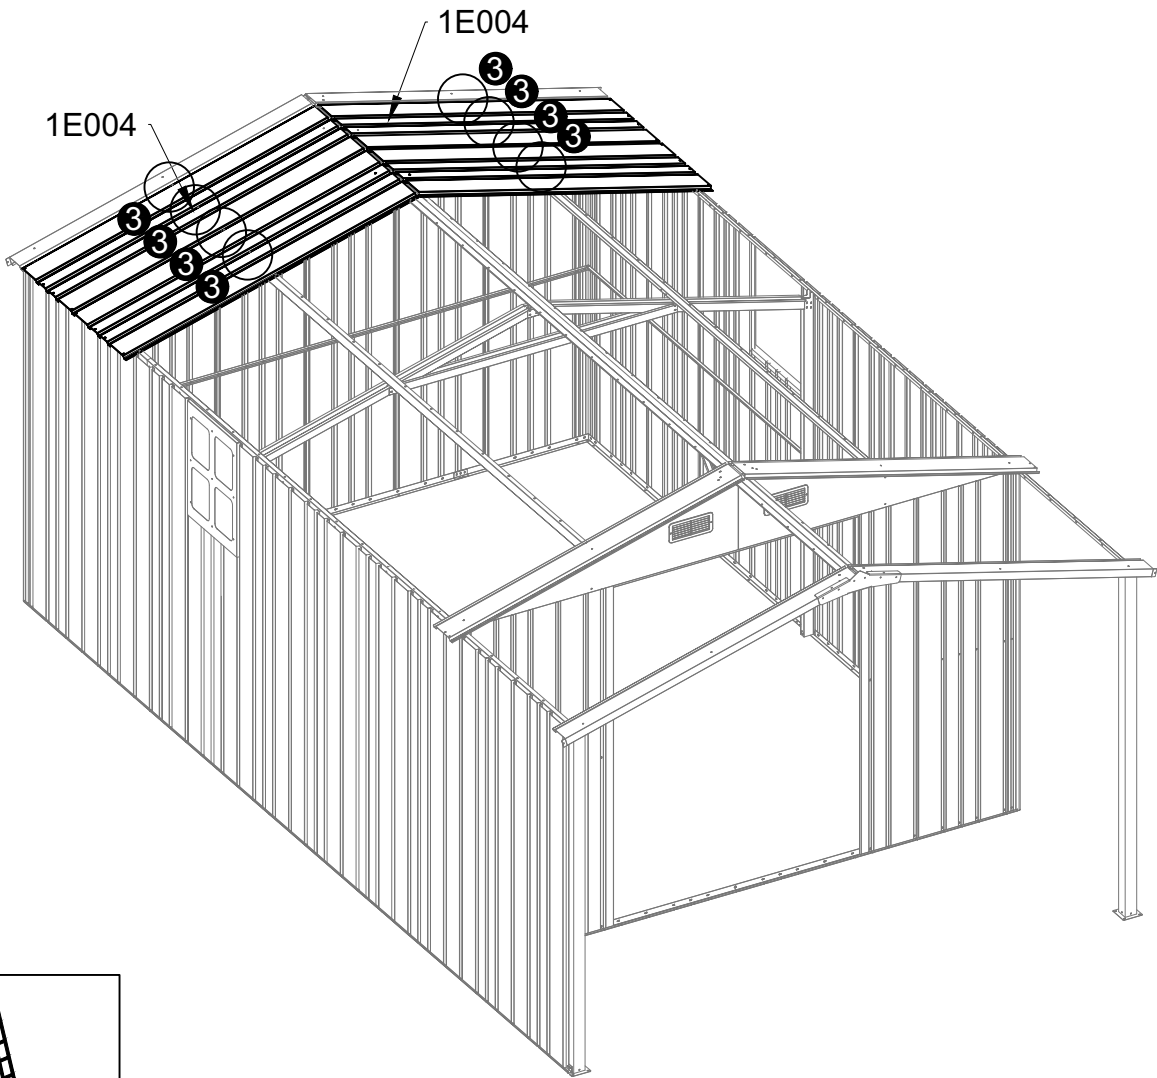


PZA	N.º	CANT
	3H004	1
	D356	1
	S74 M4X8	6
	M25 M4	6
	H127	6

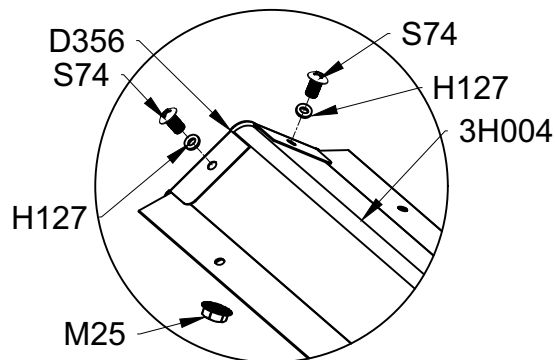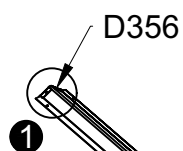


1

Use tornillos (S74), arandelas (H127) y tuercas (M25) para conectar (D356) y (3H004).

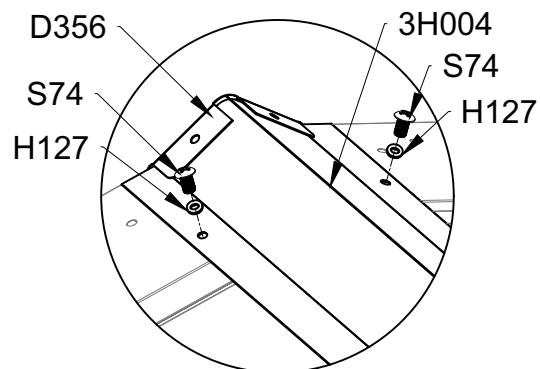


2


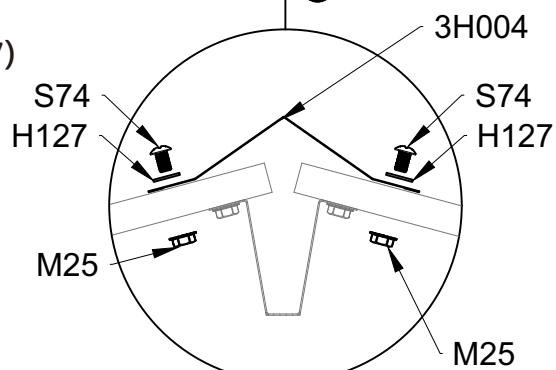


2


Use tornillos (S74), arandelas (H127) y tuercas (M25) para conectar (3H004) y (1E004).

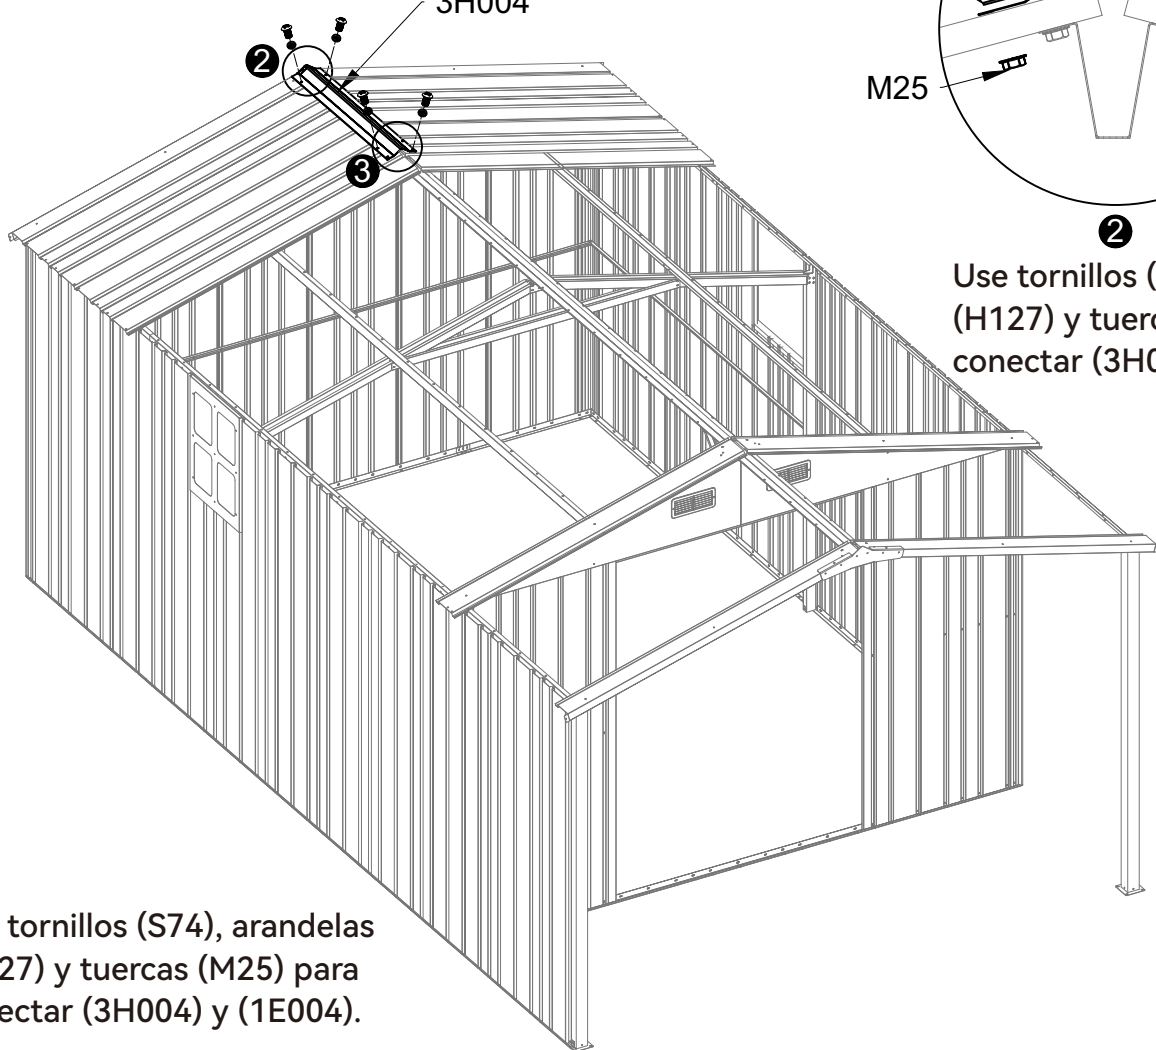

Use tornillos (S74), arandelas (H127) y tuercas (M25) para conectar (3H004) y (1E004).

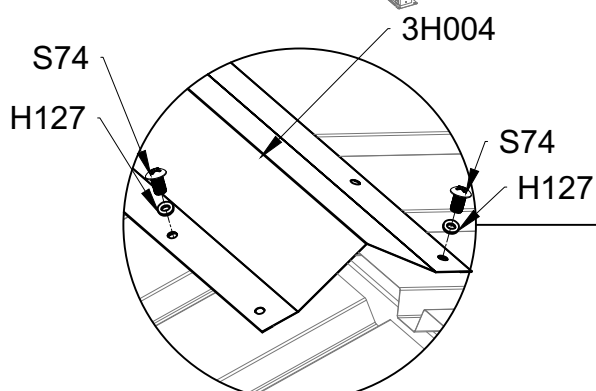
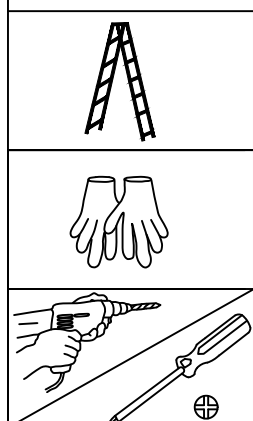


3



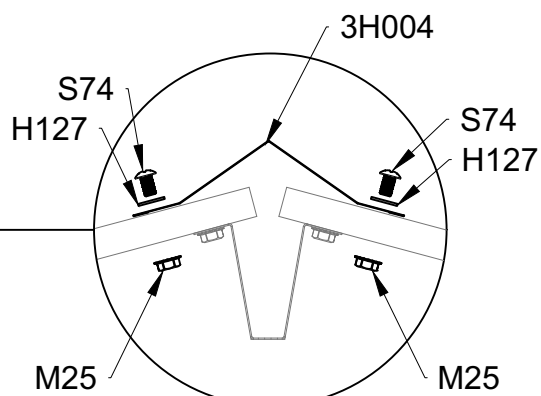


3


PZA	N.º	CANT
	1E004	4
	S74 M4X8	24
	M25 M4	24
	H127	24

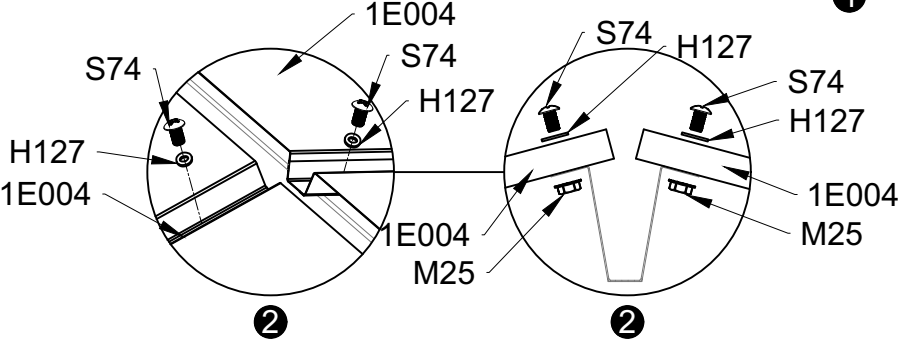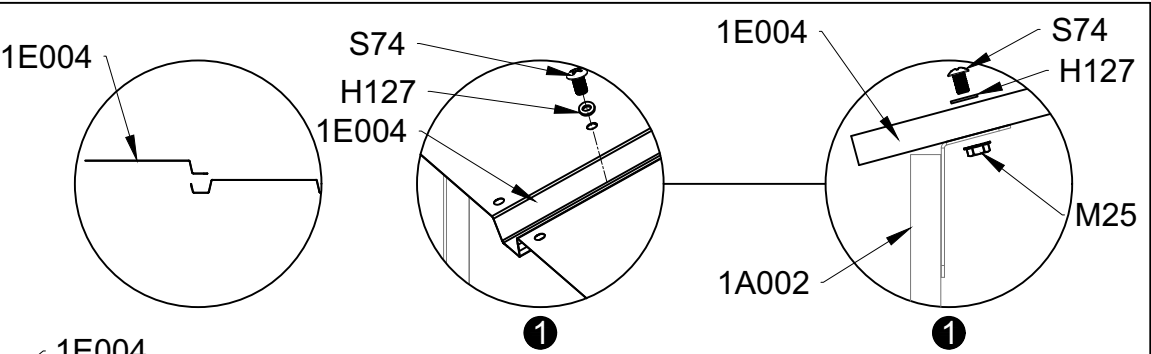


Use tornillos (S74), arandelas (H127) y tuercas (M25) para conectar (1E004) al marco.

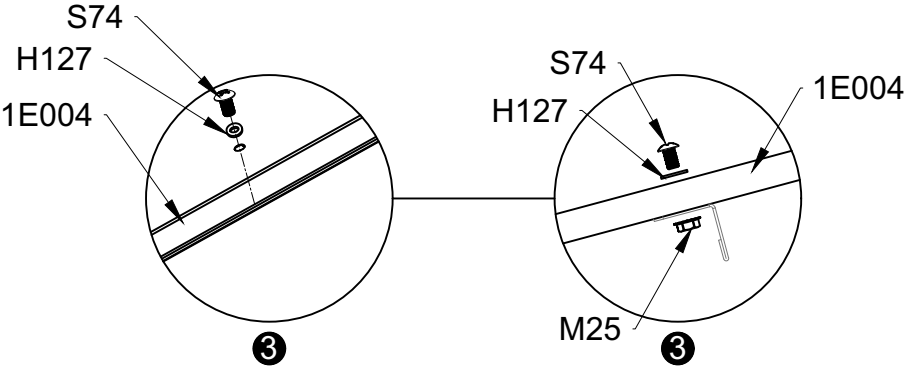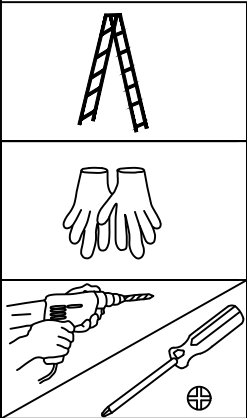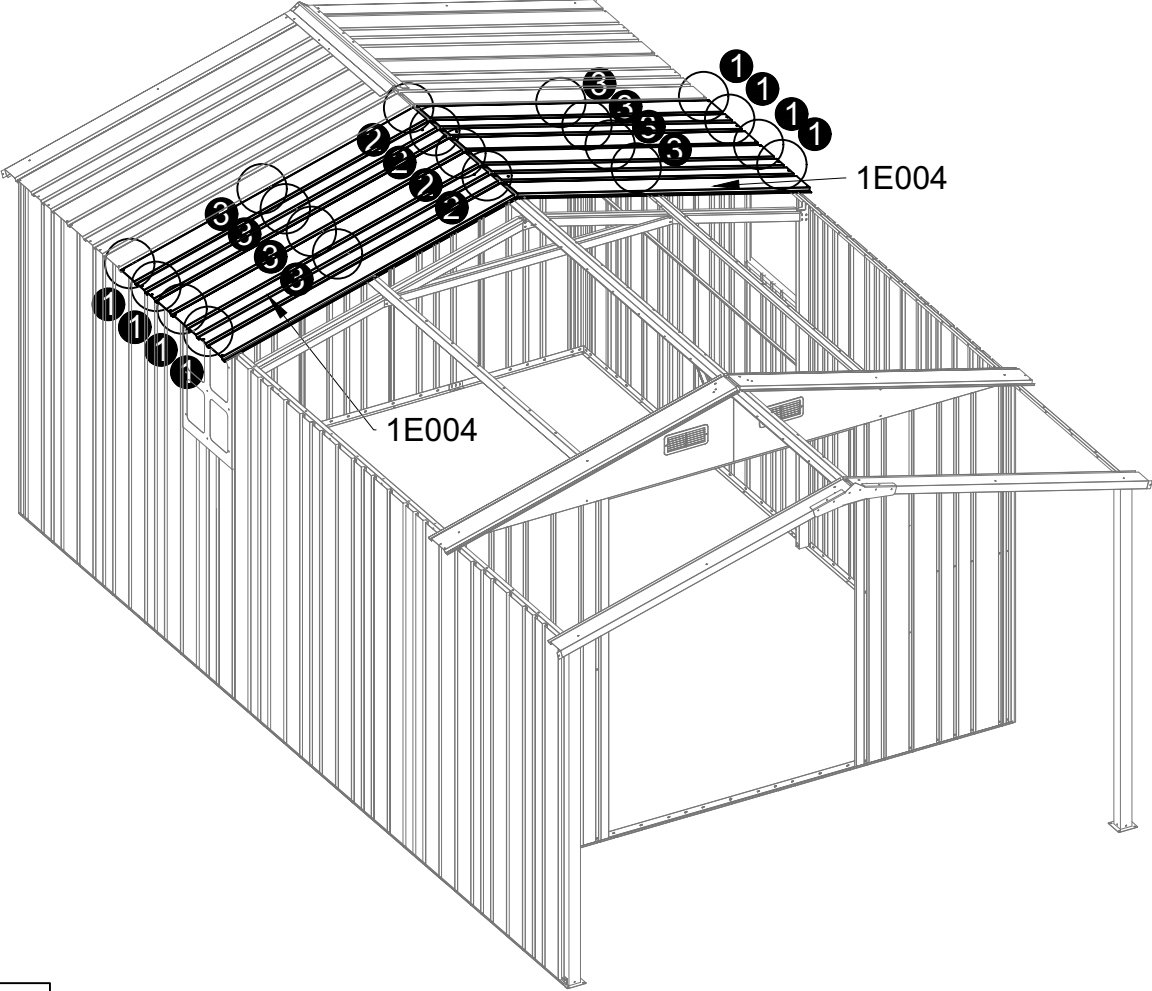



PZA	N.º	CANT
	3H005	1
	S74 M4X8	2
	M25 M4	2
	H127	2

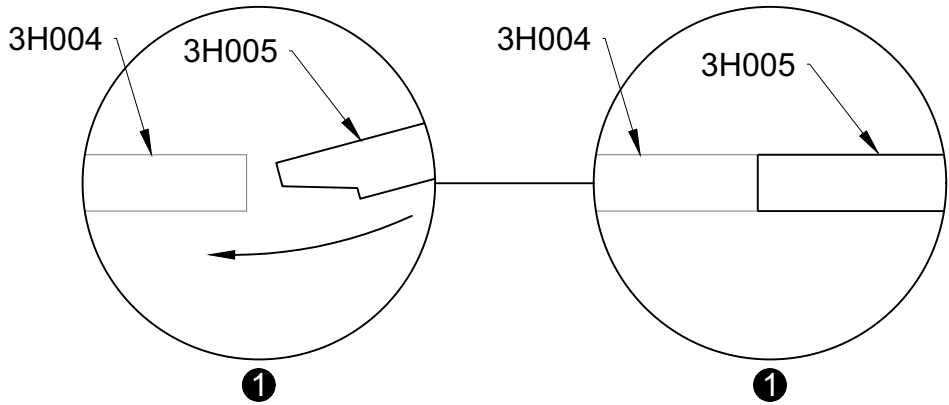

Inserte (3H005) en la posición de ensamblaje según la dirección de la flecha, asegurándose de que (3H004) esté encima y alineado con él.


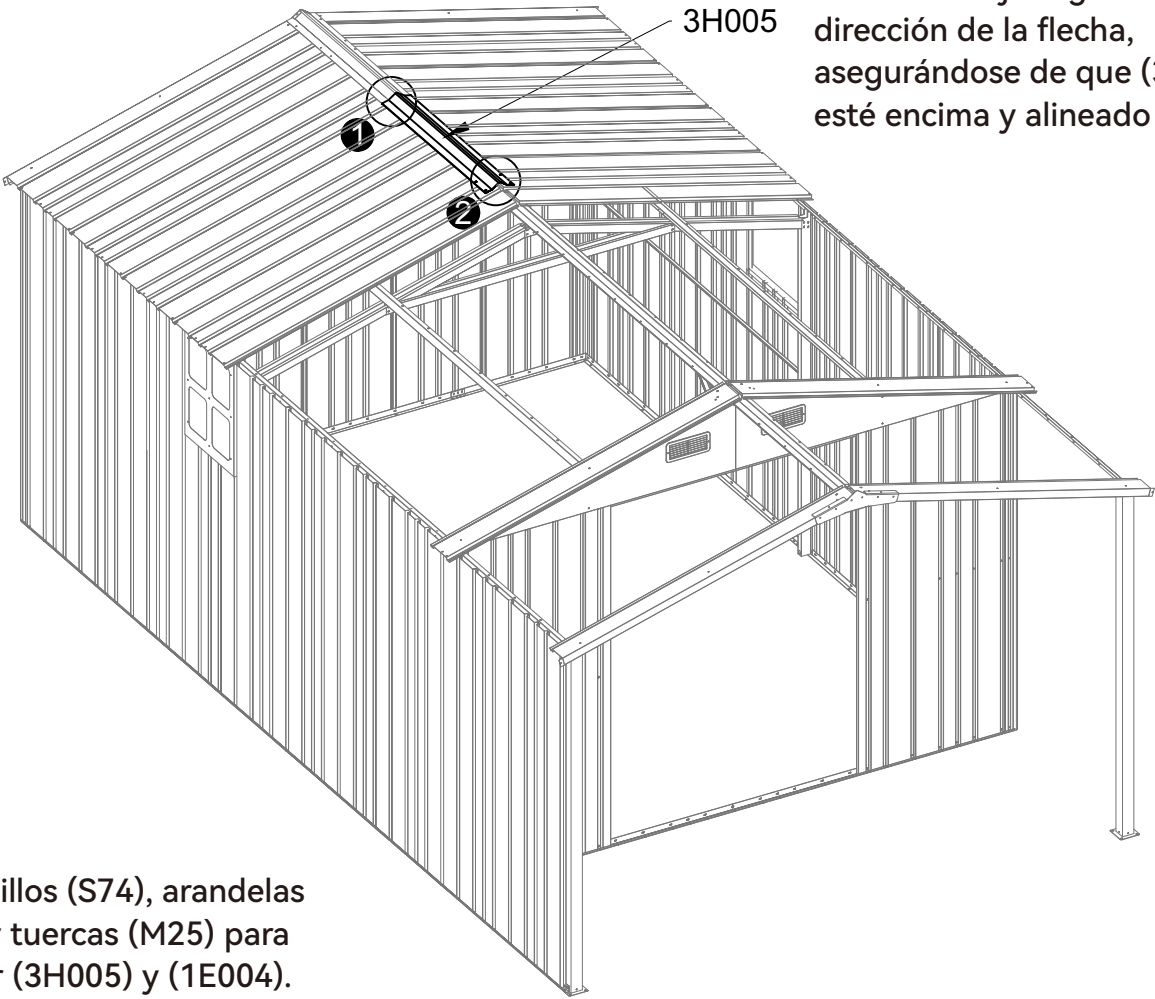


Use tornillos (S74), arandelas (H127) y tuercas (M25) para conectar (3H005) y (1E004).

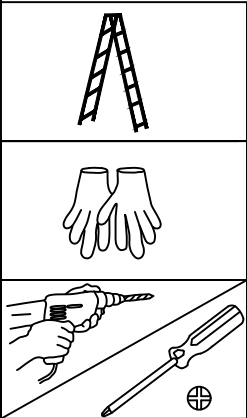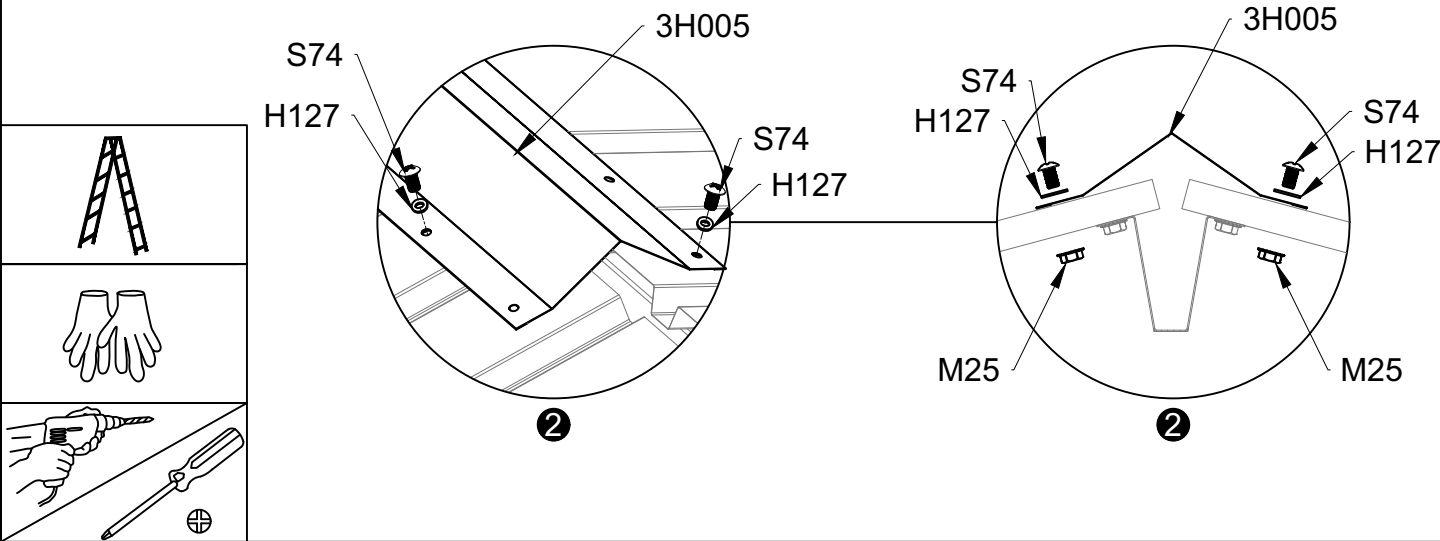


PZA	N.º	CANT
	1E004	8
	3H005	2
	S74 M4X8	52
	M25 M4	52
	H127	52

Consulte las dos páginas anteriores para instalar 8 piezas de (1E004) y 2 piezas de (3H005).

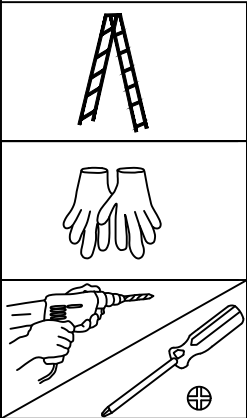
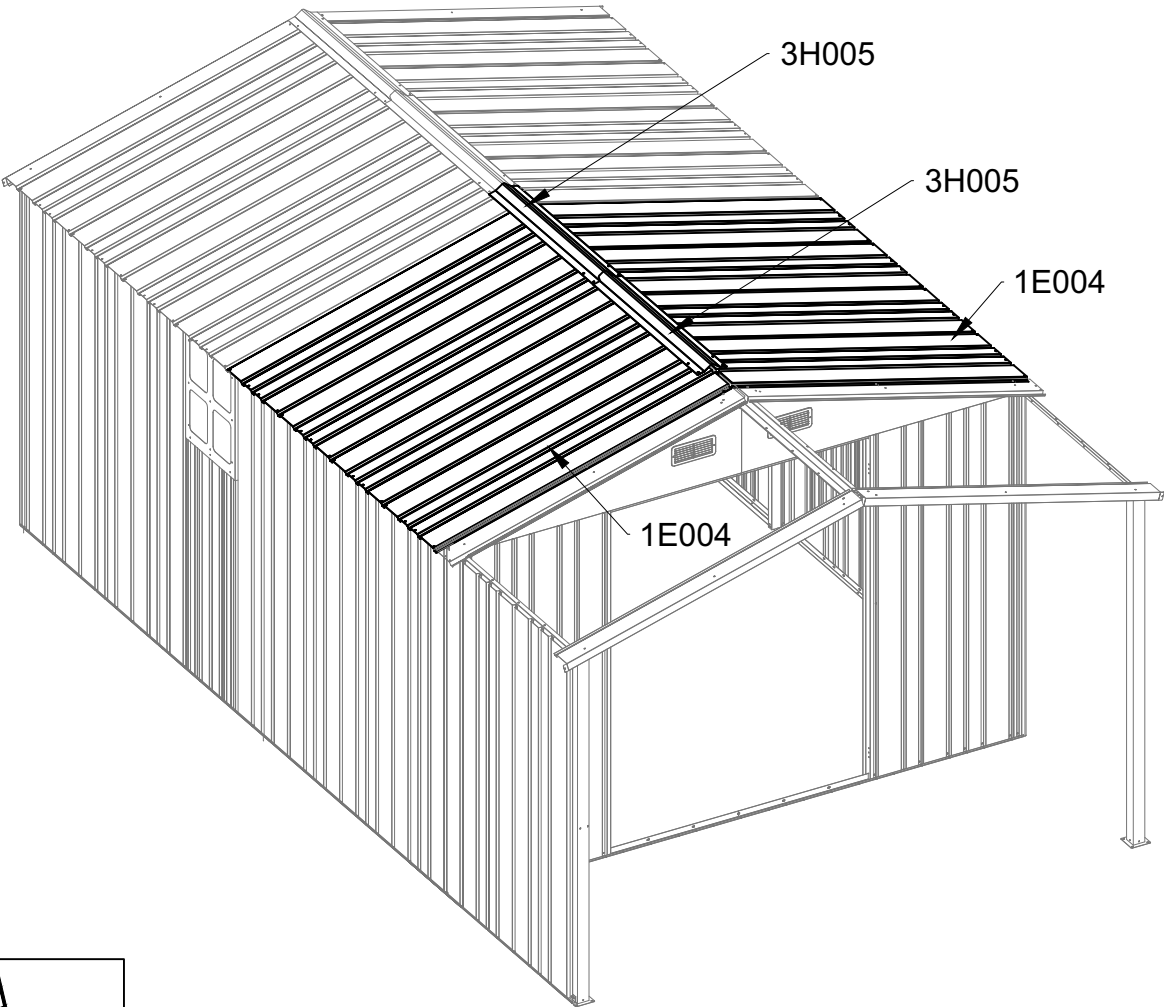


PZA	N.º	CANT
	1E004	2
	S74 M4X8	8
	M25 M4	8
	H127	8

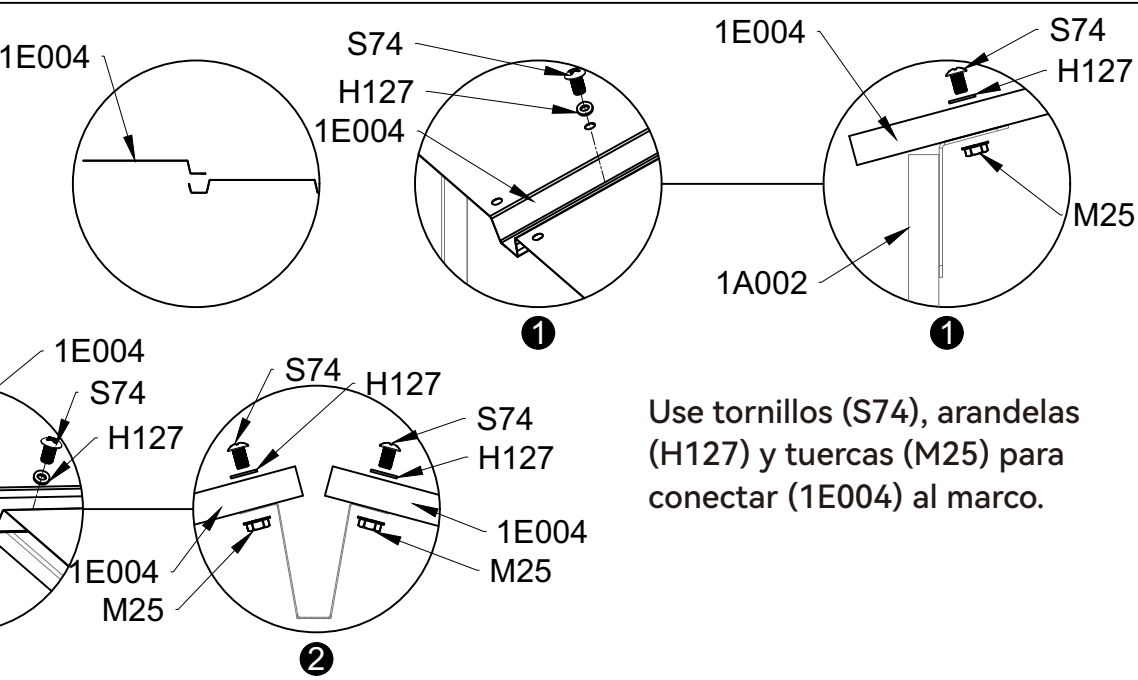


Use tornillos (S74), arandelas (H127) y tuercas (M25) para conectar (1E004) al marco.


Use tornillos (S74), arandelas (H127) y tuercas (M25) para conectar (1E004) al marco.

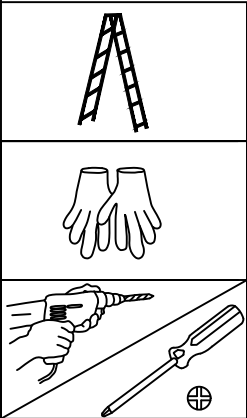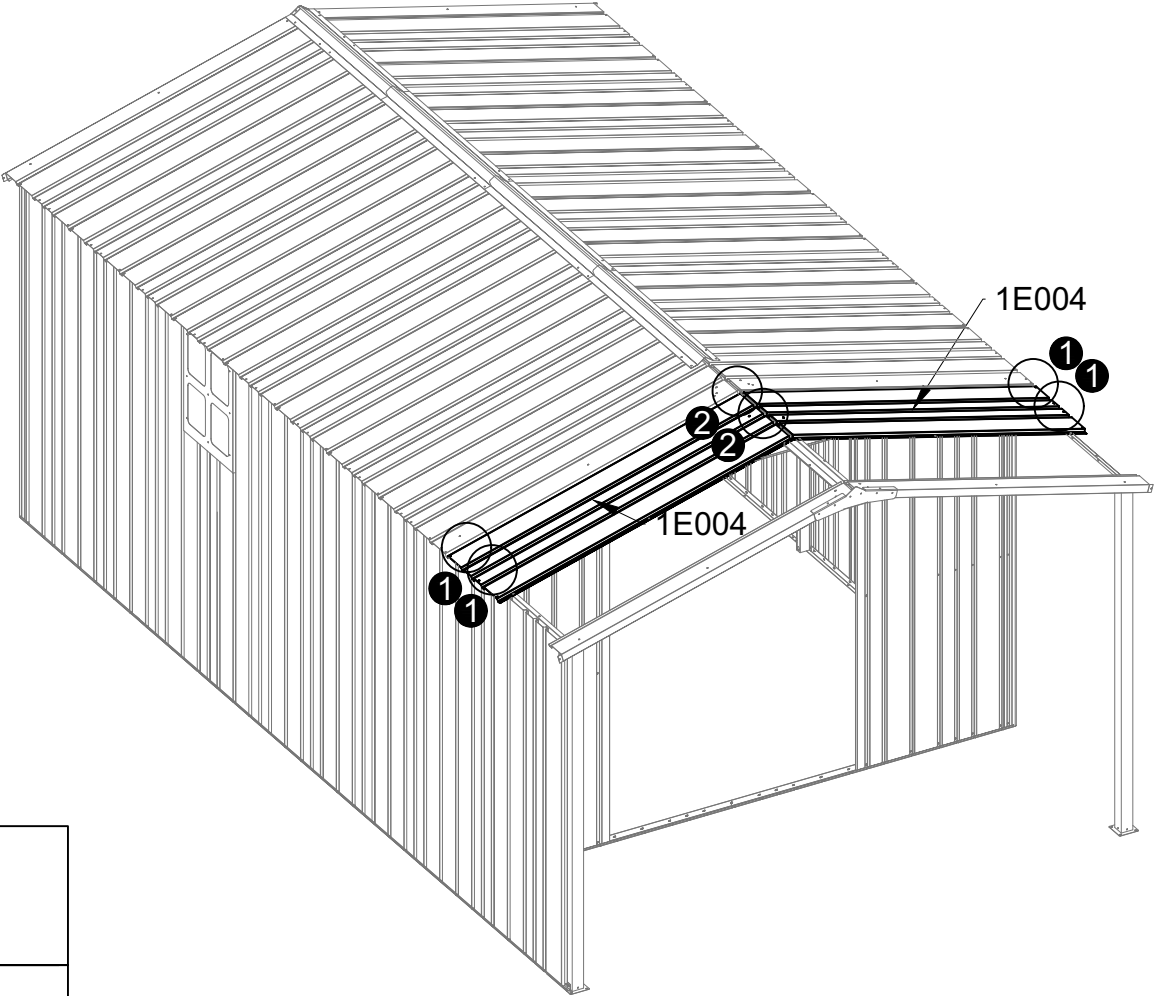



PZA	N.º	CANT
	3H024	1
	S74 M4X8	2
	M25 M4	2
	H127	2

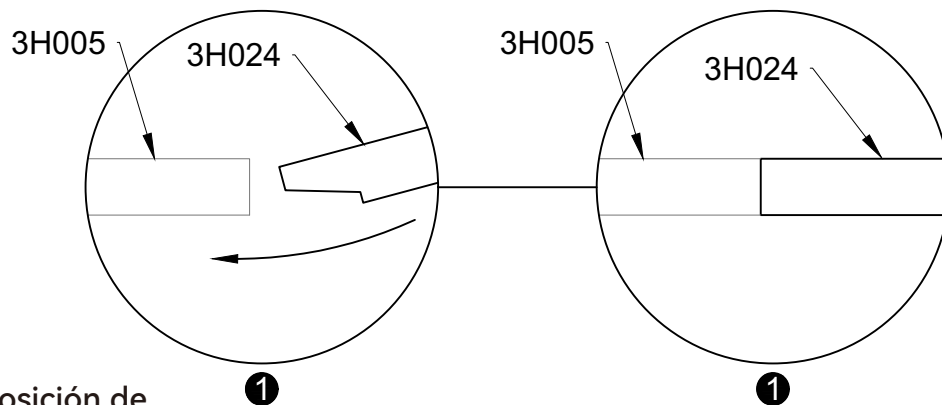

Inserte (3H024) en la posición de ensamblaje según la dirección de la flecha, asegurándose de que (3H005) esté encima y alineado con él.



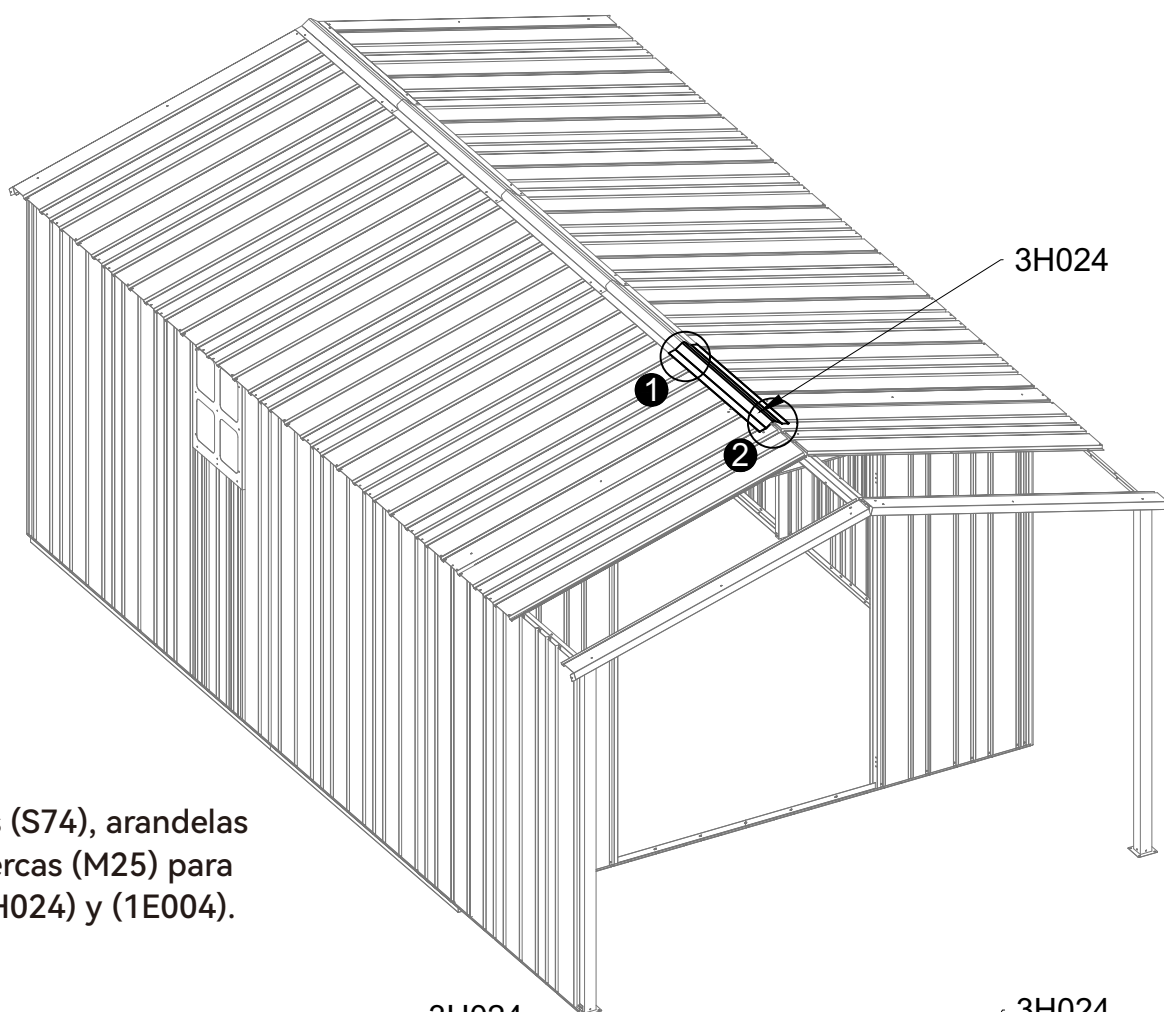


Use tornillos (S74), arandelas (H127) y tuercas (M25) para conectar (3H024) y (1E004).

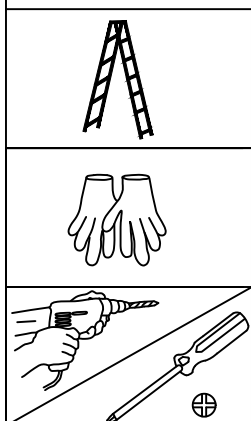
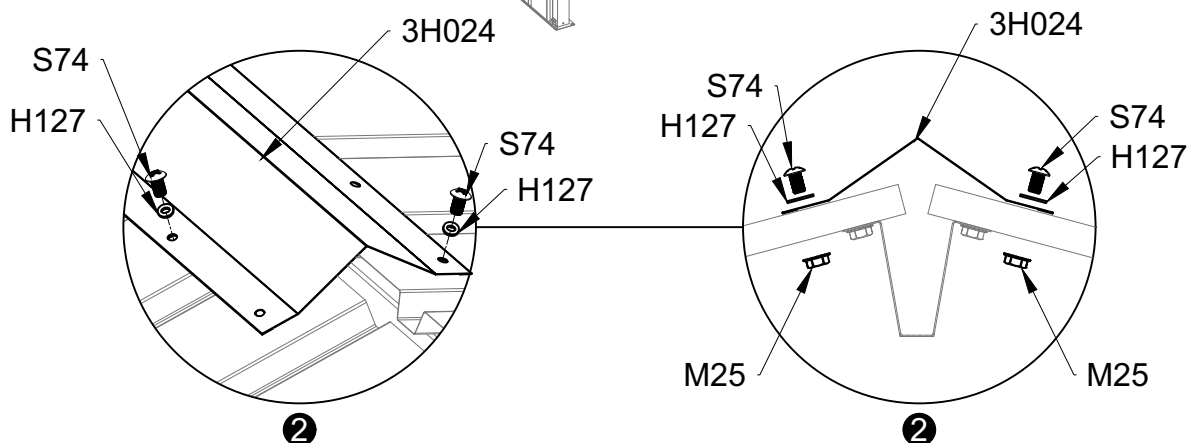


PZA	N.º	CANT
	2Q001	2
	S74 M4X8	4
	M25 M4	4
	H127	4




Use tornillos (S74), arandelas (H127) y tuercas (M25) para conectar (2Q001) y (1E004).

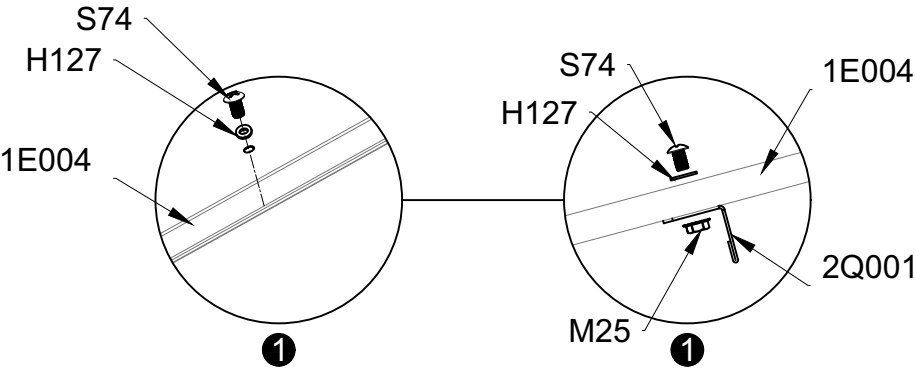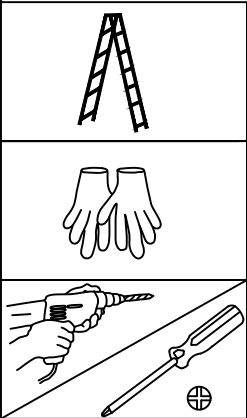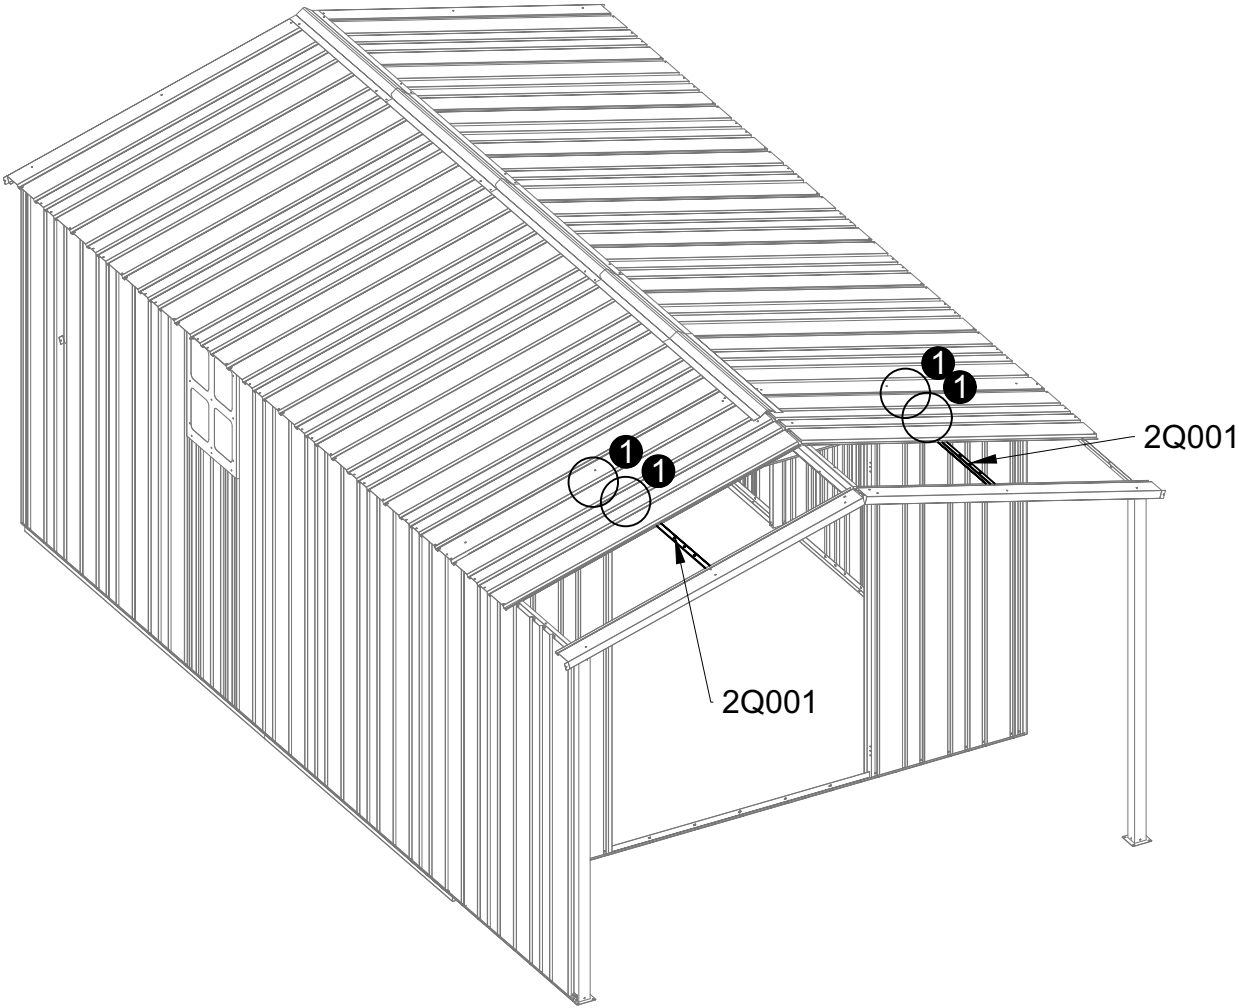


PZA	N.º	CANT
	1E004	2
	S74 M4X8	18
	M25 M4	18
	H127	18

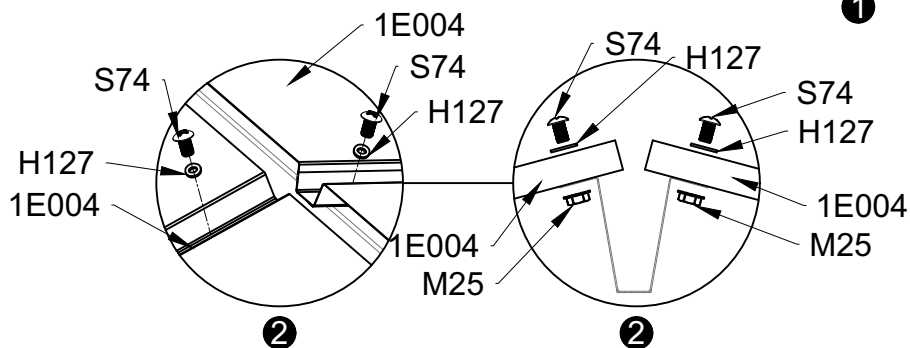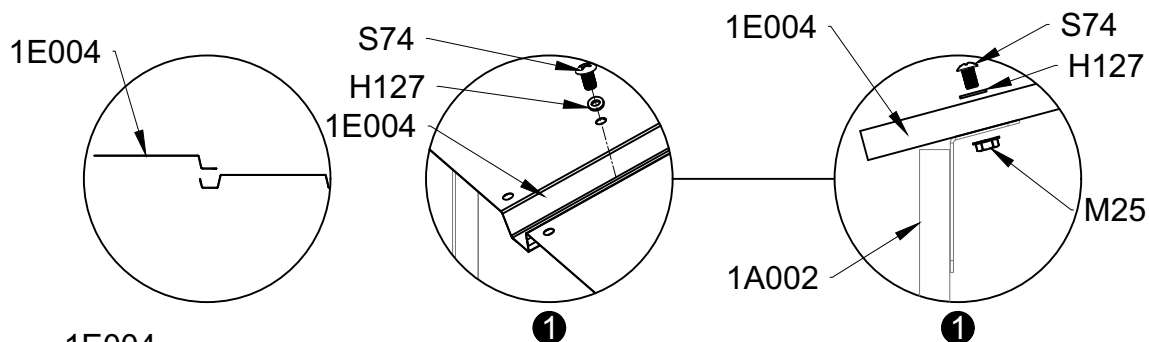





Use tornillos (S74), arandelas (H127) y tuercas (M25) para conectar (1E004) al marco.

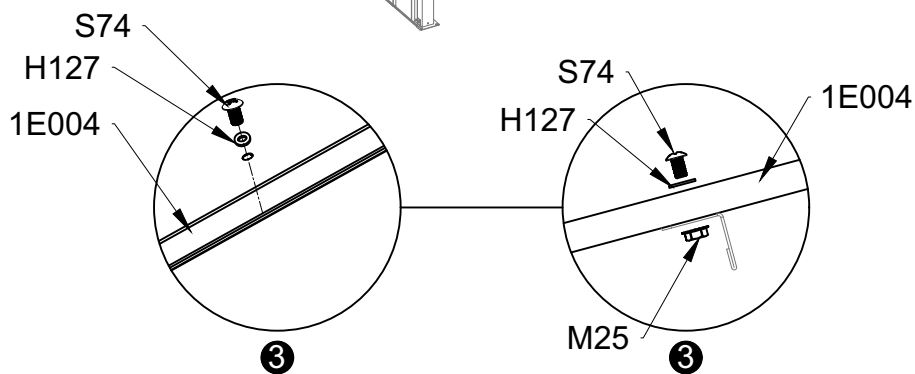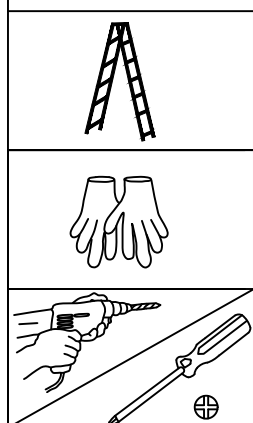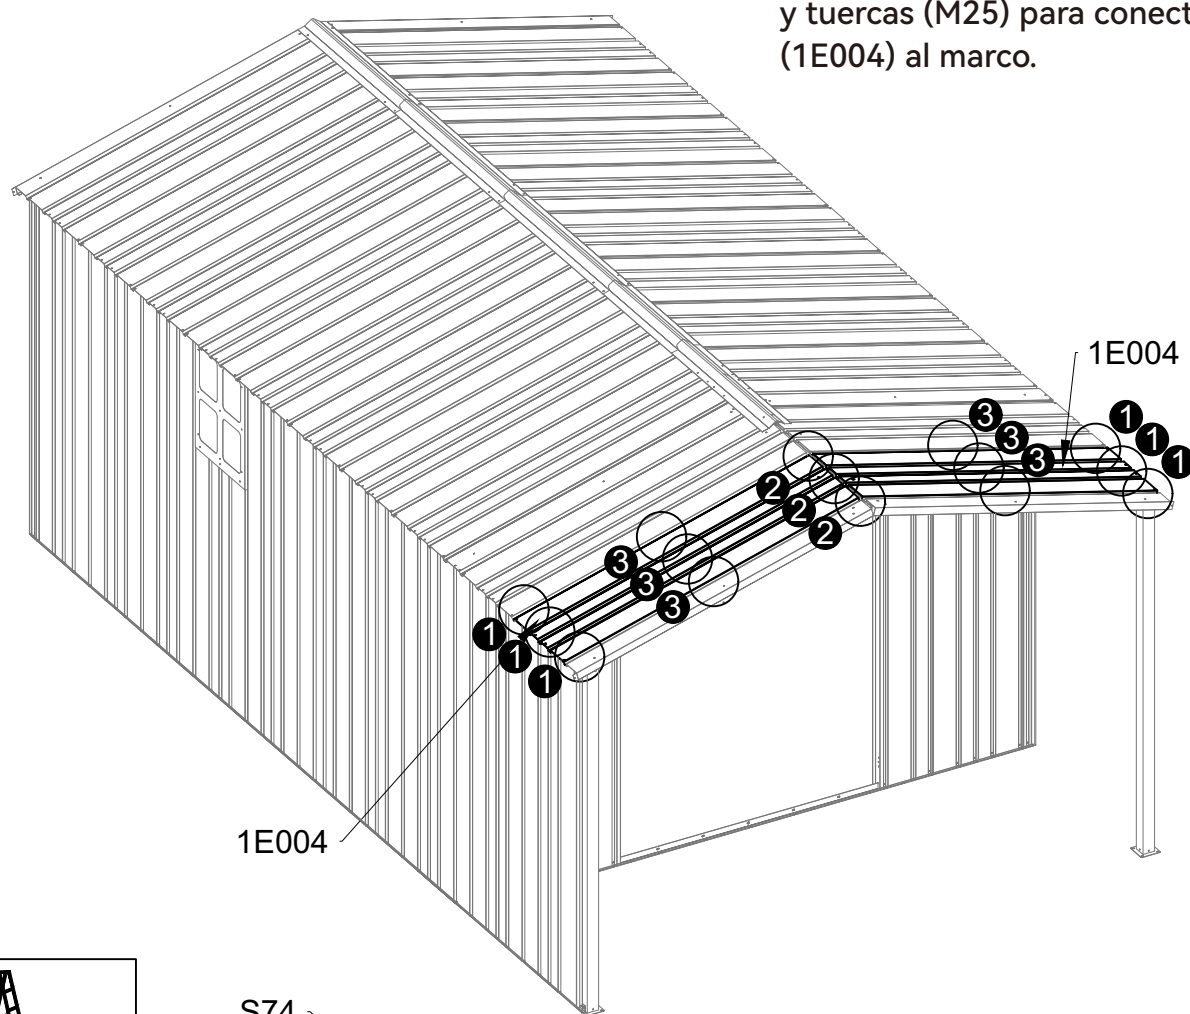

PZA	N.º	CANT
	3H006	1
	D356	1
	S74 M4X8	4
	M25 M4	4
	H127	4



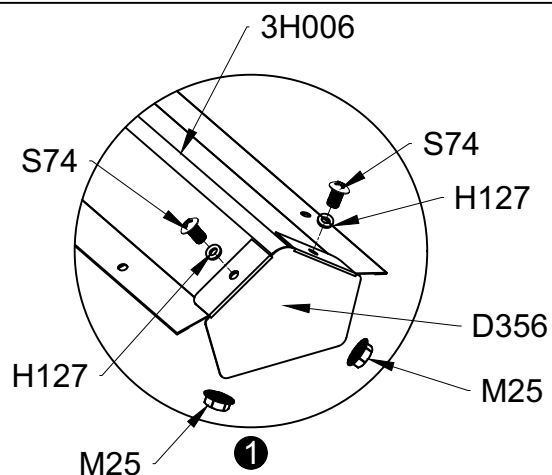


Use tornillos (S74), arandelas (H127) y tuercas (M25) para conectar (1E004) al marco.

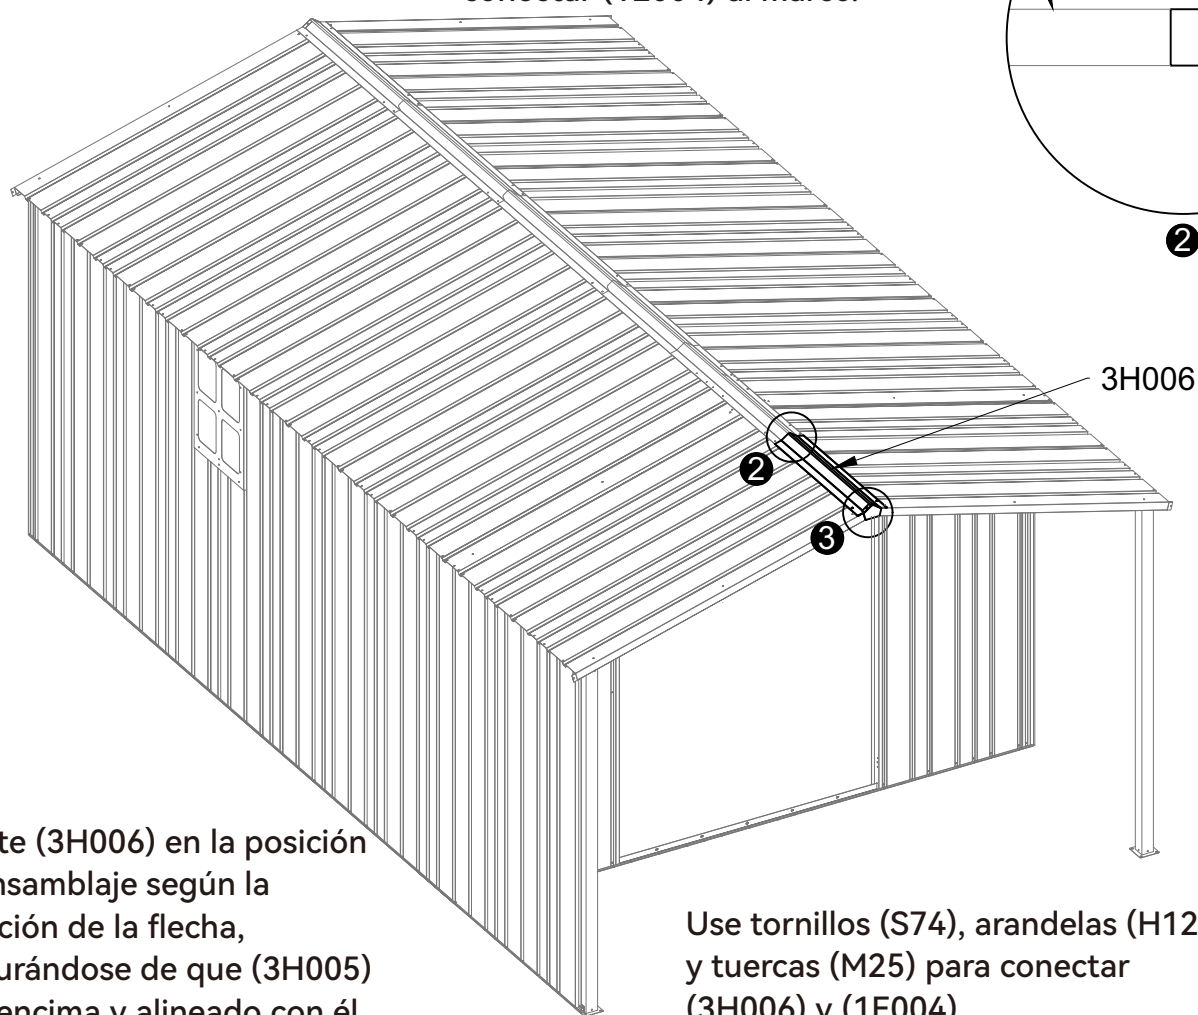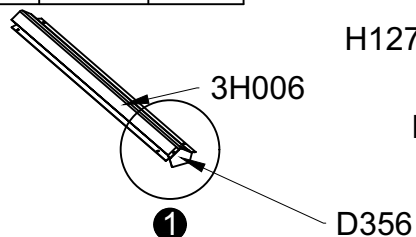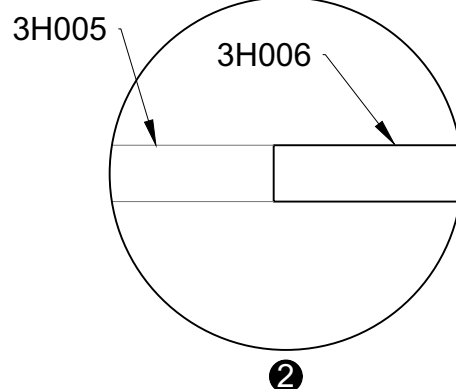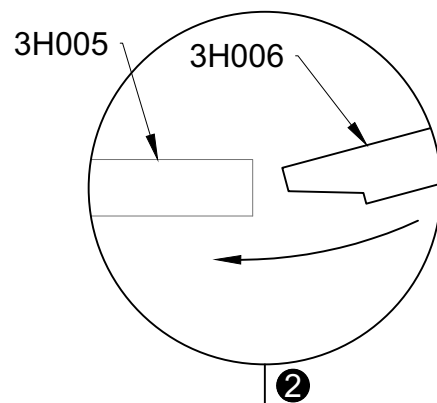


Inserte (3H006) en la posición de ensamble según la dirección de la flecha, asegurándose de que (3H005) esté encima y alineado con él.


Use tornillos (S74), arandelas (H127) y tuercas (M25) para conectar (3H006) y (1E004).

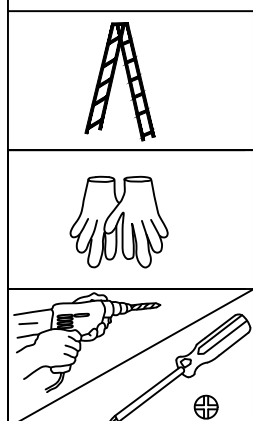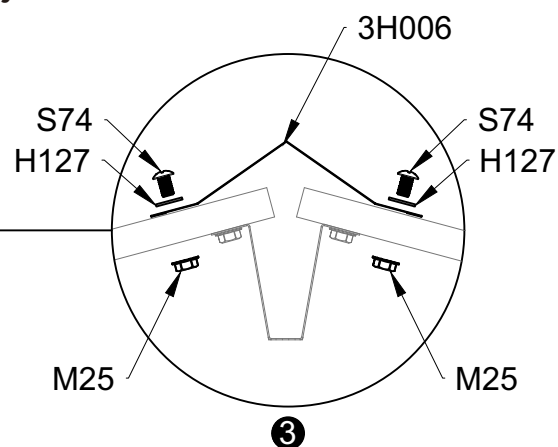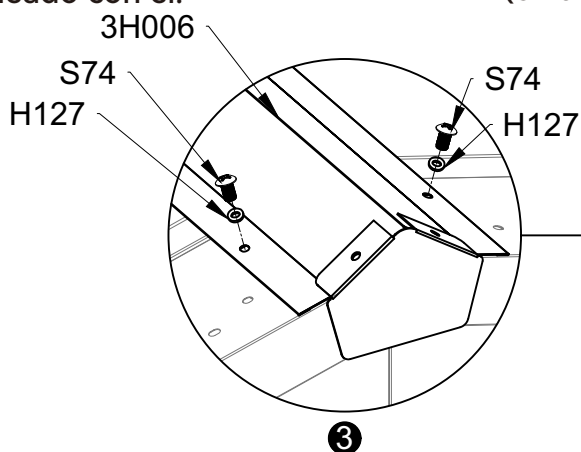

PZA	N.º	CANT
	3J006	1
	3J007	1
	3J0011	2
	3J0012	2
	3J0023	1
	3J0024	1
	S74 M4X8	62
	M25 M4	62



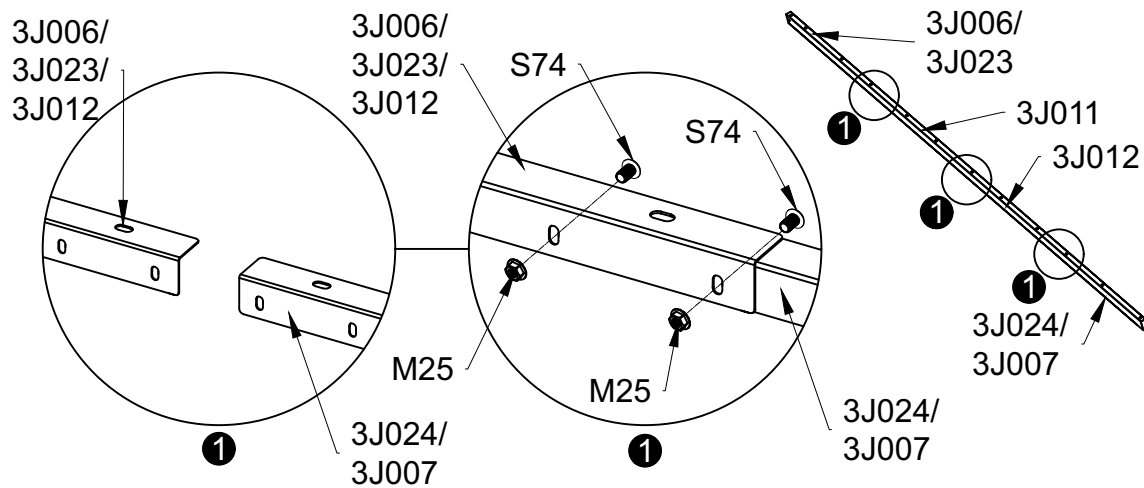


Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (3J006), (3J011), (3J012) y (3J024).

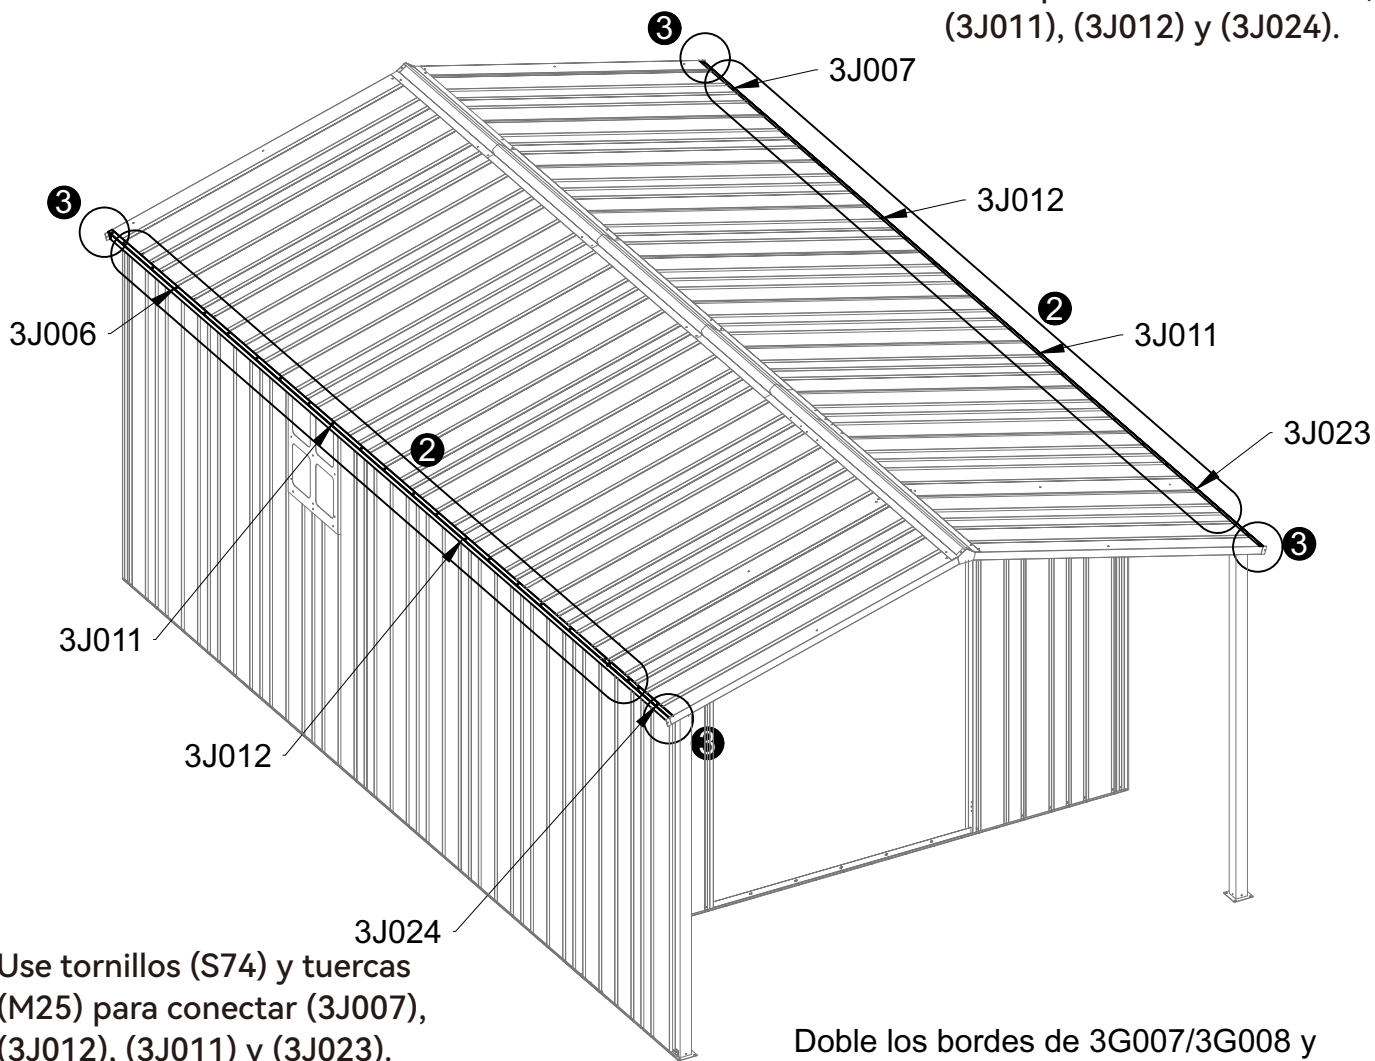




Use tornillos (S74) y tuercas (M25) para conectar (3J007), (3J012), (3J011) y (3J023).

Doble los bordes de 3G007/3G008 y envuélvalos alrededor de 3J006/3J007.

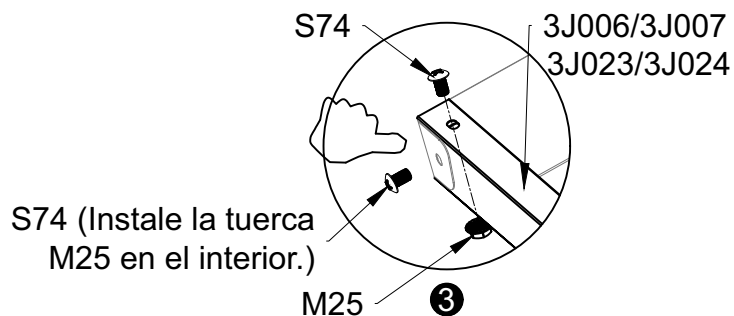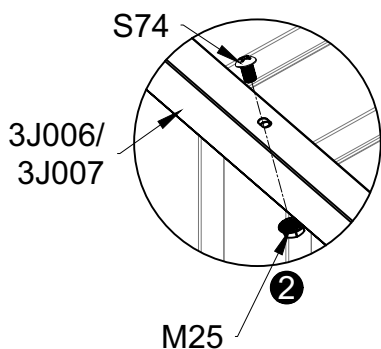
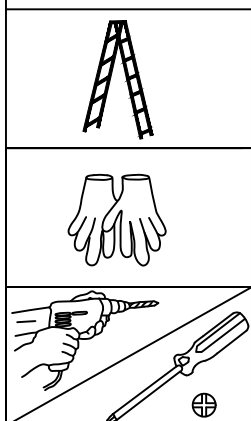


PZA	N.º	CANT
	6B013	2
	H48	4
	M11	4
	M6	

Use (M11) para conectar (H148) y (6B013).

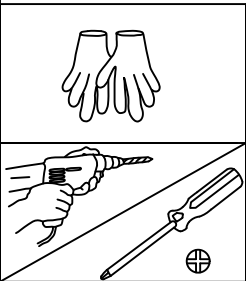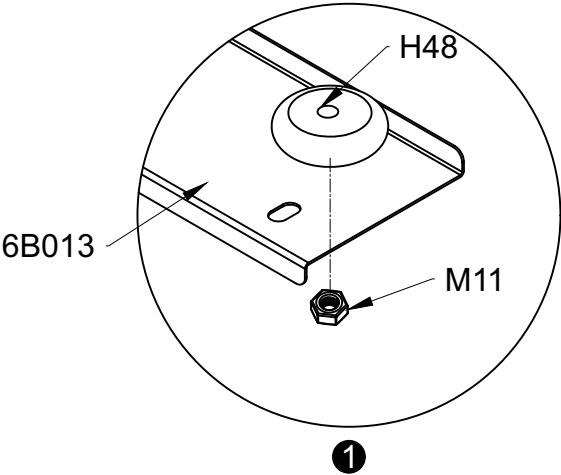
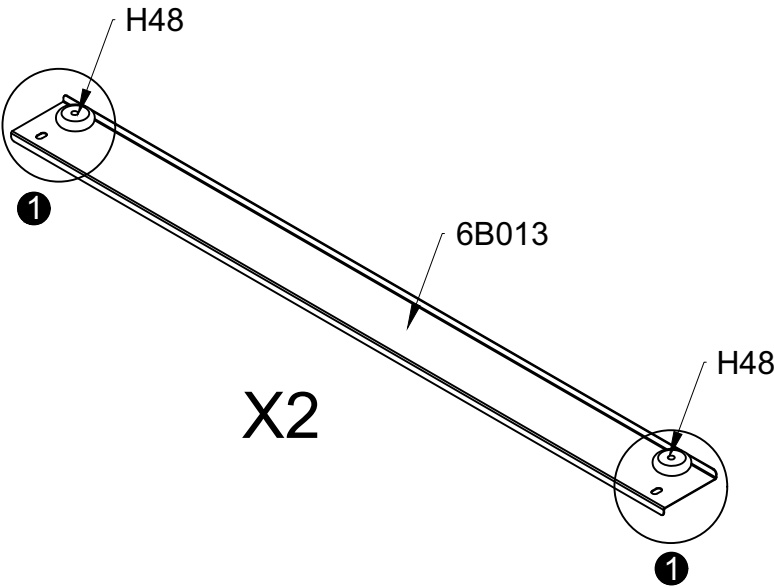


PZA	N.º	CANT
	S74	4
	M4X8	

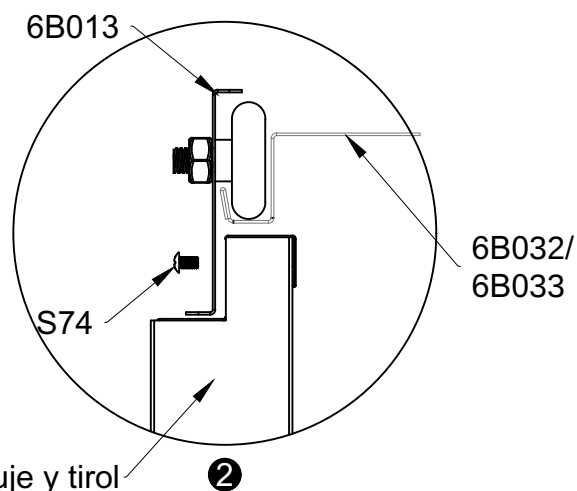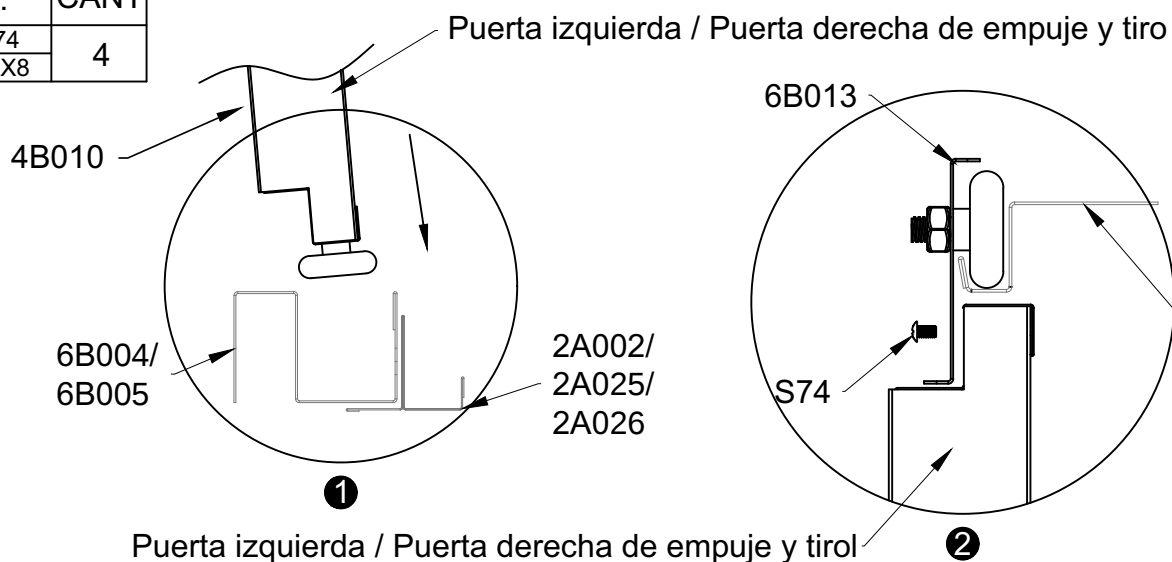


Coloque (4B010) en las ranuras de (6B004) y (6B005).


Coloque (6B013) en las ranuras de (6B032) y (6B033).

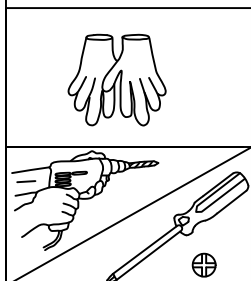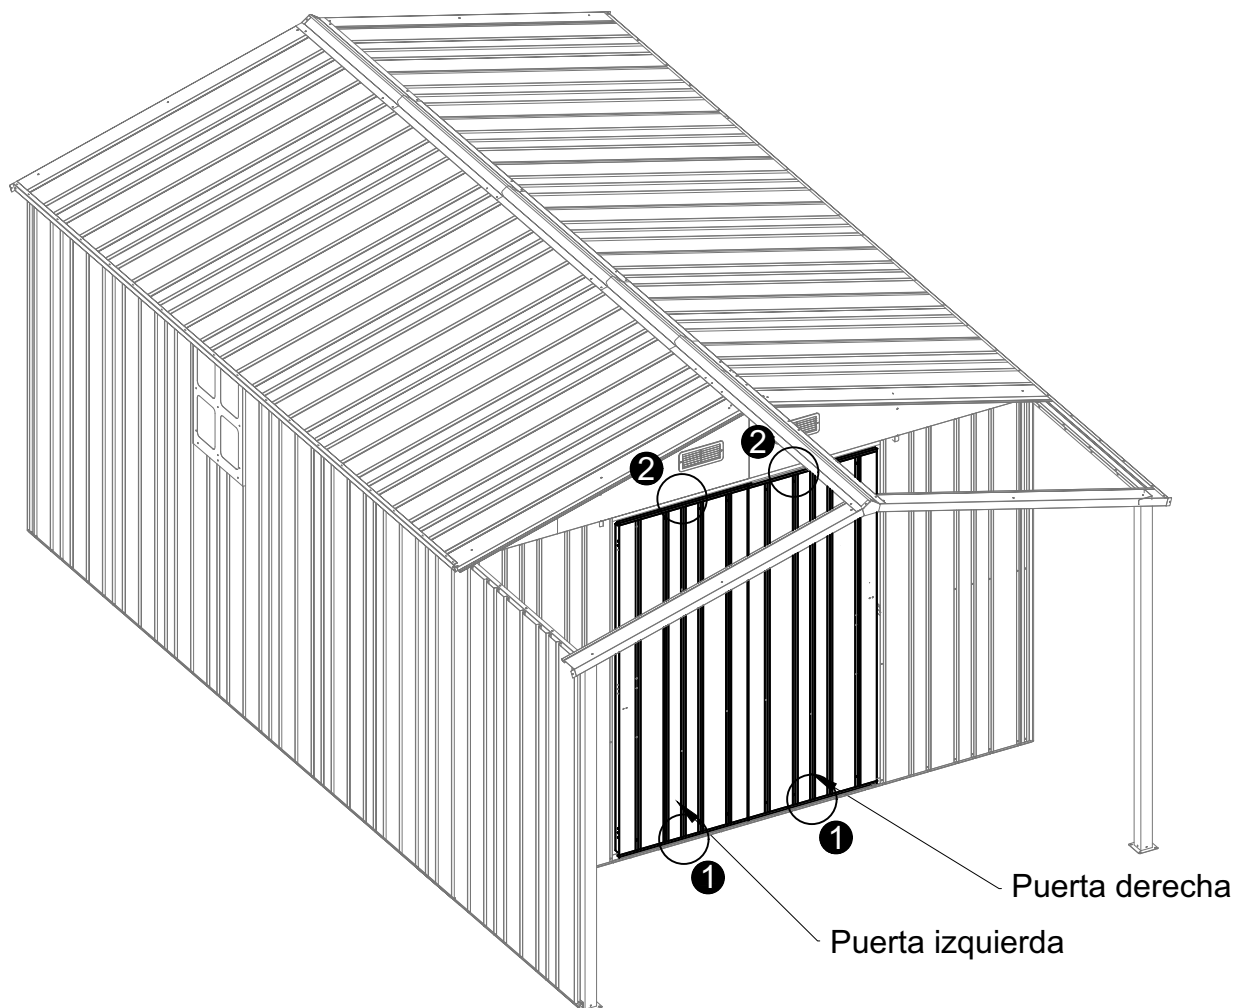


Ajuste las dos puertas hasta que estén paralelas, luego apriete los tornillos (S74) como se muestra en el diagrama.

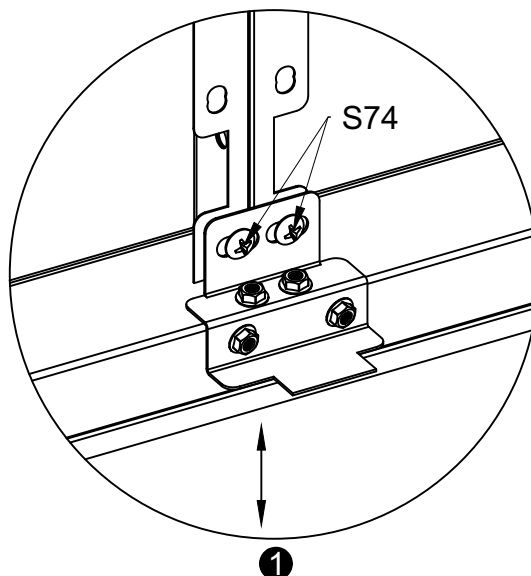


Después de ajustar hacia arriba y hacia abajo hasta que las dos puertas estén paralelas, apriete el tornillo S74 como se muestra.

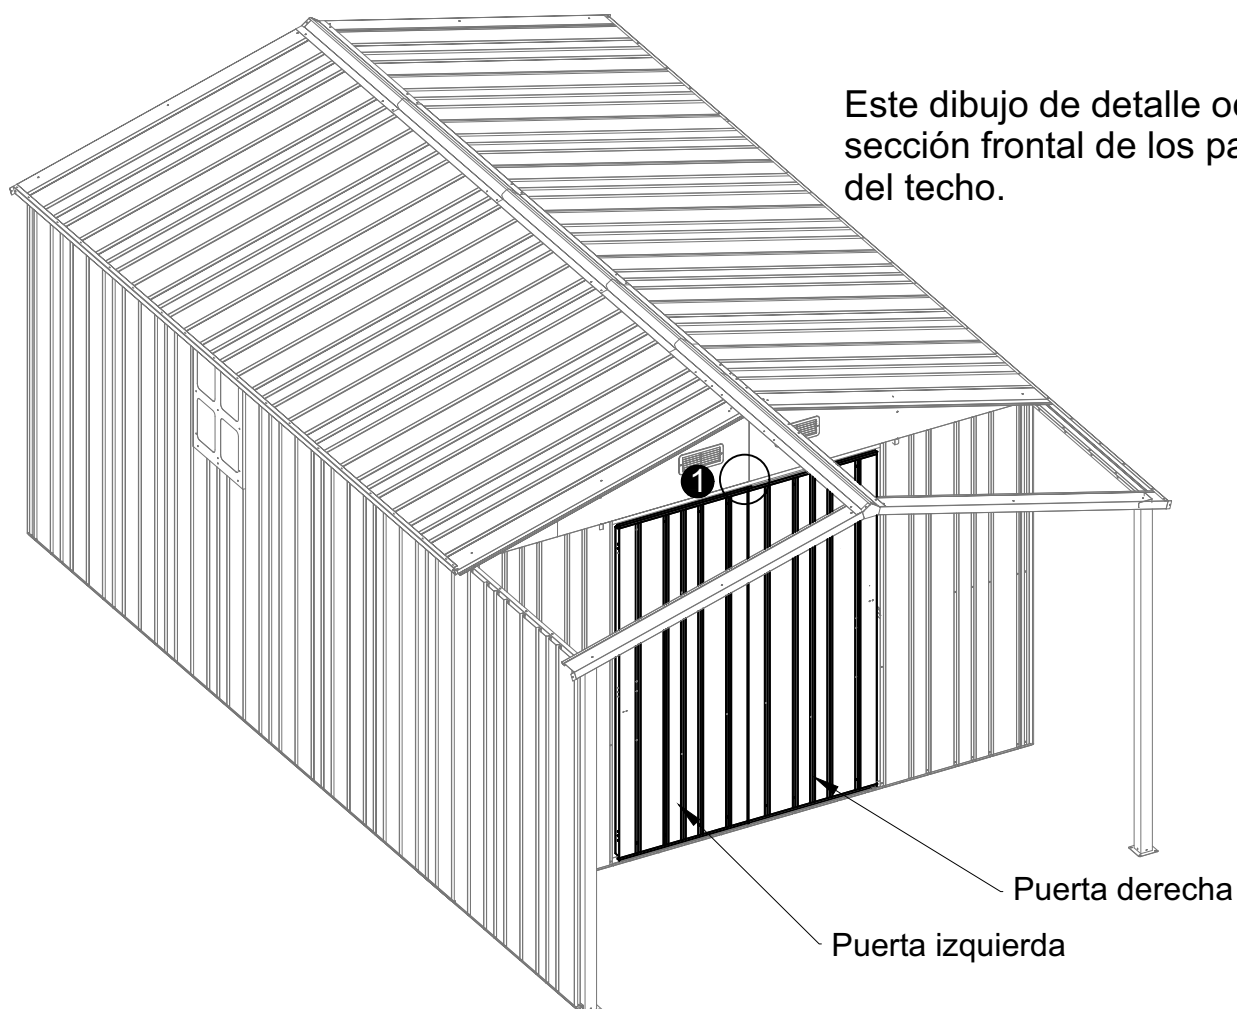

Este dibujo de detalle oculta la sección frontal de los paneles del techo.

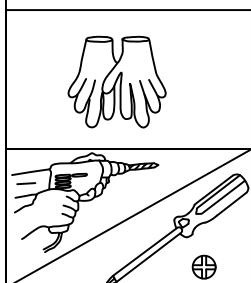

PZA	N.º	CANT
	H181	1
	S74 M4X8	4
	M25 M4	4

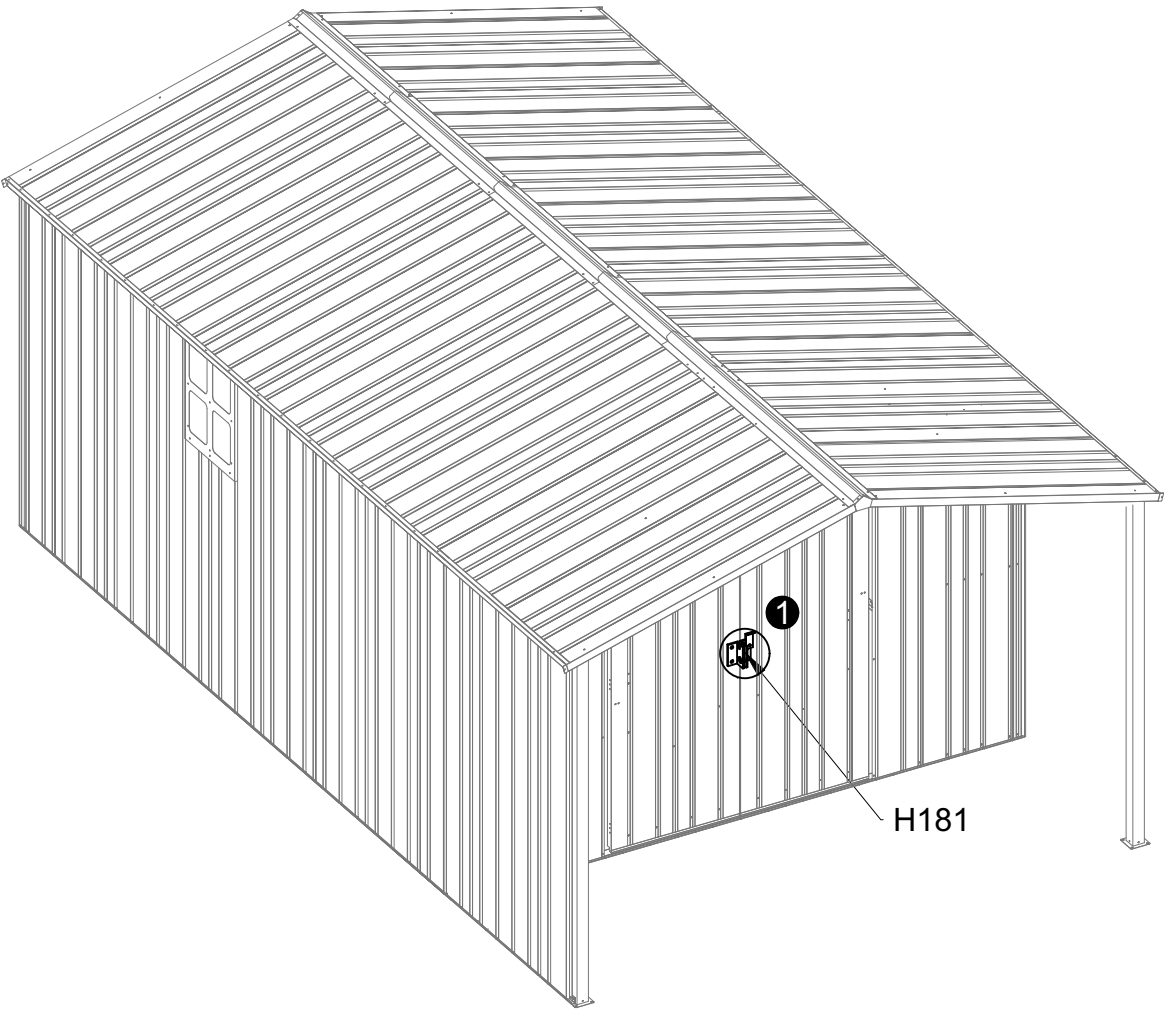

Instale (H181) como se muestra con tornillos (S74) y tuercas (M25).

